المعجم الزراعي لعسيربي

في النساظ العساوم السؤلاعيسة ومصطلحاتها عرفي \_ فرنسى عرفي \_ فرنسى

الجنرة الأول "الإنتاج النباتى" المجلد الشامن "الرى والصرف"

مطابع الشروق القاهرة \_ بيروت

# مِس اللَّهِ ٱلرَّحِزِ الرَّحِيمِ

### تقدمة

من المسلمات فى عالمنا المعاصر أن الزراعة \_ وتنامى إنتاجها \_ ركيزة راسخة ورثيسية فى ارتقاء المجتمعات ، وقوة اقتصادها ، ومنعتها ، وما أمس الوطن العربى إلى التحديث الشامل لإمكاناته الزراعية الواسعة ، وامتداد الحنضرة إلى سهوله ، ونماء رباه على أسس علمية وتكنولوجية حديثة ، وهو هدف تسعى إلى تحقيقه المنظمة العربية للتنمية الزراعية من خلال ما أجرته وتجريه من دراسات جدوى فنية واقتصادية على المستوى القومى والقُطْرى .

وتطلع علينا المكتبات العالمية مع كل يوم بالجديد من إنتاجها العلمى الثّر ، وخاصة باللغتين الإنجليزية والفرنسيّة ، فلم تعد الزراعة الحديثة علماً واحداً يتناول عدداً محدوداً من المصطلحات ، وإنما أصبحت ميداناً هاماً من ميادين المعرفة الحديثة ، فاتسعت آفاقها لتحوى علوماً متعددة ، تضم فروعاً كثيرة ، تشتمل على الآلاف من المصطلحات العلمية الأجنبية المستحدثة .

وإذ تباينت الصياغة العلمية للمصطلحات المعرَّبة ، واختلفت من قطر لآخر ـ فضلاً عن اختلاف بعض المسميات العربية ذاتها بين الأقطار العربية \_ فقد أمسى توحيد المصطلحات غاية قومية يتنادى بها الناطقون بالضاد ، وصولاً إلى اللغة العلمية المشتركة ، والمعرفة الموحَّدة بكل جوانب العمل العلمي والتَّقْنِيّ .

ومن هذا المنطلق أقر مجلس المنظمة العربية للتنمية الزراعية الذى يضم وزراء الزراعة العرب فى دور انعقاده العاشر مشروعاً لحصر وتوحيد المصطلحات الزراعية ، وتبع ذلك تشكيل لجان خبرة قطرية ، بدأت فى حصر المصطلحات الزراعية ، ووضع تعاريفها ، وتولت لجنة خبرة رئيسية مناقشة ماتوصلت إليه اللجان القطرية ، والاتفاق حول المصطلح العربي الموجّد ، وتعريفه .

وإنّه ليسعدنى أن أقدم إلى أبناء الأمة العربية المتلهفين إلى الارتشاف من نبع المعارف والثقافة العلمية ، وإلى المهتمين بتطوير الإنتاج الزراعي وتحديثه ، باكورة لمعجم عربي شامل لألفاظ العلوم الزراعية ومصطلحاتها ، وذلك في المجلد الثامن «الرى والصرف» من الجزء الأول «الإنتاج النباتي» ، هذا وقد أصدرت المنظمة إضافة إلى هذا المجلد اثني عشر مجلدا آخر : ست منها في «الإنتاج النباتي» وثلاثة أخرى في «الإنتاج الجواني» ، وثلاثة في «الاقتصاد الزراعي» ، وسوف تصدر المنظمة \_ بمشيئة الله \_ بقية أجزاء المعجم سنويًا إلى أن يتم اكتاله في عام ١٩٨٧ .

ويعتبر هذا المعجم فريداً فى نوعه ، إذ هو ثلاثى اللغة \_ عربى ، وإنجليزى ، وفرنسى \_ مصطلحاً وتعريفاً ، وفيه يتم ترتيب الألفاظ والمصطلحات الزراعية وفقاً للألفبائية العربية بعد توحيد معظمها ، وملحق بنهاية المعجم فهرسان أبجديان للمصطلحات بكل من اللغتين : الإنجليزية ، والفرنسية ، ويقابلها المرادف العربى ، وبذلك تضيف المنظمة إلى الجهود السابقة المشكورة جهداً علمياً جديداً شارك فى إعداده نخبة من الخبراء العرب .

أظل الله الوطن العربي برعايته ، ووفقنا جميعاً إلى تحقيق الأهداف والآمال التي يتطلع إليها أبناء الأمة العربية .

الدكتور حسن فهمى جمعة

المدير العام

تنفيذًا لقرار مجلس المنظمة في دورانعت اده العاشر بتنفيذ مشروع حصر وتوحيد المصطلحات الزراعية في الوطن العرب وإصدار "المعجم الزراعي العرب، فلقد شكلت لجنة الخبرة الرئيسية لدراسة وتعديل واختيار المصطلح الأفضل من السادة:

٠٠ مصطفى حداد د بمحريمُ ان خفر د وليغضي المراني د سالم توضي البخفي م المحرط لعت عزيز

المدير العام

ON P

الدكتور حسن فهمى جمعة

# كلمة لجنة الخبرة الرئيسية

عزيزنا القارئ:

يسعدنا أن نضع بين يديك باكورة المعجم العربي الزراعي الذي نأمل أن يغنيك عن العودة إلى الكثير من المعاجم أو المراجع العلمية لاستيضاح معنى كلمة ، أو للبحث عن تعريبها ، فهذا عمل قنا به مع اللجان القطرية المختلفة .

لقدكانت المهمة شاقة . وكان العمل بمسيماً ، فكم من صحائف سطرت وأعيدت وكررت . وكم من مُدُخلات وتعاريف جُمعت وقورنت ، فقُبلت أو عُدَّلت .

وفى عمل كبيركهذا لابد من زلة وزلة ، سواء فى الإنشاء أو الصياغة أو الطبع ، كما أننا لا ندعى لعملنا الكمال أو العصمة . فقد جهدنا أن نصل إلى ما يرضيك ، وصح منا العزم ، وحسنت النية ، فإذا سرك ما قرأت ، فذلك حسبنا .

ولقد ساهم في إعداد هذا الجزء اختصاصيون من محتلف الأقطار العربية نذكرهم عرفاناً بفضلهم حسب الترتيب الألفبالي :

الهيئة العربية للاستثار والانماء الزراعى جمهورية السودان الديمقراطية وكيل وزارة الرى جمهورية مصر العربية رئيس هيئة مياه النيل جمهورية مصر العربية

د. عبد الله محمد إبراهيم د. محمد عبد الهادى راضى م. محمد أمين محمدين

ولكى تكون الفائدة أكبر. والمراجعة أيسر. فإننا ننود أن نشير إلى طريقة إعداد المعجم:
لقد سعت اللجنة إلى توحيد المقابل العربي للمصطلح الأجنبي، وتمَّ لها ذلك في أكثر من ثلاثة أرباع المدخلات الواردة في المعجم، ويعود الفضل إلى روّاد التعريب الأوائل، حماة لغة الضاد، عشاق الحرف العربي، وإلى التزام اللجنة بتفضيل الكلمة العربية على الكلمة المعربة لفظاً، وتفضيل الكلمة الواحدة على الكلمتين للمصطلح الأجنبي الواحد، مستفيدين من قواعد الصرف، معتمدين على الاستعارة والاشتقاق،

وذاك ما يميز اللغة العربية . ويعطى للمعرِّبين سلاحاً لايُفَلّ ، ومنهلا لا ينضب ، يقوم مقام السوابق واللواحق اللذّين يميزان اللغتين الإنجليزية والفرنسية .

١ ـ فإذا كان للمصطلح الأجنبي أكثر من مقابل عربي ، فقد نهجنا النهج الآتي :

(أ) قد يكون للمصطلح الأجنبي عدة مقابلات عربية ، وذلك يعود إلى غنى لغتنا بالمترادفات التي تعطى الكلمة معنى أكثر دقة ، حسب وقوعها فى الجملة وسياق الحديث ، فوضعنا فى هذه الحالة كل مقابل عربى فى مدخل مستقل حسب ترتيبه الألفبائى ، مع الإشارة فى التعريف إلى معناه المحدد . مثال ذلك :

alternate وتقابلها كلمتا: متبادلة ، متعاقبة .

متبادلة : وتقال عند ترتيب أوراق النبات على سويات محتلفة بالتناوب .

متعاقبة : وتقال عند تعاقب الأجيال في النباتات : الجيل البوغي ، والجيل العروسي / المشيجي .

(ب) وقد يكون للمصطلح العلمى الأجنبى عدة مقابلات مستخدمة فى الأقطار العربية المختلفة ، وهنا رأت اللجنة أن من المناسب ، الاحتفاظ بالمرادفات المستخدمة فى بعض الأقطار العربية بالنسبة لبعض المصطلحات ، رغم أن المصطلح العلمى فى اللغة الأجنبية مصطلح واحد ، وأجرت فى شأنها أمرين :

الأمر الأول: أن يترك الحيار للمستفيد من المعجم ليستخدم أى تعبير يريد ، وفي هذه الحالة توضع المترادفات جميعها مع فاصلة (،) بينها ، وترتب حسب الأولوية ، ومثال ذلك : القمح ، الحنطة

فإذا وضع بينها خط (-) يكون لكل منها نفس الأهميّة ، مثال ذلك :

عروس \_ مشيجة

الأمر الثانى : أن تكون اللجنة قد رأت أن هناك مصطلحاً مستخدماً ويجب إهماله ، ولكن تتحتم الإشارة إليه للتذكير ، وفي هذه الحالة يوضع المصطلح المقترح إهماله بين قوسين ، ومثال ذلك : صبغى ، (كروموسوم) ، (كروموزوم)

- ٧ لقد وضعنا المصطلح العربي بصيغة المفرد مجرداً من « الـ » التعريف غالباً ، تجنباً لما قد يحدث من التباس ، تاركين للمستفيد من المعجم حرية التصرف بالمصطلح ، فيعرفه ، أو يثنيه ، أو يجمعه ، أو يشتق اسماً من الفعل ، أو فعلاً من الاسم ولو كان جامداً (كما أجازته أكثر المجامع العربية ) .
- ٣ ولقد ابتدأنا المصطلحات الأجنبية وتعاريفها بحرف صغير متجاوزين العرف ، في عدا أسماء الأعلام ،
   وأسماء الأجناس المستخدمة في تصنيف الكائنات الحية .
- ٤ ولا يخفى على القارئ أن للمصطلح الأجنبي الواحد معانى متعددة في العلوم الزراعية والعلوم الأخرى ،

ولقد اقتصرنا على وضع المقابل العربي حسب التعريف المرافق له ، مثال ذلك : كلمة "development" تعنى :

(أ) «التنمية» في الاقتصاد، أي زيادة الموارد.

(ب) «الإشاعة والنشر» في العلوم الاجتماعية ، أي التعميم على أفراد المجتمع كافة .

(ج) «التنامي» في علوم الحياة ، أي زيادة حجم الكائن الحي الذي يرافقه تشكل الأعضاء . تمييزاً لها عن كلمة النمو croissance, growth التي تعني زيادة الحجم فقط .

وقد لا تتطابق التعاريف في اللغات الثلاث : العربية والإنجليزية والفرنسية ، فكلها لغات ذات حضارة
 عريقة أو حديثة ، ولكل لغة عبقريتها وأصولها .

ح ولقد اتبعنا الترتيب الألفبائي في تسلسل المصطلحات ، الهمزة ، فالألف ، فالباء ، فالتاء .... فالهاء ،
 فالواو ، فالياء سواء في ذلك الحرف الأول أو الثاني أو الثالث أو ..... ومثال ذلك في تسلسل الحرف الثاني :

جأر، ثم جار، ثم جبر.... ثم جهر، جور، جير وذلك تسهيلاً للمراجع، واتباعاً لسنة المعاجم العربية الحديثة.

ولم تستعمل الرموز إلا نادراً ، ومنها :

ج : جمع

م : مفرد

ف : فعل

ذ : مذكر

ث : مؤنث

وختاماً فإننا نزجى الشكر الجزيل إلى وزراء الزراعة العرب أعضاء مجلس المنظمة العربية للتنمية الزراعية الذين أرادوا للغة القرآن أن تظل عالية الرأس ، سباقة بين لغات الأمم الأخرى .

ونتوجه بالشكر وافراً إلى الأستاذ الدكتور حسن فهمى جمعة ، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية ، على حماسته الحبيَّاشة لمشروع المعجم الذي أولاه من العناية ما أولى به مشاريع المنظمة الأخرى العديدة والكبيرة .

ومن المولى جلّ وعلا نرجو السداد،

اللجنة الرئيسية

# مقسدمة الجزء الأول «الإنشاج النساتى» المجلد الشامن

وما أن وصلت المجلدات التي صدرت من المعجم الزراعي العربي إلى قرائها المختصين العارفين بدقائق الأمور ، الضالعين في علومهم ، حتى بدأت ترد إلى اللجنة الرئيسية ملاحظاتهم القيمة واقتراحاتهم البناءة ، فقامت اللجنة بدراستها تباعا وستوالى ذلك وأخذت منها ما يتفق مع النهج الذي اختطته في عملها ، وفي هذه الحالة وضعت الكلمة السابقة بعد فاصلة مثلا:

حیواتی ، هوالی مقابل "aérobie و aerobic"


كما أن اللجنة أخذت عن اللجان القطرية بعض الاتجاهات الحديثة فى النقل إلى اللغة العربية مثلا : ١ ـ صيغة (مِفْعال) لأسماء آلات القياس .

- ٣ صيغة (فَعِل) للكلمات الأجنبية التي تنتهى بالجذر (اللاحقة ، الكاسحة) "phile,-philous".
  - ٣ صيغة (فَعول) للكلمات الأجنبية التي تنتهي بالجذر ible, able .
- على خفقان أم لم تدل على ذلك ، وسواء أدلت على خفقان أم لم تدل على ذلك ، وسواء أكانت مشتقة من فعل أم من اسم جامد .

ولابد من الإشارة إلى أن النسخ الموزعة جاء بها أخطاء قليلة إن لم تكن نادرة لا تخفى على القارئ الكريم ، ولربما أدى بعضها إلى حلول كلمة مكان أخرى أو مدخل مكان مدخل آخر مما يسبب التباسا علمياً كبيرا ، واللجنة الرئيسية : إذ تأسف لذلك ترجو من السادة العلماء الأجلاء موافاتها بآرائهم ومقترحاتهم التي ستكون موضع التقدير والاهتهام ، علما بأن كافة التعديلات ستدخل في المعجم بطبعته الثانية في شكله النهائي بعد اكتهال العمل فيه .

واللجنة الرئيسية لعلى ثقة بأنها ، بالتعاون مع المختصين الأجلاء ، الحريصين على لغة الضاد ، قادرة على تجاوز أية عقبات مها عظمت ، وعلى نقل العلوم ومصطلحاتها إلى اللغة العربية ، مستفيدة من طاقات لغتنا الحلاقة ، ومكنوناتها الدفينة ، وكنوزها الغنية .

والله ولى التوفيـق ،

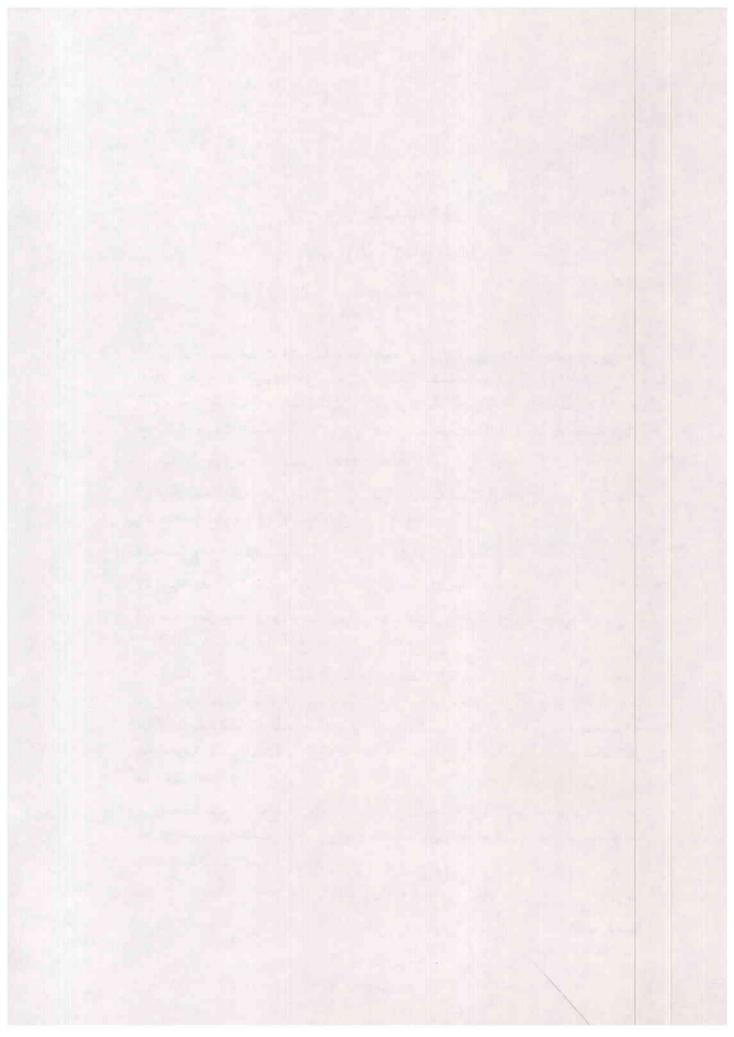

### irrigation cess:

in areas where irrigation supplies are not required in years or periods of favourable rainfall conditions and are in demand only when the rains fail or are delayed, an annual charge, known as "irrigation cess" is levied per unit area irrigable from a project whether water is actually taken for irrigation or not.

### flood surcharge:

the volume or space in a reservoir between the retention water level and the maximum water level; flood surcharge can not be retained in the reservoir but will flow over the sillway until retention water level is reached.

## sprinkler apparatus:

mechanical equipment designed for sprinkling irrigation water over a given area.

## pumping plant:

plant usually consisting of a horizontal centrifugal or a vertical, deep-well turbine pump, and of electric motor or internal combustion engine to supply the power, and used to provide water under pressure to a sprinkler system.

# taxe pour eau d'irrigation l.f.:

dans les zones où les besoins d'irrigation ne se font pas sentir certaines années ou pendant des périodes de pluies favorables et ne sont demandés que lorsque les pluies sont en retard ou font défaut, quantité annuelle d'eau mise en réserve par unité de surface irrigable que cette eau soit utilisée pour les besoins d'irrigation ou non.

## surcharge de crue l.f.:

volume ou espace d'un réservoir compris entre le niveau de rétention du réservoir et le maximum d'eau qu' il peut contenir, la surcharge de crue ne pouvant être retenue par le réservoir mais coulant par le déversoir jusqu' à ce que le niveau de rétention soit atteint.

# appareil d'arrosage l.m.:

équipement mécanique utilisé pour répartir par arrosage de l'eau d'irrigation sur une surface donnée.

# installation de pompage l.f.:

installation consistant généralement en une pompe centrifuge horizontale ou verticale ou à turbine pour puits profond et un moteur électrique ou à combustion interne pour fournir la puissance et utilisée pour fournir de l'eau sous pression à un système d'arrosage.

# أتَاوة الرِّي :

فى بعض المناطق يستغنى بمياه المطرعن مياه الرى فى فترات أو سنوات ، وتحتاج إلى الرى فقط حين يتخلف المطر، ولكن تكاليف مياه الرى تحصل على المساحة المروية سواء استخدمت مياه الرى أم لا ، وتسمى القيمة المحصلة «أتاوة الرى».

# أَثْقال الفيضان:

حمل الفيضان الإضافى الذى يمكن تخزينه ولكنه يتدفق فوق المفيض حتى مستوى منسوب التخزين .

# أُجْهِزة الرَّش :

معدات میکانیکیه ذات مکونات خاصه مصممه لرش میاه الری فوق مساحه معینه.

# أجهزة الضَّخ :

الأدوات المستخدمة فى الضخ وتشمل: مضخة أفقية طاردة ، أو مضخة رأسية ، ومولداً كهربائياً ، أو آلة احتراق داخلي لإمداد الطاقة ، وتعمل على ضخ المياه إلى شبكة الرى بالرش .

#### retention:

the process of stopping water from flowing.

### rétention n.f. :

processus par lequel l'eau s'arrête de couler (d'un sol).

## احتیاس ، « احتجاز » :

عملية حجز المياه من التدفق على سطح الأرض.

### specific retention:

the ratio of the volume or weight of water which a soil will retain against the force of gravity to its own volume or weight.

### rétention spécifique l.f.:

rapport du volume ou du poids d'eau qu'un sol peut retenir malgré la force de gravité à son propre volume ou poids.

# احْتباس نَوْعيّ :

نسبة حجم أو وزن المياه التي تحتبسها التربة ضد قوى الجاذبية إلى حجم أو وزن تلك التربة .

### flood probability:

the probability of a flood of given size being equalled or exceeded in a given year, as a percentage, a probability of 1 percent would be a 100 - year flood, a probability of 10 percent would be a 10- year flood.

### probabilité de crue l.f.:

probabilité qu'une crue d'importance donnée soit atteinte ou dépassée une année donnée: une probabilité de 1 % signifie que cette crue risque de se produire une année sur cent, une probabilité de 10% qu'elle

## احتمالية الفيضان:

احتال حدوث فيضان ذى حجم معين يساويه حجما فيضان فى عام معلوم أو يزيد عنه ، ويقدر بنسبة مثوية ، فإذا قلنا : إن نسبة الاحتال ١ ٪ فإن ذاك يعنى حدوث الفيضان مرة كل ماثة عام ، وإذا كان الاحتال ١٠ ٪ فإنه يعنى حدوث الفيضان مرة كل عشرة أعوام .

## irrigation requirement water duty:

the quantity of water, exclusive of precipitation, i.e. quantity of irrigation water that is required for normal crop production; it includes surface evaporation and other unavoidable losses under the given conditions.

## besoin en eau d'irrigation l.m.:

quantité d'eau d'irrigation nécessaire pour la croissance normale des cultures en incluant l'évaporation à la surface et les autres pertes inévitables aux conditions données.

# الاختياج من مياه الرى:

كمية مياه الرى التي يحتاجها محصول ما طوال فترة نموه، وتشمل فاقد البخر السطحى وغيره مما لا يمكن تجنبه تحت الظروف السائدة بالمنطقة.

### crop requirements:

the net water requirements used by the crop.

### besoins des plantes l.m.p.:

besoins nets en eau utilisée par les plantes.

# الاحْتِياجات الماثية للمحاصيل:

الاحتياجات الصافية من المياه التي يستهلكها المحصول في نموه .

## optimum irrigation requirements:

the seasonal depths of beneficial use of irrigation water that result in maximum yields.

# besoins optimaux en irrigation *l.m.p.*:

quantités d'eaux saisonnières nécessaires pour obtenir le rendement maximum.

# الاحْتِياجات المُثلى من مياه الرى:

كمية المياه الموسمية اللازمة لرى المحاصيل لتعطى أقصى عائد.

#### distribution basins:

small basins that run alongside the head ditch in furrow method of irrigation from which water is taken out for the fields, their purpose is to permit the regulation of a number of small streams as a unit and to allow a division of the main irrigating stream to be made among several basins.

#### equalizing basins:

small basins that run alongside the head ditch in furrow method of irrigation from which water is taken out from the field.

#### recuperative test:

a method of testing the yield of a well.

#### bailer test:

a test of the rate of depression conducted while boring to estimate the probable yield from any water bearing stratum.

#### gully:

a small, elongated depression, usually eroded in the land surface, usually dry except after rain-storm.

#### bassins de distribution l.m.p.:

petits bassins qui courent le long du fossé principal dans la méthode d'irrigation par corrugation et à partir desquels l'eau est distribuée dans les champs. Leur objet est de permettre la régulation d'un certain nombre de petits canaux et de permettre la division des eaux d'irrigations à partir de plusieurs bassins.

### bassins de distribution l.m.p.:

petits bassins qui courent le long d'un canal principal dans la méthode d'irrigation par corrugation et à partir desquels l'eau est retirée du champ.

### test de production l.m.:

test permettant de mesurer le rendement d'un puits.

#### test de productibilité l.m.:

mesure du coefficient de baisse de pression pendant le forage pour estimer la production probable d'une couche géologique contenant de l'eau.

#### ravin n.m.:

dépression étroite et allongée à la surface du sol, souvent érodée, généralement sèche sauf après de fortes pluies.

## س التوزيع :

س صغیره تقام علی امتداد الحندق ی الذی تؤخذ منه المیاه فی نظام الری ادید ، وهذه الأحواض تنظم تدفق من المجاری المائیة الصغیرة کوحدة ق ، وتحول تیار المیاه من مجری الری ی فتوزعه علی عدة أحواض .

# س مُوازنة :

س صغيرة بجانب المسقى الحقلى فى نظام الرى القلمى تؤخذ منها المياه الحقول.

## استرداد البئر:

لاختبار إنتاج البئر، بإعادة مل، سها حتى المنسوب العادى، ويحسب إعادة المل ومحتويات الجزء الذي أعيد لدقة، ويحسب إنتاج البئر بعد ذلك قد معادلة مشتقة.

## بالنازح:

معدل الانحفاض فى سطح مياه البئر عملية الحفر، وذلك لتقدير الناتج ، من أى وفاض .

### :

م طويل صغير الحجم يتكون من مطح الأرض ، عادة ما يكون إلا بعد حدوث عاصفة مطرية .

### minimum annual flood:

the smallest of the annual floods during the period of record.

### phreatic low:

the lowest level reached by water-table at a given place and for a given cycle of fluctuation.

### upland:

the ground which is higher than the lowlands along rivers or between hills.

### operational free-board:

the difference between the maximum flow line and the maximum level of normal operation.

#### free-board, tatal free-board:

the distance between the maximum flow level and the level of the top of the bank or structure,.

#### accretion:

any process of accumulation by flowing water of silt, sand, pebbles, etc.

#### seesaw water lift:

a device, somewhat similar to counterpoise but more massively built and operated differently; used for lifting irrigation water from wells.

### crue minimale annuelle l.f.:

la plus petite des crues annuelles pendant la période enregistrèe.

### niveau phréatique inférieur l.m.:

niveau le plus bas atteint par la nappe phréatique à un endroit donné et au cours d'un cycle donné de fluctuations.

### hautes terres l.f.p.:

terres élevées par rapport aux basses terre le long des rivières ou entre les collines ou montagnes

# revanche d'exploitation normale *l.f.*:

différence de hauteur entre la ligne supérieure du courant et le niveau maximum de fonctionnement normal.

### revanche n.f.,

#### revanche totale l.f.:

hauteur séparant le niveau maximum du courant et le sommet de la levée ou de la structure considérée.

#### accrétion n.f.:

processus d'accumulation de limon, de sable, de cailloux charriés par l'eau.

#### picotah n.m.:

dispositif relativement semblable à un chadouf ou système à contrepoids mais construit plus massivement et manoeuvré différemment; utilisé pour élever l'eau d'irrigation à partir des puits.

# أدني فكضان سَلُوي :

أقل فيضان حدث خلال فترة الرصد.

# أَذْنَى مُنسوب للمياه الجوفية :

أدنى منسوب يصل إليه مستوى المياه الجوفية عند موقع معين وفى دورة تذبذبية معينة .

# أراضٍ مُرتفعة :

الأراضي التي يرتفع منسوبها عن الأراضي المنخفضة المجاورة للنهر أو التي بين التلال .

# ارتفاع التشغيل الحرّ :

الفرق بين أعلى مستوى لتدفق المياه ، وأعلى منسوب للتشغيل المعيارى النظامي .

# ارْتفاع طَلِق \_ ارْتفاع حُرّ :

الفرق بين أعلى منسوب لتدفق المياه وبين منسوب الضفة أو المنشأة .

## ارتكام:

عملية تراكم الغرين/الطمى والرمل والحصى نتيجة تدفق المياه.

# أرجوحة رَفع المياه :

آلة لرفع المياه تشبه الشادوف تقريبا غير أنها أضخم منه وتعمل بأسلوب مختلف، وتستخدم لرفع مياه الرى من الآبار.

### rolling land:

land having gradual rounded undulations of surface.

#### silt clearance:

the removal of silt from canals, rivers, lakes and reservoirs.

#### sediment exclusion:

the process of not allowing the silt to enter canals.

#### recovery:

reduction of drawdown after cessation of pumping.

### conjuctive use:

combined use of surface and ground water resources.

#### ground-water mining:

extracting ground water which had accumulated over a long period of time.

#### reclamation:

crocess of reclaiming marshy, deteriorated, desert and virgin lands and making them suitable for cultivation.

#### giver basin development:

ources of a river basin in its entirety.

#### sol à ondulations l.m.:

sol présentant à sa surface des ondulations graduelles arrondies.

### dévasage n.m.:

enlèvement des limons des canaux, rivières, lacs et réservoirs.

### élimintation des sédiments l.f.:

processus par lequel on empêche le limon de pénétrer dans des canaux (d'irrigation).

### reconstition n.f.:

remontée du niveau d'eau d'un puits après cessation du pompage.

### usage conjoint l.m.:

utilisation combinée des eaux de surface et du sol.

# exploitation de l'eau souterraine *l.f.*:

extraction d'eau du sol qui s'est accumulée durant une longue période de temps.

### bonification n.f.:

processus d'amélioration de terres marécageuses dégradées, désertiques ou vierges en vue de les rendre propres à la culture.

#### gestion de bassin l.f.::

ensemble de la réglementation concernant l'utilisation des ressources en eau et en

# أرض مُتموجة :

أرض يتسم سطحها بتعرجات دائرية متدرجة.

# إزالة الرواسب :

إزالة الطمى من القنوات والأنهار والبحيرات والخزانات.

# استبِعاد الرُّسابة :

عملية منع الطمى من دخول القنوات.

# استِجام مياه البئر:

تقليل انحفاض المياه بالبئر بعد وقف عملية الضخ .

# اسْتِخدام مضموم:

الاستخدام المشترك للموارد الماثية السطحية والحوفية .

## استخراج المياه الجوفية:

ضخ المياه الجوفية المخزونة منذ مدة طويلة .

## استصلاح:

عملية تحسين خصائص الأراضي المغمورة والمتدهورة والصحراوية والأراضي البكر لجعلها صالحة للزراعة.

# الأسر النهرى :

هو الأسلوب الذي يقوم به نهر معين ذو طاقة حت كبيرة وسريعة بفضل بعض terres du bassin d'une rivière dans sa totalité.

روافد الأحباس العليا لنهر آخر أقل منه في طاقة النحر، وضم هذه الروافد له.

### hydro-isobaths:

contour of similar depth of the subsoil water table below the ground surface.

# piezometric surface isobath:

a line on a land surface all points along which are at the same vertical distance above the piezometric surface.

#### radiation:

rays of light or heat.

#### turbulence:

disruption of the entire flow pattern due to disturbances caused by eddies generated in the initial zone of instability, which spread rapidly through the fluid.

#### alluviation:

the process of accumulating deposits of gravel, sand, silt, or clay at places in rivers, lakes, or estuaries, where flow is retarded.

### rain interception:

the process and the amount of rain or snow stored on leaves and branches and eventually evaporated back to the air.

## hydro-isobathes n.f.p.:

lignes unissant les points de même profondeur d'un niveau hydrographique audessous de la surface du sol.

### isobathe de la surface piézométrique l.f.:

ligne à la surface du sol dont tous les points sont à la même distance verticale au-dessus de la surface piézométrique.

#### rayonnement n.m.:

rayons de lumière ou émission de chaleur.

#### turbulence n.f.:

rupture de tout le modèle d'écoulement par des pertubations dues aux tourbillons engendrés dans la zone initiale d'instabilité qui s'étend rapidement dans le fluide.

#### alluvionnement n.m.:

processus d'accumulation de dépôts de graviers, sable, limon ou d'argile en certains endroits des rivières, des lacs ou des estuaires là où le flot ralentit.

## interception des précipitations l.f.:

processus par lequel une certaine quantité de pluie ou de neige est stockée sur les feuilles et les branches des arbres au lieu d'atteindre le sol et est éventuellement réévaporée dans l'air.

## إسوى الأعاق المائية:

خط يمثل مناسيب المياه تحت السطحية ذات الأعاق المتساوية من سطح الأرض.

# إسْوِيَّة العُمق المِعْصارى - خط تساوى الأعاق المعْصارية:

خط على سطح الأرض تكون كل النقط على امتداده متساوية الارتفاع للسطح المعصارى.

# إشعاع :

أشعة الضوء أو الحرارة .

# اضطراب المياه:

التدهور الكلى لنمط التدفق بسبب الدوامات الناشئة في قطاع عدم الاستقرار الأصلى ، ثم تنتشر بسرعة لتشمل السائل كله .

# إطْماء ـ التَّراكم الغِرْيَنيّ :

تجمع الرسوبيات \_ سواء أكانت حصى أم رملا ، أم طميا ، أم طينا \_ فى مواقع بالمجارى الماثية أو الحزانات أو البحيرات حيث تضعف سرعة المياه .

## اعتراض المطر:

عملية تجميع مياه الأمطار أو الثلوج أو كميتها على أوراق وفروع النباتات ، والتي يتم تبخرها فيما بعد .

### cross drainage works:

structures for natural drainage when crossing a canal.

## importation works:

works constructed in connection with an irrigation system when water is secured or imported from another water basin.

#### annual closure:

the closure of an irrigation system for carrying out annual repairs.

### acre - foot:

a unit for measuring the volume of water, is equal to the quantity of water required to cover 1 acre to a depth of 1 foot.

#### albedo:

the fraction of incident light that is reflected by a surface.

### flood absorption:

reduction in flood discharge resulting from accommodation of flowing water in a reservoir, channel or lake.

### ground-water replenishment:

refilling or recouping of the depleted normal ground water storage by natural processes or artificial methods.

# ouvrage de croisement de cours d'eau:

installations destinées à assurer un drainage naturel dans le cas de croisement d'un canal d'irrigation.

## travaux d'adduction l.m.p.:

travaux accomplis en connexion avec un système d'irrigation quand l'eau est importée d'un autre bassin hydrographique.

### fermeture annuelle l.f.:

fermeture d'un système d'irrigation pour procéder aux réparations annuelles.

### acre-pied (anglicisme) n.m.:

unité de mesure d'un volume d'eau égal à la quantité d'eau nécessaire pour couvrir une surface d'un acre d'une hauteur d'eau de un pied.

#### albedo n.f.:

fraction de la lumière incidente réfléchie par une surface.

### amortissement d'une crue l.m.:

réduction de l'importance d'une crue résultant du remplissage d'un réservoir, d'un canal ou d'un lac.

# réapprovisionnement en eaux souterraines l.m.:

rechargement ou remplissage d'un stockage d'eau souterraine epuisée par des processus naturels ou des méthodes artificielles.

# أعال التصريف العرضة:

منشآت لمرور مصرف طبیعی عند اعتراضه لقناة ری .

# أعال التّقل:

أعال هندسية مشيدة على نظام رى معين ، تستخدم لجلب المياه من حوض مائى آخر .

# إغْلاق سَنَوِي :

إغلاق شبكة قنوات الرى مدة ما ، لإجراء الإصطلاحات السنوية .

# « أكر \_ قدم » :

وحدة لقياس حجم الماء، تساوى كمية المياه المطلوبة لغمر أرض مساحتها أكر واحد .

# أَلْبِيدُو :

وحدة لقياس الضوء المنعكس من سطح

# امتِصاص الفيضان:

تخفيض فى تصريف الفيضان نتيجة لحفظ المياه الجارية فى حوض التخزين أو الوادى .

# إمداد الخزَّان الجَوْفي :

إعادة مل الخزان الجوفى العادى المستهلك بالطرق الطبيعية أو بالوسائل الصنعية .

### guide-pipes:

subsoil pipes which are often inserted into the ground at suitable intervals over pipe underdrainage system, to demarcate the position of the drains.

### risers pipe:

pipe rising from pipeline and fitted with valve to deliver water to the land.

#### Pitot tube:

a device for observing the velocity head of flowing water.

### delivery pipe:

the pipe delivering pumped water into the discharge basin.

#### drain tile:

pipe of burnt clay, concrete, etc. in short lengths, used as a conduit in subsurface drainage.

#### field tee:

a fitting in the form of tee installed in the pipeline system to guide flow of water in more than one direction in main line or sprinkler line.

#### specific vertical yield:

the volume of flow of water into the well upward through the soil in the bottom of

### guide-pipes:

# tuyaux de prise l.m.p.:

tuyaux branchés sur un système d'alimentation et munis de valves pour délivrer l'eau à la terre.

### tube de Pitot l.m.:

appareil pour observer la pression de vitesse d'une eau courante.

### tuyau d'alimentation l.m.:

tuyau apportant l'eau pompée dans le bassin de décharge.

#### tuyau de drainage l.m.:

tuyau d'argile cuite, de béton, etc.. de courte longueur, utilisé pour faire un conduit de drainage souterrain.

#### raccord en Té l.m.:

équipement en forme de Té installé dans un système de tuyauterie pour guider le flux d'eau dans plus d'une direction dans un tuyau principal ou dans une rampe d'arrosage.

## rendement vertical spécifique l.m.:

volume d'écoulement d'eau remontant dans un puits à travers le sol dans le fond

# أنابيب الإرشاد:

أنابيب تدخل تحت التربة ، وتثبت في الأرض غالبا على مسافات مناسبة فوق خطوط شبكة الصرف المغطى لتحديد مسار المصارف.

# أنابيب قَائمة :

أنابيب قصيرة ترتفع من خط الأنابيب وتزود بصهامات لمد الأرض الزراعية بالمياه .

# أنبوبة بيتو:

جهاز لملاحظة ضاغط السرعة للمياه.

# أُنبوبة التَّزُويد :

الماسورة التي ترفع بها المياه من المضخة إلى حوض التصريف.

# أنبوية الصَّرف المُغطى:

أنبوبة (من الفخار أو الخرسانة أو من غيرهما) قصيرة الطول ، تستخدم فى إنشاء محرى الصرف المغطى .

# أنه بة الرصار الثلاثية:

تركيبة على شكل حرف ٢ ، توضع فى نظام أنابيب الرى لتوجيه المياه فى أكثر من اتجاه سواء فى الحط الرئيسي أو فى خط الرشاش.

# الإنتاج النَّوعي الرَّأسي للبنر :

حجم المياه المتدفقة ـ إلى أعلى ـ من التربة في البئر عند القاع لكل وجدة مساحة the well per unit sectional area of the well under a unit infiltration head.

d'un puits par unité de surface du puits pour une unité de pression d'infiltration. لمقطع المستعرض للبئر تحت تأثير وحدة ضاغط الارتشاح .

### sediment transport:

the movement of matter in a stream or canal.

### transport de sédiments l.m.:

mouvement de matière dans un courant d'eau ou un canal.

# نْعِقال الرُّسابة :

حركة المواد في المجرى المائي أو القناة .

### transmissibility:

it is the product of the field coefficient of permeability of an aquifer multiplied by the thickness of the saturated portion of the aquifer.

### transmissivité n.f.:

produit du coefficient de perméabilité d'un aquifère par l'épaisseur de la couche saturée de cet aquifère.

# نتِقالية:

اتج حاصل ضرب معدل النفاذية في سمك لجزء المشبع للمخزون الجوفي .

scour :

# érosion n.f., abrasion n.f.;

# نجِراف نظر : تحر.

#### rain wash:

movement of surface soil and rock down a slope with help of rain.

## érosion pluviale l.f.:

mouvement partiel de la surface du sol et des roches entraînées par la pluie le long d'une pente.

# نْجِراف مَطرى"، «جَرْف المَطَر»:

عركَ التربة السطحية والصخور على المنحدر نعل الأمطار .

#### slope:

- 1. the inclined plane.
- the ratio of vertical distance between two points to the horizontal distance between them.

#### pente n.f.:

- 1. plan incliné.
- rapport de la distance vericale entre deux points à la distance horizontale qui les sépare.

# لحِدار \_ مَيْل :

- \_ الواجهة المائلة .
- " ـ نسبة المسافة الرأسية بين نقطتين للمسافة الأفقية سنها.

### critical exit gradient:

# phreatic decline, decline of water-table:

the downward movement of the water-table.

## gradient critique d'émergence l.m.:

## baisse de la nappe phréatique l.f.

movement vers le bas de la nappe phréatique.

# لحِدار الخُروج الهيدرولى الحرج «للبثر»: ظر: ميل المتدفق المائى الحرج.

# حدار سطح المياه الجوفية:

اتجاه إلى أسفل فى حركة سطح المياه لجوفية .

### drawdown (ground-water):

the lowering of the water table piezometric surface caused by the discharge of ground water through wells, springs or other openings.

#### rabattement n.m.:

abaissement du niveau piézometrique dû à l'écoulement de l'eau du sol par les puits, les sources ou d'autres ouvertures.

# انْخفاض مُستوى المياه الجوفية :

انخفاض مستوى المياه الجوفيه أو السطح الضاغط للمياه الجوفية ، بسبب تصريف المياه الجوفية من الآبار أو العيون أو أى فتحات أخرى .

#### ground-water runoff:

### end contraction:

the contraction in the area of overflowing water caused by the ends of a weir notch.

### bottom contraction:

the reduction in the area of overflowing water caused by the crest of a weir or baffle contracting the nappe.

### yield of drainage basin:

total volume or flow from a drainage basin for a long stipulated period of time.

#### specific yield:

the ratio of the volume of water which a rock or soil, after being saturated, will yield by gravity, to the volume of rock or soil.

### écoulement d'eau souterraine l.m.:

#### contraction latérale l.f.:

contraction de la surface de l'eau sur un déversoir due aux cotés de l'échancrure du déversoir.

### contraction de fond l.f.:

réduction de la surface de l'eau du fait de son écoulement par la crête du barrage qui diminue la nappe.

#### rendement d'un bassin versant l.m.:

volume ou débit global d'eau d'un bassin versant sur une longue période de temps déterminé.

### rendement spécifique l.m.:

rapport entre le volume d'eau qu'une roche ou un sol produit par gravité après avoir été saturée, et le volume de cette roche ou de ce sol.

# انسياب جَوْفي :

انظر : سيح المطر الجوفي .

# انْكَمَاش جَانبي :

انكماش مساحة المياه المتدفقة فوق فتحة الهدار بسبب جوانب فتحة الهدار.

# الانكاش القِمِّي \_ الانْحِسار الوَّأسي :

نقص مساحة سطح المياه بسبب مرورها فوق هدار أو نتوء يؤدى إلى انحسار سطح المياه الساقطة خلفه مباشرة.

# إيراد حَوْض الصَّرّف:

الحجم الكلى لمياه حوض الصرف خلال فترة زمنية طويلة متفق عليها .

# الإيراد النَّوْعيّ

النسبة بين حجم المياه الناتجة من الصخر أو من التربة بعد تشبعها بالمياه تحت تأثير الجاذبية الأرضية إلى حجم الصخر أو التربة.

#### fetch:

the distance over which the wind can act on a body of water.

### distribution pot:

risers on low pressure pipe-line system for furrow irrigation in orchards, small metal tubes are cast in the walls of the concrete pot and are equipped with slide gates for use in controlling the flows into the furrows, an alfalfa valve on the riser is adjusted to regulate the water level in the pot.

#### lake:

a large body of water entirely surrounded by land.

#### man-made lake:

an artificial lake, basin or tank in which a large quantity of water can be stored.

#### culvert:

a waterway structure built tranversely under canal road, railway or embankment.

### distance d'action du vent l.f.:

distance au-delà de laquelle le vent peut agir sur une masse d'eau.

### puisards de distribution l.m.:

dans un système de tuyaux à basse pression pour irrigation par sillons dans les vergers, réservoirs de béton équipés de petits tubes de métal plantés dans leurs parois et équipés de vannes glissantes utilisées pour commander le débit dans le sillon, un clapet permettant de régler le niveau de l'eau dans le pot.

#### lac n.m.:

grande quantité d'eau entièrement entourée de terre.

#### lac artificiel l.m.:

lac, bassin ou réservoir construit par l'homme et dans lequel une grande quantité d'eau peut être stockée.

### conduite en siphon l.f.:

conduite d'eau construite pour passer audessous d'un canal, d'une route, d'une voie ferrée, d'une digue ou d'un remblai.

# بَاع الرِّيح :

المسافة التي تقطعها الرياح عبر تجمع مائي .

بَالُوعة التَّوزيع - تَنْظيم الرَّى بالأخاديد: أنابيب قائمة ، أو شبكة أنابيب ضغط منخفض للرى بالأخاديد فى البساتين ، وفيها توضع أنابيب معدنية صغيرة فى حوائط الأوعية الحرسانية وتزود ببوابات انزلاقية لضبط التدفق المائى إلى الأخاديد ويوضع صام إكائى على القائم ويضغط لتنظيم منسوب الماء فى البالوعة .

## حيرة :

جسم ضخم من المياه محاط كلية بالأرض.

# بُحَيْرة صُنعية :

بحيرة صنعية أو حوض أو صهريج لحفظ كميات كبيرة من المياه .

# بريخ :

ممر مائى يقام تحت قناة أو طريق أو سكة حديدية أو ضفة .

#### valve tower:

a tower built up from the bed of a reservoir, from it the control valves of the pipes which draw off water at different levels are operated.

#### hail:

a small, roughly spherical lumps of clear ice and compacted snow, that are precipitated during thunder-storms.

### pool:

a deep reach of a stream.

### grout blanket:

an area of the foundation systematically grouted to a uniform depth.

#### canal lining:

coating of canals to provide watertightness, to prevent erosion or to reduce friction.

### reduced distance (RD):

distance of any point along the centre line of an irrigation canal measured from the point of its offtake from a river, stream reservoir or a parent canal; if the distance is in kilometers, it is called "kilometrage".

### drum gate:

a type of spillway gate or barrage gate consisting of a long hollow drum which is held in its raised position by the water pressure in a flotation chamber beneath the drum.

### tour à robinets l.f.:

tour bâtie au sommet d'un réservoir et à partir de laquelle est effectué le réglage des robinets ou valves commandant le débit de l'eau à différents niveaux.

#### grêlons n.m.p., grêle n.f.:

petits fragments grossiers de glace transparente ou de neige compacte qui forment une partie des précipitations orageuses.

### plan d'eau l.n.:

étendue d'eau large et profonde formée par un cours d'eau.

### couche d'enduit l.f.:

surface d'une fondation systématiquement enduite jusqu'à une certaine profondeur.

#### revêtement de canal l.m.:

couche de matériaux lissés revêtant les bords d'un canal pour diminuer la porosité des berges, protéger contre l'érosion ou réduire les frictions.

#### distance réduite l.f.:

distance d'un point placé le long de l'axe d'un canal d'irrigation mesurée depuis la prise d'eau sur une rivière, un cours d'eau réservoir ou un canal-mère. Si la distance est en km, on l'appelle kilométrage.

#### vanne à secteur l.f.:

type vanne de déversoir ou de barrage consistant en un long cylindre creux maintenu en position haute par la pression de l'eau dans une chambre de flottaison audessous du tambour.

# بُوج الصِّهامات :

برج مشيد في قاع الحزان بغرض تشغيل صهامات التحكم للمواسير التي تسحب المختلفة.

### بَرُد :

كتل كروية صغيرة من الجليد الناصع أو الثلج المضغوط تسقط أثناء الزوابع الرعدية

# برگة :

جزء عميق في مجرى مائي .

# بطانة أملاط الحقن:

مُنطقة في الأساسات ، تملط بانتظام وإلى عمق متساو .

## بطانة قَناة :

طبقة توضع على أرض القنوات لتقليل تسرب المياه أو لمنع النحر أو لتقليل الاحتكاك المائي.

# البُعد المرجع :

بعد أى نقطة على محور قناة الرى من مأخذها من نهر أو مجرى رئيسى أو خزان ، وإذا كانت المسافة مقاسة بالكيلومتر تسمى «البعد الكيلومترى».

# بداية أسطوانية:

نوع من بوابات المفيض أو الحاجز ، يتكون من أسطوانة طويلة وفارغة تقوم بضغط المياه فى حوض التعويم المقام تحت الأسطوانة .

### water gate:

a device consisting of structure made of wood, metal or other material, for controlling the flow of water through a passage way or an opening in a structure.

### roller gate:

a crest gate for a spillway comprising a long horizontal cylinder spanning between piers.

### radial gate:

a gate with a curved water face and a horizontal pivot axis which is usually the centre of curvature of the water face.

### levee gate:

gate installed in the levee of check to control the flow delivered to the field or the land.

### fixed roller gate:

a gate having wheels mounted on the end posts of the gate, the wheels bear against rails fixed in side grooves.

### flood gate:

a gate to control flood water release from a reservoir.

### flap gate:

a gate hinged along one edge, usually either at the top or bottom edge.

### vanne n.f., barrière n.f., porte n.f.:

dispositif consistant en une structure de bois, métal ou un autre matériau pour commander le débit de l'eau dans un passage ou une ouverture dans un ouvrage.

### porte à rouleau l.f.:

porte de crête de déversoir comprenant un long cylindre horizontal placé entre deux butées.

## porte radiale l.f.:

porte à face courbe du côté de l'eau et à axe pivotant horizontal qui est en général le centre de courbure de la face orientée vers l'eau.

## vanne de prise sous cavalier l.f.:

vanne installée en tête d'une buse dans une levée pour commander la quantité d'eau délivrée à un champ ou à une terre.

## vanne wagon l.f.:

vanne possédant des roulettes montées à son extrémité, les roulettes reposant sur des rails fixés dans des gorges sur le côté.

## vanne d'admission l.f.:

vanne utilisée pour contrôler la libération de l'eau d'un réservoir.

## volet déversoir l.m.:

vanne pivotant sur un seul bord, soit celui du haut, soit celui du bas.

# بَوَّابَة تَحَكُّم :

حاجز متحرك مصنوع من الحشب أو الحديد أو أى معدن آخر لضبط تدفق المياه في مجرى أو فتحة داخل منشأ .

# بَوّابة دَوَّارة :

بوابة توضع على قمة المفيض ، تتكون من أسطوانة طويلة أفقية على عرض كتنى المفيض .

# بَوَّابة شُعاعية :

بوابة ذات واجهة مائية منحنية ومركز محورى قائم ، والذى يمثل عادة مركز انحناء الواجهة المائية .

# بَوَّابِةِ الضَّفَّة :

بوابة توضع فى ضفة المراجعة لضبط التدفق المائى للحقل.

# بَوَّابة بعجلات مُثبتة :

بوابة يثبت على جانبيها عجلات تتحرك على القضبان المثبتة على ميزابين.

# بُوَّابة فيضان :

بوابة التحكم فى فيضان الماء المنطلق من الحزان

# بَوَّابِهُ قَلاَّبِهِ \_ بَوَّابِهِ إِكَاء :

بوابة بمفصلات على طول أحد طرفيها نحو الأعلى أو الأسفل .

### border gate:

a farm structure used to assist in distributing the water from one border, check or basin to another lower down the slope, under some conditions a border gate may be used to distribute the water from the field lateral to the land.

### hydrograph:

a graph showing stage, flow, velocity or other property of water with time.

### hyetograph:

graphical representation of rainfall intensity against time.

#### well:

an artificial pit or hole, usually vertical, that derives ground water from the interstices of the rocks or soil which it penetrates.

#### test well:

a well drilled for experimental or exploratory purposes.

#### perennial artesian well:

artesian well tapping water having perennial artesian flow.

#### tube well:

a circular well that is too small to be entered by a man and consisting of tubes or pipes bored into the ground to tap groundwater supplies of one or more aquifers.

### vanne de diguette l.f.:

dispositif utilisé pour aider à la distribution de l'eau à partir d'une diguette, d'un carré ou d'un bassin dans un autre placé plus bas sur la pente et susceptible d'être utilisé pour distribuer l'eau latéralement d'une terre à l'autre.

## hydrogramme n.m.:

graphique montrant les variations d'état, de niveau, de débit, de vitesse ou d'autres propriétés de l'eau en fonction du temps.

### hyétogramme n.m.:

représentation graphique de l'intensité d'une précipitation pluvieuse en fonction du temps.

#### puits n.m.

trou ou ouverture, généralement vertical, qui collecte l'eau souterraine depuis les interstices de la roche ou du sol dans lequel il est creusé.

#### puits d'essai l.m.:

puits creusé à des fins expérimentales ou exploratoires.

#### puits artésien permanent l.m.:

puits artésien percé dans une nappe artésienne constamment en eau.

#### puits tubulaire l.m.:

puits circulaire dont l'ouverture est trop étroite pour qu'un homme puisse y péné trer et consistant en tubes ou tuyaux enfoncés dans le sol pour capter l'eau souterraine d'un ou plusieurs aquifères.

# لَّ الله مَحْفُوفة \_ بَوَّالِة حَوْضِيَّة :

منشأة حقل لتوزيع المياه من حوض لآخر أدنى منه منسوبا ، ويمكن استخدام البوابة الحوضية أحيانا لتوزيع المياه من مسقاة حقلية إلى الأرض.

## بَيان مائي :

رسم بيانى يوضح منسوب أو تصريف أو سرعة المياه أو خواصها الأخرى مع الزمن .

# بَياني الأمطار:

رسم بيانى يوضح العلاقة بين معدل كمية هطول الأمطار والزمن .

## : 2

حفرة أو فتحة رأسية ، تستخرج عن طريقها المياه الجوفية من تجاويف الصخور أو التربة التي تخترقها .

## بثر اخْتِبار :

بثر محفورة بخرض التجارب والاستكشافات.

## بثر ارتوازية دائمة :

بئر ارتوازية تصرف المياه الجوفية ولها تدفق ارتوازى دائم .

# بُّر أُنبوبية

بئر دائرية ذات قطر صغير لا يسمح بنزول رجل فيها ، تتكون من أنابيب محفورة

### Abyssinian well:

a tube with perforations above the pointed end, driven into strata of moderate hardness to obtain a supply of water.

### cavity tube well:

a tube well, which being without strainers, draws its supplies from a cavity developed in the water- bearing aquifer.

### relief well:

a bore-hole drilled at the toe of an earth embankment to relieve high-water pressures caused by the weight of the embankment.

## percolation well:

an open well generally getting its supply from the first unconfined water-bearing stratum met after digging at which water stands at spring level; water may percolate into the well, depending on the conditions at site. from either sides or from the bottom or from both the sides and the bottom.

### recharge well:

a type of inverted well where surface water is conducted into an aquifer for the purpose of increasing the water content of the aquifer.

## inspection well:

wells in a pipe-line to facilitate the

## puits abyssinien l.m.:

tube comportant des trous au-dessus de son extrémité pointue et enfoncé dans une couche de terrain de moyenne dureté pour obtenir de l'eau.

# puits tubulaire à poulie l.m.:

puits tubulaire dépourvu de crépine et qui tire l'eau d'une poche formée dans la couche aquifère à l'extrémité du puits.

## puits de décharge l.m.:

trou creusé dans le pied d'un remblai en terre pour éliminer les pressions d'eau créées par le poids du remblai.

## puits de percolation l.m.:

puits ouvert qui tire généralement son alimentation de la première couche contenant de l'eau non captive rencontrée après creusement et où l'eau qui se trouve à un niveau de jaillissement percolé dans le puits selon les conditions du site soit des deux côtés, soit du fond, soit des deux côtés et du fond.

## recharge de puits l.f.:

type de puits inversé où l'eau de surface est amenée jusqu'à un aquifère dans le but d'augmenter le contenu de l'aquifère.

## puits d'inspection l.m.:

puits d'un réseau de tuyaux de drainage

بالأرض لاستخراج المياه من وفاض أو أكثر.

# بِئْرِ أُنبوبية مُثقبة النهاية :

أنبوبة ذات طرف مذبب عليه وصلة مثقبة ، تدفع فى باطن الارض مخترقة طبقة متوسطة الصلابة للحصول على الإمداد من لماه .

# ئر التَّجُويف الأُنبوبية :

رُ أُنبوبية بدون مصفاة ، تستمد مياهها من نويف في الوفاض .

# ر تَخْفِيف :

ب يحفر عند الطرف الحلفي للسد الترابي رض تخفيض ضغط المياه العالى الناتج ن ثقل السد .

# التَّخلخل ، « بئر التخلُّل » :

مكشوفة تستمد مياهها عادة من أول نق عير محصورة - حاملة للمياه ، فط يعادل الينابيع ، وترشح المياه فيها - ب ظروف موقعها - إما من الجوانب المن القاع ، وإما من الجوانب والقاع

# زُويد :

من الآبار المعكوسة تنشأ لتغذية إحدى نات الحاملة للمياه السطحية لزيادة المياه بها .

## تفتيش:

تتصل بخطوط الأنابيب لتسهيل

inspection of the operation of the drain.

destiné à faciliter l'inspection du fonctionnement des drains. التفتيش على أداء المصرف المغطى.

#### driven well:

a well constructed by driving a casing at the lower end of which is a drive point or spear point, without the aid of any drilling, boring, or jetting device.

#### alluvial well:

a percolation well sunk in sandy water bearing stratum.

#### sub-artesian well:

artesian well tapping water under pressure but not sufficient to rise it above the land surface.

### radial well, ranney well:

a variation of strainer well, in this case the strainers are driven horizontally in the water- bearing strata, radiating from a central sump or tube well,

#### drainage well:

a vertical well downstream of an embankment dam to collect and control seepage through or under the dam and so reduces water pressure.

### inverted drainage well:

an inverted well used to drain swamp land or to lower the water or to dispose of storm water, sewage or other waste at or near the surface.

### puits foncé l.m.:

puits construit par enfoncement d'un tubage à l'extrémité duquel se trouve un dispositif pointu ou de foncement sans l'aide d'un dispositif de forage à la tarière, au trépant ou au jet.

### puits alluvial l.m.:

puits de percolation creusé dans une couche de sable gorgé d'eau.

### puits artésien non jaillissant l.m.:

puits artésien foré dans une nappe d'eau sous pression sans que la pression soit suffisante pour permettre le jaillissement de l'eau au-dessus de la surface du sol.

#### puits radial l.m.:

variant de puits à filtre dont les filtres sont montés horizontalement dans la couche aquifère, en rayonnant dequis un puisard central ou un tubage.

### puits de drainage l.m.:

puits vertical situé en aval d'un remblai pour collecter et maîtriser les suintements au travers ou au-dessous d'un barrage et réduire la pression de l'eau.

# puits absorbant de drainage l.m.:

puits inverse utilisé pour drainer un terrain marécageux, abaisser le niveau de l'eau, évacuer l'eau d'un orage, des eaux d'épandage ou d'autres eaux usées en surبثر الدُّق :

بَثر تنشأ بدفع أنبوبة حفر ينتهى طرفها الأسفل بجزء يشبه الرمح دون الاستعانة بأداة حفر أو آلة أو بأسلوب الضخ.

بئر رُسوبية \_ بِئْر طَمِيَّة :

بئر نزيزية تخترق طبقة رملية وفاضية .

# بثر شِبه ارتوازية :

بئر ارتوازية تصرف الماء تحت الضغط إلا أن ذلك غير كاف لرفعه فوق سطح الأرض عند البئر.

# بثر شعاعية :

تنويع للبئر ذات المصفاة ، وفى هذا النوع من الآبار تدفع المصافى أفقيا فى الوفاض للمياه مبتدئة من حوض مركزى أو من بئر أنبوبية فى موقع وسط .

# بِئْرِ صَوْف :

بئر رأسية خلف السد الترابى تنشأ للتجميع والسيطرة على النزيز داخل أو تحت السد ، وذلك بغرض تخفيف الضغط عليه .

# بثر صَرْف ماصّة:

بر معكوسة ، تستخدم لصرف مستنقع ، أو لتخفيض منسوب المياه أو للتخلص من مياه العواصف أو المجارى أو أية مياه face du sol ou à proximité de la surface.

فائضة ، سواء كانت هذه المياه عند سطح الأرض أو قريبة منه .

#### dumb well:

a well which is lined to its full depth and acts only as a sump, or a collecting well from bore-hole sump.

### deep well:

a well obtaining its ground-water supplies relatively off deep supplies.

#### non-alluvial well:

a percolation-well sunk in porous soil or fissured rock.

#### inverted well:

a well in which the movement of water is in the reverse direction of that in ordinary wells; water being admitted at or near the top of the well and discharged into a permeable bed through one or more openings at lower bed.

#### flowing well:

a well that discharges water at the land surface without the aid of any water lifting device.

#### combination well:

a well that consists of an open well and one or more other wells or infiltration tunnels that communicate with it.

### puits aveugle l.m.:

puits qui est chemisé sur la totalité de sa profondeur et fonctionne seulement comme puisard ou comme puits collecteur des eaux d'un trou de sonde.

### puits profond l.m.:

puits dont la réserve d'eau est située relativement loin de la surface du sol.

### puits non alluvial l.m.:

puits de percolation foré dans un sol poreux ou dans la roche.

### puits absorbant l.m.

puits cans lequel le mouvement de l'eau est en direction inverse de ce qu'il est dans les puits ordinaires et où l'eau admise, au sommet du puits ou à sa proximité, s'écoule dans une couche perméable par une ou plusieurs ouvertures à la base du puits.

#### puits débordant l.m.:

puits dont l'eau s'écoule à la surface du sol sans l'aide de dispositif d'élévation de l'eau.

#### puits complexe l.m.:

ensemble formé par un puits ouvert à la surface et un ou plusieurs pluits ou tunnels d'infiltration communiqunant avec lui.

# بشر عَمْياء:

بئر يبطن جوفها بكامل عمقها ، وتكون بمثابة بالوعة أو صهريج أو لتجميع المياه من حفرة .

# بئر عَمِيقة :

بئر تستمد مياهها الجوفية \_ نسبيا \_ من غور بعيد عن سطح الأرض .

البِئْر غير الرَّسُوبة ـ البئر غير الطميية : بئر تخلّلية تخترق تربة مسامية أو صخورا ذات تشققات .

# بشر ماصّة:

بئر تتجه حركة المياه فيها عكس اتجاهها في الآبار العادية ، ويسمح بدخول المياه عند سطح البئر أو بالقرب منها ، ويتم تصريفها في قاع منفذ المياه من خلال فتحة أو أكثر إلى قاع أسفل .

# بِثْر مُتدفقة:

بئر تتصرف مياهها على سطح الأرض دون مساعدة أية آلة رفع .

# بشر مُجمّعة :

بئرمكونة من بئرمكشوفة تتصل بها بئر أخرى أوعدة آبار أو أنفاق ارتشاح .

### gravel-wall well:

a well which taps an aquifer of coherent material whose specific capacity has been increased by the introduction of gravel, or other coarse grained material around the outer surface of the strainer or slotted pipe.

### compound well:

a tube well comprising pipes of more than one diameter.

### open-end well:

a well into which the water enters only at the lower end of the casing through the open end of the casing, there is no screen or other device used as protection against sand in this class of well.

### open well:

a well large enough to allow a man to enter it and to descend in it to the water level.

#### tray well:

a well tapping a localized body of perched ground water, a body of water perched not on a continuous impermeable stratum but on a lenticular bed of impervious material often of limited extent.

# partially-penetrating well, imperfect well:

a well which is less than fully penetrating.

### puits à parois engravelées l.m.:

puits qui traverse un aquifère de matériel cohérent et dont la capacité spécifique a été augmentée par l'introduction de gravier ou d'un autre matériau de même granularité tout autour de la surface extérieure du tuyau de drainage percé de trous ou de fentes.

### puits à diamètre variable l.m.:

puits tubé comprenant des tuyaux de plus d'un diamètre.

### puits à fond ouvert l.f.:

puits dans lequel l'eau ne pénètre que par l'extrémité inférieure du tubage sans qu'il y ait de filtre ou d'autre dispositif de protection contre le sable dans ce type de puits.

### puits à ciel ouvert l.m.:

puits assez large pour permettre à un homme d'y descendre et d'atteindre le niveau de l'eau.

### puits de nappe suspendue l.m.:

puits captant une masse d'eau souterraine suspendue, une nappe formée non sur une couche continue de terrain imperméable mais sur une lentille de matériel imperméable, souvent d'étendue limitée.

## puits à pénétration incomplète l.m. :

puits dont le fond ne pénètre pas entièrement dans la couche aquifère.

## رَبُ مُحصّاة :

بئر لأخذ المياه من طبقة حاملة لها ، ذات مادة متاسكة زادت من كفاءتها إضافة حصى أو مادة خشنة متدرجة حول السطح الخارجي للمصفاة ، أو الأنبوبة المثقبة .

# بِئْرِمُوكبة :

بَئرَ أَنبوبية ذات مواسيرمختلفة الأقطار .

# بنُّر مَفْتُوحة القَاع :

بَّر تدخلها المياه من الطرف المفتوح فى نهاية التغلف من أسفل وفى هذه الأنواع من الآبار لا توجد مصفاة تمنع من تسرب الرمال .

# بئر مَكْشوفة :

بَئر واسعة يسمح قطرها بنزول رجل فيها حتى يصل إلى سطح الماء .

# بشرالمياه \_ بِئرالعُدَيْسة المحصور:

يستمد الماء من المياه الجوفية المعلقة ، وهذه المياه توجد على قاع عدسى الشكل من مادة غير منفذة ذات امتداد محدود عادة .

# بِثْرِناقِصَة :

بئر لا تنفذ تماما إلى قاع الطبقة الحاملة للمياه.

# \*

### piping:

the progressive development of internal erosion by seepage, appearing downstream as a whole discharging water.

### priming:

filling a pump or canal with water before it begins to flow.

### advection:

the horizontal movement of a mass of air.

#### evaporation:

the process by which water is changed from liquid state into the vapour state.

### pan evaporation:

the evaporation from an open tank with certain dimension; it is used as an index for the evaporation in the area.

### evaporativity:

the rate of evaporation under the existing conditions from a surface of water that is chemically pure and has the temperature of the atmosphere.

#### renard n.m.:

développement progressif de l'érosion interne par suintement ou infiltrations, apparaissant en aval comme un écoulement en masse.

### amorcage n.m.:

remplissage d'une pompe ou d'un canal avec de l'eau pour permettre la mise en marche du dispositif de pompage ou d'écoulement.

### advection n.f.:

mouvement horizontal d'une masse d'air.

## évaporation n.f.:

processus par lequel de l'eau passe de l'état liquide à l'état vapeur.

## évaporation en bac l.f.:

évaporation qui se produit dans un bac de certaines dimensions et qui est utilisée comme indice de l'évaporation dans une zone donnée.

## pouvoir d'évaporation l.m.:

degré d'évaporation dans des conditions données d'une surface d'eau chimiquement pure, à la température de l'atmosphère.

# آگل :

شوء تدریجی لحت داخلی بواسطة النزیز»، ویظهرفی سافلة المنشأة الماثیة علی کل نقرة تتدفق منها المیاه .

# سِيس ، « تحضير » :

ملية الملء التجريبي للمضخة أو القناة قبل غيلها .

# ن :

لمية التحرك الأفتى لكتلة من الهواء .

# : ,

ية تحول المياه من الحالة السائلة إلى بخار .

## روعائي :

نرمن صهريج مسطح مكشوف له أبعاد ، ويستعمل دليلا للتبخر في المنطقة .

# بُرِيَّة :

التبخر فى الظروف المناخية السائدة ،
 طح ماء نقى كيميائيا وفى درجة حرارة
 أجرارة الجو .

### asphaltic lining:

lining made of a graded mix of stone and sand aggregate and bitumen.

### flood routing:

the process of determining progressively the timing and shape of a flood wave at successive points along a river.

### surcharge:

the volume or space in a reservoir between retention water level and the maximum water level.

### artificial recharge:

quantity of water that is added artificially to the zone of saturation.

### ridging:

making small embankment or borders in fields to control irrigation water.

#### caving:

the collapse of a bank caused by undermining due to the wearing away of the bank by the action of flowing water.

## gravimetric determination:

determining soil moisture by weighing the soil before and after drying in an oven.

## revêtement asphaltique l.m.:

revêtement fait d'un mélange nivelé de pierre, de sable et de bitume agrégés.

## prévision de crue l.f.:

processus de détermination progressive des moments de passage et de la forme de la crue aux points successifs le long de la rivière.

### surcharge n.f.:

volume d'un réservoir situé entre le niveau de rétention de l'eau et le niveau maximum de l'eau.

### recharge artificielle l.f.:

quantité d'eau ajoutée artificiellement dans une zone de saturation.

### billonnage n.m.:

confection de petits bourrelets ou bordures de terre dans les champs pour diriger l'eau d'irrigation.

#### excavage n.m.:

effondrement d'une rive dû à l'affouillement souterrain provoqué par l'action de l'eau courante dans la berge.

# détermination gravimétrique de teneur en eau l.f.:

détermination de la teneur en eau d'un sol par pesée du sol avant et après séchage en étuve.

# تَبْطِين قارى :

تبطين يستخدم فيه خليط من الحجر والرمل والقار

# تتبُّع مَوْجة الفيضان :

عملية التحديد المتوالى التوقيت وشكل الموجة الفيضانية في نقاط متعاقبة على طول

# تَثْقيل ، « سعة الحمل الطارئ » :

الحجم أو الفراغ بين منسوب التخزين الفعلى وأقصى منسوب مائى .

# تَنْقِيل صُنعي :

إضافة كمية من الماء إلى منطقة مشبعة.

# تَجْديو:

إنشاء ضفاف صغيرة \_ أو حواجز \_ بالحقول لضبط وتنظيم مياه الرى .

# نجأف:

انهيار الضفة بسبب تهتكها الناتج عن تآكلها يفعل الماه المتدفقة .

## تَحْدِيد ثقلي :

تحديد رطوبة التربة بطريقة وزن قبل وبعد تحفيفها في فرن .

### skimming:

the diversion of water from a stream or a canal by a shallow overflow used to avoid diversion of sand, silt or debris carried as bottom load.

#### storage:

the impounding of water surface or underground reservoirs for future use.

### pondage:

small-scale storage to equalize daily fluctuations in a river flow.

### inactive storage, dead storage:

the storage volume of a reservoir measured between the invert level of the lowest outlet and minimum operating level.

#### annual storage:

the difference of storage in a reservoir at the beginning and end of a year of reservoir operation.

#### bank storage:

water that has infiltrated from a reservoir or water channel into the surrounding land or banks where it remains in storage until water level is lowered.

## active storage, live storage:

the volume of the reservoir available for use either for irrigation, power generation, flood control or other purposes.

### écrémage n.m.:

déviation de l'eau d'un cours d'eau ou d'un canal dans un déversoir de sruface utilisé pour éviter la dispersion de sable, limon ou débris charriés comme charge de fond.

### stockage n.m.:

retenue de l'eau de surface ou souterraine en vue de l'utiliser ultérieurement.

### bassin de stockage l.m.:

stockage à petite échelle d'eau destinée à compenser les fluctuations quotidiennes du débit d'une rivière.

### stockage mort l.m.:

volume de stockage d'un réservoir mesuré entre le niveau de la plus basse vanne de sortie et le niveau minimum de travail du réservoir

#### stockage annuel l.m.:

différence de volume d'eau stocké dans un réservoir entre le début et la fin d'une année.

### stockage en rive l.m.:

quantité d'eau qui s'est infiltrée depuis un réservoir ou un canal dans le sol dominant ou la rive et où elle demeure stockée jusqu'à ce que le niveau de l'eau s'abaisse.

### stockage vif l.m.:

volume d'eau d'un réservoir qui peut être réellement utilisé pour l'irrigation, la fabrication d'énergie, la maîtrise des inondations ou d'autres raisons.

# تَحْوِيل سَطحي :

تحويل المياه من مجرى مائى أو قناة بواسطة سِكْر / هدار ضحل لتجنب تحويل الرمال والطمى والحتات المتحرك فى القاع .

## تَخْزين :

حجز المياه فى خزان سطحى أو جوفى للاستخدام فى المستقبل.

# تَخْزِين بالبرك :

تخزين ذو حجم صغير يستخدم لمنع التذبذب في تصرف المياه .

تَخِزِين خَامِل ـ تَخْزِين غيرِ فعال ـ تَخِزِين مت :

حجم المياه المخزونة بين أدنى مخرج مائى وأدنى منسوب لتشغيل الحزان .

# تَخْزِين سَنَوِي :

فرق التخرين بين بداية السنة الماثية ونهايتها.

# تَخْزِين ضِفَافِي :

المياه المرتشحة من حوض الحزان أو المجارى المائية للأرض المجاورة أو الضفاف ، وهي تعود عادة مرة أخرى عند انحفاض المنسوب .

## تَخْزِينِ فَعَالَ :

حجم التخزين المتاح لأغراض الرى وتوليد الطاقه الكهربائية وللتحكم فى الفيضانات أو أى استخدامات أخرى .

### initial foliage storage:

the maximum amount of precipitation that is necessary to satisfy the foliage deficiency before some of it drips to the ground under the trees or another foliage plant.

### channel storage:

when the flow into a channel is greater than the channel can discharge immediately; a certain amount goes into temporary storage in the channel by increasing its water level.

#### gross storage:

the gross capacity of a reservoir from the bed up to the retention water level.

### depression storage:

the volume of water contained in natural depressions in the land surface.

### detention storage:

the volume of water which can be stored or up-held temporarily, during flood period.

### deep percolation:

the amount of water which passes below the root zone of crop or vegetation.

### well interference:

the effects of neighbouring pumping wells on the discharge and drawdown at a particular pumping well.

### stockage foliaire initial l.m.:

quantité maximale de précipitation necessaire pour couvrir les besoins en eau de feuillage avant de s'égoutter sur le sol sous les arbres ou d'autres plantes feuillues.

## stockage d'un canal l.m.:

volume de l'eau contenue temporairement dans un canal du fait de l'élévation de son niveau lorsque l'alimentation du canal dépasse ses capacités immédiates de transport et d'évacuation.

### stockage total l.m.:

capacité totale d'un réservoir, depuis son lit jusqu'au niveau de rétention de l'eau.

## stockage dans les dépressions l.m.:

volume d'eau contenu dans les dépressions naturelles à la surface du sol.

#### stockage de rétention l.m.:

volume d'eau qui peut être stocké ou retenu temporairement pendant une période de crue.

### percolation profonde l.f.:

quantité d'eau qui passe au-dessous de la zone des racines des plantes cultivées ou de la végétation, en cm de profondeurs ou en pouces.

## interférence des puits l.f.:

effets des puits voisins pompés sur le débit et l'écoulement d'un puits pompé particulier.

# تَخْزِينِ مبدئي للوريق « الغطاء الورقي » :

الكمية القصوى من التهطال الضرورية لسد عوز وريق النبات قبل أن يتقطر جزء منه للأرض تحت الأشجار أو فوق وريق نبات آخر.

# تَخْزين بالمجرى :

عندما يكون التدفق المائمي في مجرى ما أكبر مما يستطيع هذا المجرى تصريفه فورا ، فإن جزءا من المياه يختزن مؤقتا بالمجرى وذلك بزيادة مناسيب المياه بالمجرى .

# تَخْزِين مُجمل :

السعة الإجمالية للخزان من القاع وحتى منسوب الميام المحتبسة .

## تَخزين في النخفض:

مقدار المياه المحتزنة في منخفض طبيعي على سطح الأرض.

# تَخْزِين مُؤقت :

كمية المياه التي يمكن تخزينها أو حجزها مؤقتا في وقت الفيضان أو غيره .

# التَّخَلُخُل العَمِيق « التخلُّل العميق » :

كمية المياه التي تسرى إلى ما تحت منطقة الجذور للمحاصيل أو النباتات .

## تَدَاخِلُ الآبارِ :

التأثير الناجم عن الضخ من آبار متجاورة على التصريف وهبوط المياه في بئر معينة .

#### flow:

a stream of moving water.

### free flow:

a condition of flow through or over a structure where such flow is not affected by submergence or the existence of tail water.

## rough channel flow:

flow with fully developed turbulence.

### creep flow:

slow mass movement of water down flat

### stem flow:

rainfall or snow-melt led to the ground down trunks or stems.

#### laminar flow:

that type of flow in which each particle moves in a direction parallel to every other particle and in which the head loss is approximately proportional to the first power at the velocity.

### maximum normal flow:

the flow in a canal corresponding to the full supply line.

# courant n.m.,

écoulement n.m.:

rivière ou eau en mouvement.

### courant libre l.m.:

situation dans laquelle un courant s'écoule au travers ou par dessus une structure sans être affecté par un effet de submergence ou d'eau...

### écoulement turbulent l.m.:

écoulement d'un canal dont les bords sont irréguliers.

## écoulement rampant l.m.:

mouvement d'étalement lent de l'eau s'écoulant sur un terrain plat ou presque plat.

# écoulement de tige l.m.:

averse ou chute de neige conduite jusqu'au sol par l'intermédiaire des troncs d'arbres ou des tiges des plantes.

## écoulement laminaire l.m.:

type d'écoulement dans lequel chaque particule se déplace dans une direction parallèle à l'autre et dans lequel la perte de pression est approximativement proportionnelle à la première puissance de la vitesse.

## débit normal maximum l.m.:

débit d'un canal correspondant à son fonctionnement à plein.

# تَدَفُّق :

تيار مياه متحركة .

# تَدَقُّق حُرّ :

حالة التدفق عبر أو فوق منشأة ماثية حيث لا يتأثر بغمر المياه أو بتواجد المياه السافلية .

# تَدَفُّق خَشِن :

تدفق يصطحبه اضطراب متنام.

# تَدَلُّق زاحِف :

السريان البطئ للمياه فى الأراضى المنبسطة .

# تَدَفُّق السِّيقان :

مياه الأمطار أو مياه الثلوج الذائبة التي تنتقل إلى الأرض عن طريق سطح سيقان النبات .

# تَدفق صَفِيحي :

نوع من التدفق تكون حركة المواد فى السائل موازية لحركة المواد الأخرى وحيث يكون فاقد ضاغط الماء متناسبا مع الأس الأول للسرعة .

# التَّدَفق العادي الأقصى:

التدفق المائى بالقناة المناظر لمنسوب الإمداد الكلي .

## irregular unsteady flow:

flow in which the velocity or discharge at a point is not a determinate funtion of time.

### unsteady flow:

the flow of a liquid in an open channel when the depth, cross-section, the velocity and the hydraulic slope vary from section to section.

### unsteady non-uniform flow:

a flow in which the velocity varies both with distance and time; the velocity of fluid particles changes from point to point and the velocity of the particles passing any given point changes from instant to instant.

### non-uniform flow:

the flow of a liquid in an open channel is said to be non-uniform whenever the depth and other features of flow such as the cross-sectional area; the velocity and the hydraulic slope vary from section to section.

#### viscous flow:

that type of flow in which each particle moves in a direction parallel to every other particle.

## gradually varying unsteady flow:

flow is gradually varied if the depth does not abruptly vary over comparatively short distance.

### débit irrégulier l.m.:

débit pour lequel la vitesse ou l'écoulement en un point n'est pas une fonction déterminée du temps.

### écoulement non permanent l.m.:

écoulement d'un liquide dans un canal ouvert lorsque la profondeur, l'aire de la section transversale, la rapidité et la pente hydraulique varient de section en section.

# écoulement varié non permanent l.m.:

écoulement dans lequel la vitesse varie dans l'espace et dans le temps, la vitesse des particules fluides changeant de point en point et la vitesse des particules qui passent par un point quelconque variant d'un instant à l'autre.

### écoulement non uniforme l.m.:

écoulement d'un liquide dans un canal lorsque la profondeur ou d'autres éléments comme la section de coupe transversale, la vitesse ou la pente hydraulique changent de tronçon en tronçon.

### écoulement laminaire l.m.:

type d'écoulement dans lequel chaque particule se déplace parallèlement à sa voisine.

# variation progressive d'un courant

variation due à des variations progressives de la pente et de la profondeur d'un cours

# تَكَفُّق غير مُستقر:

السريان الذى لا تكون فيه السرعة أو التصريف عند نقطة معينة دالة محددة بالنسبة للزمن .

# تَدَفُّق غير مُطرد:

يتدفق سائل فى مجرى مكشوف عندما يتغير العمق والقطاع العرضى والسرعة والميل الهيدرولى من قطاع إلى قطاع .

# تَدَلُّق غير مُطَّرد وغير مُتَّسِق :

تدفق تتغير فيه السرعة بالنسبة للزمن والموقع ، سرعة قسيات السائل تتغير من نقطة إلى أخرى ، وفى نقطة ما تتغير من لحظة لأخرى .

# تَدَفُّق غير متسق :

تدفق السائل في مجرى ما مفتوح غير متجانس عندما يكون العمق وعناصر التدفق الأخرى \_ كمساحة المقطع العرضي ، والسرعة والانجدار المائي \_ متغيرة من موقع لآخر على طول المجرى .

# نَدَقُق لَوْج :

ذلك النوع من الانسياب الذى تتحرك فيه القسيات في مسارات موازية لبعضها البعض.

# التَّدَفُّق المُتدرج المُتغير:

التدفق الذي يتغير بالتدرج ولا يتغير فيه فجأة في مسافة قصرة نسبيا . d'eau sur une distance comparativement

#### uniform flow:

the flow of a liquid in an open channel is said to be uniform when the depth elements of flow, such as the cross-sectional area, the velocity and the hydraulic slope, remain constant from section to section and the water surface line is parallel to the bottom channel line.

### smooth channel flow:

flow when the surface roughnesses of the bottom and sides are small enough to be so embedded in the boundary layer (or rather the laminar sub-layer) that they have no appreciable effect on flow.

#### closed conduit flow:

flow distinguished by the absence of a free water surface.

#### stream flow:

the discharge that occurs in a natural channel.

#### open channel flow:

flow in a channel with a free surface in contact with the atmosphere and includes flow in pipes and closed conduits flowing partly full.

#### écoulement uniforme l.m.:

type d'écoulement d'un liquide dans un canal ouvert tel que la hauteur d'eau, la surface de la section transversale, la vitesse et la pente hydraulique restent constantes d'une section à l'autre, la ligne de surface de l'eau étant parallèle à la ligne du fond du canal.

### écoulement en canal lisse l.m.:

écoulement caractérisé par une rugosité de la surface et des côtés du chenal assez faible pour être absorbée dans la couche limite ou plutôt dans la sous-couche laminaire et ne pas avoir d'effet appréciable sur l'écoulement.

### écoulement en charge l.m.:

écoulement caractérisé par l'absence d'affleurement à la surface du sol.

#### courant d'eau l.m. :

écoulement qui se produit dans un canal naturel.

#### écoulement à surface libre l.m.:

écoulement dans un canal dont la surface libre est au contact de l'atmosphère ou dans des tuyaux et conduits fermés mais partiellement remplis.

# تَدَفِّق مُتَّسِق :

يكون تدفق السائل (في مجرى ما مفتوح) تدفقا متسقا عندما يكون العمق وعناصر التدفق الأخرى ـ لمساحة المقطع العرضي ـ والسرعة والانحدار المائي ـ تظل ثابتة من موقع لآخر على طول المجرى ، ويكون خط سطح السائل في هذه الحالة موازيا لحفط قاع المجرى .

# التَّدَفُّق بالمحاري المَلْساء:

حالة التدفق عندما تكون خشونة سطح القاع والجوانب صغيرة ومدفونة بالطبقة المتاخمة ، ولذلك لا يكون لها تأثير يذكر على حالة التدفق .

# تَدَفُّق في مَجرى مُغلق:

هو التدفق الذي لا يوجد فيه سطح حر للماء.

# تَدَفُّق المَجْرَى:

تدفق مائى لمجرى طبيعي .

# تَكُلُّق المَجْرَى المفتوح:

التدفق في مجرى ذى سطح حر معرض للجو، ويشمل التدفق في الأنابيب والمجارى المغلقة المملوءة جزئيا.

#### return flow:

that part of irrigation water that is not consumed by the plant and that returns to its source or another body of water.

#### concentrated flow:

flowing of a large accumulated body of water over a small course, causing erosion and gullying.

#### turbulent flow:

the flow in which any particle may move in any direction with respect to any other particle, and in which the head loss is approximately proportional to the second power of the velocity, sometimes designated as 'sinuous flow'.

### steady flow:

fluid flow in which the movement is continuous and usually parallel.

### steady non-uniform flow:

- a flow in which the discharge or quantity of water flowing per unit of time is constant, but the velocity of the water flowing varies, due to change in the cross- sectional area of the stream of
- a flow in which there is no variation with time in either magnitude or direction of the velocity vector at any point, but the velocity varies from point to point because the streamlines are not parallel.

### débit de récupération l.m.:

partie de l'eau d'irrigation qui n'est pas consommée par les plantes et qui retourne à sa source ou à une autre masse d'eau.

### flux concentré l.m.

écoulement d'une grande quantité d'eau pendant un court laps de temps, provoquant de l'érosion et du ravinement.

#### écoulement turbulent l.m.:

type d'écoulement dans lequel toute particule peut se déplacer dans toute direction par rapport à toute autre particule et dans lequel la perte de charge est à peu près proportionnelle au carré de la vitesse; on l'appelle parfois "écoulement sinueux".

#### écoulement stable l.m.:

écoulement de fluide dans lequel le mouvement est continu et généralement parallèle.

# écoulement stable non uniforme

- courant dans lequel le volume ou la quantité d'eau coulant par unité de temps sont constants mais dont la rapidité de l'eau varie en fonction de la surface de la section transversale du cours d'eau.
- courant dans lequel il n'y a de variation dans le temps du vecteur vitesse en un point ni en grandeur ni en direction mais où la vitesse change de point en point parce que les lignes du courant ne sont pas parallèles.

# تَدَفُّق مُرتجع :

ذلك الجزء من مياه الرى الذى لا يستهلكه النبات والذى يعود إلى مصدره أو إلى كتلة مائمة أخرى .

# تَلَقُّق مُركز:

انسياب مياه كثيرة فى مجرى ضيق مما يؤدى إلى تعرية ونحرالتربة .

# تَدَفُّق مُضطرب:

نوع من التدفق تتحرك فيه كل ذرة في اتجاه حر بالنسبة لأى ذرة أخرى ويكون فاقد الضغط فيه متناسبا \_ تقريبا \_ مع مربع السرعة . ويسمى أحيانا «التدفق الحبيبي» .

# تَدَفُّق مُطرد:

تدفق السوائل الذي يتميز بالسريان المستمر والمتوازي الاتجاه .

# تَدَفُّق مُطرد غير مُتسق:

الياه بحيث يكون التصريف (أو كمية المياه في وحدة الزمن) ثابتا ولكن سرعة المياه تختلف نتيجة اختلاف المقطع المائي لتيار المياه.
 تدفق تكون فيه موجة السرعة غير المتغيرة في القيمة أو الاتجاه عند أي نقطة بالنسبة للزمن، ولكن السرعة تتغير من موقع لآخر تسبب عدم توازى خطوط التيار.

### drowned flow, submerged flow:

a condition of flow through or over a structure where such flow is affected by submergence or the existence of tail water.

### snowpack:

the accumulated snow and ice which remains upon the surface of the ground for any considerable period of time.

#### alluviation:

# ground-water recharge, ground-water accretion:

water added to the ground-water reservoir in any given time interval from all source influent seepage from streams, rainfall and irrigation and inflow of ground water from outside the area under consideration.

### flood frequency:

over a period of years, the number of times a certain flood of certain magnitude is equalled or exceeded.

#### sedimentation:

settlement of soil particles in water to the bottom of the channel.

#### contour canal:

a canal aligned parallel to the contours of the area.

### écoulement noyé l.m.:

condition d'écoulement à travers ou pardessus un ouvrage dans laquelle la hauteur d'écoulement dépend de la hauteur d'eau en aval

#### manteau nival l.m.:

accumulation de neige et de glace demeurant à la surface du sol pendant une période considérable de temps.

#### alluvionnement n.m.:

# alimentation d'une nappe souterraine l.f.:

eau ajoutée à un réservoir souterrain pendant un intervalle de temps donné à partir de toutes les sources provoquant des infiltrations: rivières, pluies, irrigation, injection d'eau provenant de l'extérieur de la zone considérée.

### fréquence de crue l.f. :

sur un certain nombre d'années, nombre de fois où une crue d'une certaine amplitude est atteinte ou dépassée.

#### sédimentation n.f.:

dépôt de particules du sol transportées par l'eau sur le fond d'un canal.

#### canal de courbe de niveau l.m.:

canal parallèle aux combles de niveau d'une zone.

# تَدَفُّق مَغْمُور :

حالة التدفق خلال \_ أو فوق \_ منشأة ما ، حيث يكون التدفق متأثرا بالغمر ، أو بوجود ماء في عالية المنشأة .

# تَرَاكم جَلِيدي :

تراكم الجليد والثلج على سطح الأرض لمدة زمنية معتبرة .

# التَّوَاكُم الغِرْيَنِيِّ : انظر - الإطماء .

# تَرَاكُم المياه الجوفية \_ تَزَايد المياه الجوفية :

المياه المضافة فى مدة معينة إلى الحزان من مصادر مختلفة مثل: المطر، التسرب من المجارى الماثية، الرى وقدوم المياه الجوفية من خارج المنطقة الجارى بحثها.

# تَرَدُّد الفيضان \_ تكرار الفيضان :

المتوسط العددى لمرات حدوث فيضان ذى حجم معين، في سنوات معدودة عدد المرات التي يتساوى أو يزيد حجم الفيضان عن حجم الفيضان المعنى في سنوات مطلوبة

#### ره نوسیب :

استقرار جسمات المواد المتحركة مع المياه على قاع المجرى.

# تُرعة منسوبية :

ترعة موازية لخطوط المناسيب لمنطقة ما .

### sediment concentration:

the weight of dry sediment found per unit weight of water-plus-sediment in a water sample.

#### pre-watering irrigation:

watering given to the land surface before sowing seeds.

ground-water recharge, ground-water accretion:

### induced recharge:

the discharge of water from a stream into an aquifer.

### recharge of an aquifer:

replenishment of ground-water supply in the zone of saturation, or addition of water to the ground-water storage by natural processes or artificial methods.

# leakage:

free flow loss of water through a hole or crack.

### land levelling:

the moving of soil in preparing land for irrigation to produce a level of uniformly sloping surface.

#### spot grading:

removing humps or filling hollows, without

### concentration de sédiment l.f.:

poids de sédiment sec trouvé par unité de poids d'eau chargée de sédiment dans un échantillon d'eau.

# irrigation de préparation l.f.:

irrigation du sol préalable au semis des graines.

alimentation d'une nappe souterraine l.f.:

# recharge provoquée l.f.

écoulement d'eau à partir d'un cours d'eau dans un aquifère.

# recharge d'un aquifère l.f.:

reconstitution de l'alimentation en eau souterraine dans la zone de saturation ou addition d'eau dans une zone de stockage d'eau souterraine par des processus naturels ou artificiels.

### perte n.f.:

perte marquée par un écoulement libre d'eau à travers un trou ou une fissure.

#### nivelage du sol l.m.:

travaux accomplis sur le sol pour le préparer en vue de l'irrigation en obtenant un niveau de surface de pente uniforme.

#### régalage n.m. :

élimination des creux et des bosses d'un

# تَرْكن الرُّسُوبيات :

نسبة وزن المواد المترسبة الجافة للوزن الكلى للمواد المترسبة زائدا وزن المياه فى العينة المعنية من المياه.

# تَرْويِة أُولية :

تروية الأرض قبل زرع البذور .

# تَزَايد المياه الجوفية:

انظر: تراكم المياه الجوفية.

# تَزْويد مُحرّض :

تصريف المياه من مجرى مائى إلى الوفاض .

# تَزْويد الوفاض :

تموين الخزان الجوفى بإمداده بالمياه فى منطقة التشبع ، أو إضافة المياه طبيعيا أو صناعيا للمخزون بالطبقة الحاملة للمياه .

# نَسُرُب:

فقدان المياه الناتج عن التدفق الحر من خلال حفرة أو تشققات.

# تَسُويَة الأرض :

تحريك التربة عند تحضير الأرض للرى بغرض خلق مستوى منتظم الانحدار للسطح.

# تَسْوِية بقعية :

إزالة الروابي أو المرتفعات ، أو ملء الحفر

establishing a uniform grade in any direction.

terrain sans établissement d'une pente uniforme dans une direction quelconque. والمنخفضات دون خلق انحدار منتظم فی أی اتجاه .

#### river training:

engineering works built along a river or section thereof, in order to direct or to lead the flow into a prescribed channel.

# correction de rivière l.f.:

travaux de génie entrepris le long d'une rivière ou d'une section de rivière dans le but d'orienter ou de conduire le courant dans un lit déterminé ou dans un canal.

# تَشْذِيبِ النَّهر:

أعمال هندسية تشيد على طول النهر أو قطاعه ، بغرض توجيه أو إيصال التدفق فى مجرى محدد .

#### integrated reservoir operation:

operations of reservoirs forming an integrated system, may be single-purpose or multipurpose.

# exploitation intégrée de réservoirs*l.f.p.* :

exploitation de réservoirs formant un système intégré à fin unique ou à fins multiples.

# تَشْغِيل مُتكامل للخزانات :

تشغيل الحزانات التي تؤلف نظاما ، وقد تكون أحادية الهدف أو متعددة الأهداف .

#### discharge:

the volume of water flowing in stream or channel per unit of time.

### débit n.m.:

volume d'eau coulant dans une rivière ou un canal par unité de temps.

# تَصْرِيف :

حجم المياه الجارية فى نهر أو قناة فى أثناء وحدة زمنية .

#### static threshold discharge:

the critical discharge in a channel at which material in the water begins to move.

# écoulement statique subliminaire l.m.:

écoulement critique d'un canal dans lequel les matériaux commencent à être mis en mouvement par l'eau.

# تَصْرِيف بدء الحَركة السُّكُونيّ :

هو التصريف الحرج في المجرى المائي الذي تبدأ عنده حركة المواد الرسوبية في المياه .

#### equilibrium well discharge:

the ultimate steady rate of discharge for a given constant drawdown in a well.

### débit d'equilibre d'un puits l.m. :

débit définitif stable d'écoulement pour rabattement constant donné dans un puits.

# تَصْرِيف التَّوازن للبئر:

هو معدل تصریف البئر النهائی الثابت لمعدل هبوط ثابت محدد لسطح المیاه .

#### critical discharge:

rate of flow of water per unit area of the sand, produced by an infiltration head, which just limits the velocity of flow to cause no movement or blow of sand into the well.

#### écoulement critique l.m.:

coefficient d'écoulement d'eau par unité de surface de sable produit par une pression d'infiltration à la vitesse limite d'écoulement de l'eau telle qu'il n'y ait pas de mouvement ou d'amenée de sable dans le puits.

# نَصْرِيفُ حَرِجِ (للبئر) :

معدل تدفق المياه فى وحدة مساحة الرمال ، المنتجه بضاغط الارتشاح ، والتى تحدد سرعة التدفق ولا تسبب تحريك حبات الرمل أو زحفها إلى البئر.

### saltation load discharge:

the amount of material moved in unit time due to saltation.

# écoulement de charge en saltation l.m.:

quantité de matériaux de saltation mise en mouvement par unité de temps.

# تَصْرِيف حمل القفز، تصريف حمل

كمية المواد التي تتحرك في وحدة الزمن نتيجة القفز على القاع .

### inlet discharge:

the water discharging into the canal via the inlet.

### écoulement de prise d'eau l.m.:

quantité d'eau arrivant dans un canal par une prise d'eau.

# تَصْرِيف داخل :

المياه الداخلة للقناة من خلال ثغرة .

### sediment discharge:

weight of dry sediment transported per unit time over the whole cross section.

#### écoulement de sédiment l.m.:

poids de sédiment passant en une section d'eau par unité de temps.

# تَصْرِيف الرُّسُوبيات :

وزن الرسوبيات المنقولة عبر المقطوع المائى في وحدة زمنية .

#### outlet discharge:

the discharge given by the outlet.

#### écoulement d'exutoire l.m.:

ensemble des eaux s'écoulant par un exutoire.

# تَصْرِيف المخرج :

كمية المياه المنصرفة من خلال المخرج.

#### cross over:

the portion of a river between bends, in one of which flow is clockwise and in the other anti-clockwise.

# transition entre deux courbes l.f.:

portion de rivière comprise entre deux coudes dont l'un tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et l'autre dans le sens contraire.

# تَعابُرُ التغايرِ :

جزء من النهر بين منحنيين يكون التدفق في أحدهما في اتجاه عقارب الساعة وفي الآخر عكس ذلك ،

#### weather modification:

artificial means of changing the atmospheric conditions prevailing in an area.

### modification climatique l.f.:

moyenne artificielle des changements des conditions atmosphériques prévalant dans une zone donnée.

# تَعْدِيلِ الطقس :

استخدام وسائل صنعية لتغيير الأحوال الحوية السائدة.

#### transition:

the change from laminar to turbulent flow occurring in some limited region of the field of flow.

### transition n.f.:

modification d'un écoulement laminaire en écoulement turbulent qui se produit dans une région limitée du champ d'écoulement.

# تَغيُّر حَالَة التَّدَفُّق :

تغير حالة التدفق من التدفق الطبق إلى التدفق الاضطرابي الذي يحدث في بعض مناطق محددة في مجال التدفق.

# flood frequency:

# fréquence de crue l.f.:

# تكرار الفيضان:

# انظر: تردد الفيضان.

#### furrows:

narrow ditches made by cultivation implements.

sillons d'irrigation l.m.p.

d'outils agricoles.

#### grouting:

strengthening an area of ground by injecting grout.

# enduction n.f. jointage n.m.:

renforcement d'une surface de sol par l'injection d'enduits.

rigoles en forme de sillons creusées à l'aide

# تَمْلِيطُ بِالْحِقْنِ :

تقوية رقعة الأرض بحقنها بملاط.

خنادق ضيقة تشق بالمعدات الزراعية .

### depletion:

decrease in available water due to progressive withdrawal of water from surface or ground-water reservoir at a rate greater than that of replenishment.

### épuisement n.m.:

diminution de la quantité d'eau disponible due à une extraction de l'eau d'un réservoir en surface ou dans le sol à un rythme supérieur à celui de remplissage.

# نَّاضُب :

قص المياه المتاحة ، نتيجة السحب المتتالي لمياه من حوض الخزان السطحي أو لحوفي معدل يفوق معدل التغذية.

# puisards de distribution l.m.f.:

# نظيم الرى بالأخاديد:

ظر : بالوعة التوزيع .

# irrigation frequency:

distribution pot:

irrigation frequency is determined by dividing the amount of moisture to be depleted from the soil by the consumptive use of the plant per day.

# fréquence d'irrigation l.f.:

fréquence obtenue par division de la quantité d'eau absorbée par le sol par la consommation des plantes en un jour.

# اتر الرِّي :

بقدر بقسمة كمية الرطوبة التي يمكن تنفادها من التربة على المقنن المائي للنبات اليوم .

# electrical conductivity:

of water: is the reciprocal of electrical resistivity measured at a temperature of 25° C.

# conductivité électrique de l'eau l.f. :

inverse de la résistivité mesurée à la température de 25°C.

# سيلية كهربائية ، المُوصِّليَّة الكهربائية : صيل الكهربائي بالنسبة للماء هو النظير كسى للمقاومة الكهربائية «مقلوب اومة النوعية » مقاسة في درجة حرارة ° مثوية .

### thalweg:

the line following the lowest part of a valley, whether under water or not, usually the line

#### talweg n.m.:

ligne qui suit la partie la plus basse d'une vallée, quelle soit dans une rivière ou non: ، « خط الوادي ، محور الوادي » : . يسير في أوطأ أجزاء الوادي سواء أكان ياه أم لا ، وهو\_عادة\_ الخط الذي following the deepest part of middle of the bed or channel of river along its axis.

généralement la ligne qui suit la partie médiane du lit ou bien la plus profonde. يصل بين أعمق نقط قاع مجرى مائى أو نهرى على طول المجرى .

#### regulation:

artificial manipulation of the flow of the stream, lake or reservoir.

# the flow of the manipulation ar

manipulation artificielle du débit d'un cours d'eau, d'un lac ou d'un réservoir.

régulation n.f.:

# التحكم الصيفي اليدوى في تدفق مياه المحرى أو البحيرة أو الجزان.

### still pond regulation:

method of regulation in which the deep sluices in the structure are entirely closed and the canals draw their water supply from the still pond up-stream the structure.

# régulation par écluses fermées l.f.:

méthode de régulation dans laquelle les écluses d'un canal sont entièrement fermées de facon que le canal tire son alimentation de l'eau calme s'écoulant par-dessus les structures de l'écluse.

# تَنْظيم بطريقة البركة:

طريقة للتنظيم بإغلاق الفتحات السفلية للقنطرة أو المنشأ ، ويصير السحب من المياه الراكدة في عالية المنشأ .

# open flow regulation, continuous scour regulation:

method of regulation in which gates of the controlling weir or barrage in the river are entirely open and the canals draw their water supply from flowing stream in the pocket.

# régulation à passes de chasse ouvertes *l.f.* :

méthode de régulation dans laquelle les vannes d'un barrage de contrôle sur une rivière sont entièrement ouvertes et où les canaux prennent leur eau à partir du courant de la rivière dans la poche d'eau

# تنظيم التدفق المفتوح ـ الموازنة المائية بفتح البوابات :

طريقة لتنظيم المياه ، تبقى فيها بوابات التحكم أو عوارض الحجز أو هدار التحكم على نهر ، أو قناة رئيسية مفتوحة بالكامل ، وتحسب القنوات مياهها من التدفق العالى أمام الهدار .

#### vertical control:

a series of bench marks or other points of known elevations, established throughout an area.

#### canevas altimétrique l.m.:

représentation graphique de points dont les coordonnées horizontale et altimétrique ont été relevés pour une surface donnée.

# تَنْظِيم رَأْسَى :

سلسلة من ذات مناسيب معلومة مثبتة في نطاق منطقة .

#### rainfall:

the amount of rain as measured in rain gauge, usually expressed as inches or centimeters depth.

#### pluviométrie n.f.:

quantité de pluie mesurée au pluviomètre, généralement exprimée en cm de profondeurs ou en pouces.

# تهطال ، «كمية المطر»:

كمية مياه الأمطار المقاسة بواسطة مقياس المطر، ويعبر عنها عادة بالعمق بالبوصة أو المليمتر.

### regime:

a river or a canal is said to be in regime if its

#### équilibre n.m. :

régime d'une rivière ou d'un canal qui

# تَوَازِنَ المَجْرَى المَاثِيّ :

يعتبر النهر أو القناة خاضعا للنظام إذاكانت

flow is such that it neither scour or deposit in the channel.

n'arrache ni ne dépose de sédiments dans son cours.

خواص تدفقه لا تسمح بالحت أو الترسيب فى المجرى .

### surface tension:

the property of fluid surface to behave as if it were covered with a tight skin (meniscus).

# tension superficielle l.f.:

propriété de la surface d'un fluide de se comporter comme si elle était recouverte d'une peau étanche (ménisque).

# التَّوَتُّر السَّطحيّ :

خاصية تماسك سطح السائل كأنه مغطى بغشاء

#### stream:

a body of flowing water in a natural channel.

#### cours d'eau l.m.:

masse d'eau coulant dans un canal naturel.

# بّار مائي :

كتلة من المياه المتدفقة في مجرى طبيعي .

# \*

coefficient of permeability:

cofficient de perméabilité l.m.:

ثابت الانتقال

انظر: معامل النفاذية.

root constant:

the maximum soil moisture deficit that can be built up without checking transpiration. constante racinaire l.f.:

maximum de déficit hydrique du sol qui peut être supporté par une plante sans arrêt de l'évapotranspiration. ثابت الجِنر:

أَقْصَى عَجْز في رطوبة التربة لا يؤثر على النتح.

sub-main:

collecteur secondaire l.m.:

ئانوِي :

انظر: فرعى

stability of slope:

the resistance of a slope to sliding, overturning or collapsing.

stabilité de pente l.f.:

résistance d'une pente au glissement, à l'effondrement et à l'affaissement.

ثبات المَيْل :

مقاومة الانحدار للانزلاق والانقلاب والانهار.

inlet:

an open cut or a pipe in a canal bank to admit water into the canal.

prise d'eau l.f.:

ouverture faite ou tuyau implanté dans la digue d'un canal pour permettre l'adduction de l'eau dans le canal. فتحة مكشوفة أو ماسورة في ضفة القناة التمرير مياه إلى داخل القناة .

inspection pit:

a pit excavated at the junction of a lateral and main drain, acts as a silt trap and is used to facilitate inspection of a composite tile drainage system.

regard n.m.:

fosse creusée généralement à la jonction d'un drain principal et d'un drain latéral, pour jouer le rôle de piège à limon et utilisée pour facilit ... l'inspection d'un système de drainage par tuyaux composite.

ثَغْرَة التَّفتيش :

حفرة تعمل عند اتصال المصرف الجانبى بالمصرف الرئيسي وتتخذ لتصيد الرسابات، ولتسهيل عملية التفتيش على نظام الصرف المغطى المركب.

snow:

precipitation in form of ice crystals.

neige n.f.:

précipitations sous la forme de cristaux de glace.

**أَلْج**: السقيط الذي يكون على شكل بلّورات جليدية .

# 3

#### waterfront:

the front of the advancing sheet of water let into a field or unit of field in surface irrigation.

#### flood wall:

walls constructed for protection against floods.

# ground-water ridge:

a ridge-shaped feature of a water table, usually due to excessive seepage of surface water from the area overlying the ridge.

#### roster:

a list showing an internal distribution of water on an outlet area among co-shares.

#### glacier:

bodies of land ice that consist of recrystallized snow accumulated on a surface of the ground, and that move slowly downslope.

# parallel canal, side canal:

#### front d'eau l.m.

front de la nappe d'eau qui se répand dans une parcelle ou unité parcellaire dans l'irrigation superficielle.

# digue anti-inondation l.f.:

murs construits pour la protection contre les crues.

# crête de la nappe phréatique 1.f.:

surélévation de la surface de la nappe phréatique en forme de crête, due généralement à une infiltration excessive de l'eau de surface de la superficie sur-jacente.

# tableau n.m., rôle n.m.:

liste indiquant la répartition de l'eau sur une vanne de sortie entre les bénéficiaires.

#### glacier n.m.:

masse de glace consistant en neige recristallisée accumulée à la surface du sol et se déplaçant lentement vers le bas d'une pente.

# canal parallèle l.m., canal latéral l.m.;

# جَبْهة مياه الرى :

مقدمة غلالة المياه الداخلة للحقل أو لوحدة حقلية في الرى السطحي .

# جدار الفيضان:

حَائط يقام للوقاية من غوائل الفيضان.

# جُلُر المياه الحوفية:

سطح المياه الجوفية عندما تكون على شكل جدر ، ويحدث ذلك نتيجة للتسرب الزائد من المياه السطحية بالمنطقة التي تعلو الجدر .

# جَدول المناوبة :

قائمة أو جدول زمنى لتوزيع مياه فتحة الرى بين المناوبين توزيعا داخليا .

# جُمُودِيَّة « مَثْلَجة » :

أجسام جليدية أعيد تبلورها متجمعة على سطح الأرض ، وتتحرك ببطء إلى أسفل المنحدد.

# الجَنَّابِيَّة :

انظر: القناه المسايرة.

# atmosphere:

the mass of air surrounding the earth.

# quality of water:

the suitability of water for irrigation use.

# atmosphère n.f.:

masse d'air entourant la terre,

# qualité de l'eau l.f.:

aptitude de l'eau à l'usage pour l'irrigation.

: 5

الكتلة الهواثية حول الأرض .

جَوْدَة المِياه :

صلاحية المياه لاستخدامات الري.

# 2

#### aquiclude:

a formation which, although porous and capable of absorbing water, does not permit its movement at rates sufficient to furnish an appreciable supply for a well or spring.

### positive confining bed:

a formation that prevents or retards upward movement of ground water.

#### levee:

a long low embankment built for the protection against flood.

#### impact block:

a block of concrete constructed in a channel or stilling basin to dissipate the energy of water flowing at high velocity.

#### barrage:

a barrier, provided with a series of gates, across the river to regulate water surface level and flow upstream and to divert water supplies into a canal.

#### aquiclude n.m.:

formation géologique qui, bien que poreuse et capable d'absorber de l'eau, ne permet pas de la mobiliser en proportions suffisantes pour fournir un approvisionnement appréciable à un puits ou à une source.

#### lit de confinement positif l.m.:

formation qui empêche ou retarde les mouvements vers le haut de l'eau souterraine.

#### levée n.f.:

long talus de hauteur modérée construit en vue de la protection contre les inondations.

#### bloc d'impact l.m.:

bloc de béton édifié dans un canal ou dans un bassin de décantation pour dissiper l'énergie de l'eau coulant à grande vitesse.

#### barrage n.m.:

barrière équipée d'un certain nombre de portes, en travers d'une rivière, pour régulariser le niveau de l'eau et le flot du cours d'eau ainsi que pour dériver des quantités d'eau dans un ou plusieurs canaux.

# حابس الماء:

طبقة لا تسمح بتحرك المياه بمعدلات كافية لمد البئر أو الينبوع بكميات كافية بالرغم من أنها مسامية ولها القدرة على امتصاص المياه.

# حابس موجب

تكوين يمنع أو يعوق حركة المياه الجوفية إلى أعلى .

# حَاجِز :

سد طويل ومنخفض للحاية من الفيضان.

# حَاجزارْتِطام:

كتلة خرسانية تشيد في مجرى مائى أو في حوض تسكين بغرض تبديد الطاقة الناتجة عن ماه متدفقة بسرعة عالية .

# حَاجِزتَنْظِيمٍ :

حاجز يقام عبر النهر ، مزود ببوابات لتنظيم مناسيب سطح المياه والتدفق أمامه ولتحويل المياه الى القنوات الفرعية .

#### flush board:

concrete or steel partition placed in a spillway to raise the retention water level but which may be quickly removed at time of flood.

#### border:

an earth ridge for controlling the flow of irrigation water by limiting lateral spread.

#### fertilizer applicator:

equipment connected with the lateral line of a sprinkler system for injecting water soluble fertilizer into the water to be sprinkled.

### training wall:

a wall built to confine or guide the flow of water over the down-stream face of an overflow dam or in a channel.

### wing wall:

a wall joining the abutment of a structure to an earth dike or bank.

#### core wall:

a wall of masonry, sheet piling puddled clay, etc., built inside a bank to reduce percolation.

# planche d'exhaussement l.f.:

planche de béton ou d'acier placée dans un déversoir pour rehausser le niveau de l'eau mais qui peut être retirée rapidement au moment d'une crue.

#### diguette n.f., bourrelet n.m.:

billon de terre destiné à maîtriser l'écoulement de l'eau d'irrigation en limitant l'arrosage sur les côtés.

# applicateur de fertilisant l.m.:

équipement connecté avec la rampe latérale d'un système d'arrosage pour injecter un fertitisant soluble dans l'eau d'arrosage.

### digue longitudinale l.f.:

ouvrage construit pour éloigner le courant rapide de l'eau du côté aval d'un barrage déversoir ou dans un canal pour empêcher l'érosion.

#### mur en aile l.m.:

mur réunissant la culée d'un ouvrage à une digue en terre ou à la rive.

#### mur d'étanchéité l.m.:

mur de maçonnerie, de palplanches, d'argile comprimée, bâti à l'intérieur d'un remblai pour diminuer la percolation.

# حَاجِزِمُؤقت:

فواصل من الخشب أو الخرسانة أو الحديد توضع فى المفيض لرفع منسوب تخزين المياه ويمكن إزالتها بسرعة فى وقت حدوث الفيضان .

### عَافة:

عيد ترابى مرتفع عن الأرض ، لضبط تدفق ياه الرى بتحديد الانتشار العرضي لها .

# النَّهُ مُسمدة :

نهاز يلحق بالفرع الجانبي للرشاش لحقن أسمدة الذائبة في مياه الرش .

# الط تُوجيه :

ائط مقام بغرض حصر التدفق في المجرى الى أوفوق الواجهة الحلفية للمفيض .

# ثط جَناحي :

ئط موصل بين كتف المنشأة والضفة إبية .

# لط لُبِّي \_ حَالط جَوْفِي \_ حَالط مَنْع فلل:

لط من الأحجار أو طبقة من الملاط مم المضغوط .. الخ ، تنشأ داخل الضفة بل تخلل المياه .

#### reach:

a portion of a length of any channel or canal along the axis.

#### head reach:

the portion of a principal or main canal drain, drain or branch canal from its source to the first offtake from it; in distributing canals the head reach implies the portion of the canal from its point of offtake to the first control point.

#### detritus:

alluvial material formed by attrition and transported by rivers and canals.

#### impoundment:

storing of water in a reservoir during the flood period to be used during the dry period.

#### flood volume:

the sum of discharge passing at a particular site during a flood event.

#### smooth boundary:

solid boundary to fluid flow, the roughness of which is insufficient to cause the generation of eddies or turbulence.

#### rough boundary:

a solid boundary to the fluid in which the surface irregularities project through the laminar layer and cause turbulence.

#### bief n.m.:

portion de la longueur d'un canal de long de son axe.

#### tronçon de tête l.m.:

partie d'un canal principal ou d'ordre inférieur entre sa prise et la première prise sur le canal ou, dans un canal de distribution, partie du canal entre sa prise et la première section de contrôle.

# matériaux alluvionaires l.m.p.:

matériel alluvial formé par attrition et transporté par les rivières et les canaux.

#### prélèvement n.m.:

stockage d'eau dans un reservoir pendant une période de crue pour l'utiliser pendant la période sèche.

#### volume de la crue l.m.:

somme des écoulements passant en un point particulier pendant une crue.

#### conduit lisse l.m.

conduit solide pour l'écoulement de fluide dont la rugosité est insuffisante pour provoquer des remous ou de la turbulence.

#### bord irrégulier l.m.:

bord solide d'un conduit de fluide dont les irrégularités de surface s'avancent dans la couche laminaire et provoquent des turbulences.

جزء من أي مجرى أو قناة على طول المحور .

# الحبس الأعلى:

الحزء من القناة الرئيسية أو الفرعية أو المصرف الواقع بين منبعها وأول مخرج منها ، والحبس الأعلى في قنوات التوزيع هو الجزء من مأخذها إلى أول نقطة تحكم.

مواد طمسة تكونت نتيجة التفتت ومنقولة واسطة الأنهار أو القنوات.

تخزين المياه أثناء فترة الفيضان بغرض استخدامها في الفترة الحرجة.

# حَجْم الفَيضان

حجم مجموع التصريف المائي الذي يمر بموقع معين طوال فترة حدوث الفيضان.

طبقة متاخمة لتدفق السائل لا تؤدى خشونتها إلى خلق دوامات مائية أو اضطراب للتدفق .

حدود خشنة تمتد تعرجات سطحها في الطبقة الصفيحية مسببة اضطراب حركة السائل.

#### kenicity:

ratio of the velocity of water to its head

#### meander belt:

area between lines drawn tangential to the extreme limits of fully developed meanders.

#### water account:

an account maintained of distribution of supplies between units of interlinked canals or different components of one canal system.

#### percussion rig:

a rig used for digging wells which works by striking rapid blows to casings.

# dragline excavator:

an excavator which works by pulling a bucket on ropes towards it.

#### dredging:

excavation by a dredger.

# water right:

- the quantity of water per year, to which each farm within a proclaimed irrigation area is legally entitled.
- a grant, permit, appropriation or claim to the use of water for beneficial purposes, limited by the economical use and subject to other rights of older date of use.

# énergie cinétique l.f.:

produit du carré de la vitesse de l'eau par sa

#### lit des méandres l.m.:

surface comprise entre les lignes tracées tangentiellement aux extrêmes limites de méandres complètement développés.

#### comptage des eaux l.m.:

comptage permanent des différentes fournitures d'eau entre les groupes de canaux reliés entre eux ou les différents éléments d'un système de canaux.

### fonceuse à percussion l.f.:

appareil utilisé pour creuser les puits et fonctionnant par administration de coups rapides sur le tubage pour l'enfoncer dans le sol.

# excavateur mécanique l.m.:

excavateur qui travaille en poussant un godet devant lui.

#### dragage n.m.:

travail de creusement accompli par une drague.

#### droit d'eau l.m. :

- quantité d'eau attribuée légalement par an à chaque fermier en fonction de sa superficie d'irrigation déclarée.
- garantie, autorisation ou droit d'utiliser de l'eau à des fins économiques, limité par les usages économiques en vigueur et dépendant d'autres droits d'usage plus anciens.

# حَرَكِيَّة :

نسبة سرعة المياه إلى ضاغطها.

# حِزَام التَّعَرُّج :

ساحة بين خطوط مرسومة على مماس الحدود القصوى للتعرجات المكتملة القوام .

# حِساب تَوْزِيع المِياه:

طريقة حساب توزيع المياه بين وحدات لقنوات المتشابكة أوبين أجزاء من الشبكة .

# عَفَّار بالدق:

عفار يستخدم لحفر الآبار ويعمل عن طريق طرق السريع للأنابيب المغلفة .

# نَهَّارة جَرَّافة :

فارة تعمل بواسطة شد القادوس نحوها إسطة حبال معدنية .

# حَفْر تحت الماء :

لعفر بالرشّافة « الكرّاءة » .

# تي الماء :

- كمية المياه السنوية التي تخصص قانونا لكل حقل داخل المنطقة المقرر ريها . - ترخيص أو إذن ، أو حق ارتفاق بالمياه للأغراض الإنتاجية محددا بالاستخدام الاقتصادي ، ومتأثرا بالحقوق الأخرى الأقدم تاريخا .

#### volute:

a spiral casing to a centrifugal pump, so shaped as to reduce gradually the speed of water leaving the impeller.

#### overload:

running water in excess of the designed discharge in irrigation canals.

#### wash load:

suspended material of very small size (generally clays and colloids) originating primarily from erosion on the land slopes of the drainage area and present to a negligible degree in the bed itself.

#### bed load:

the sediment transported along the bed of the stream.

#### saltation load:

the material bouncing along the bed, or moved, directly or indirectly, by the impact of the bouncing particles.

#### suspended load:

the fine soil particles carried by flowing water.

#### check:

level or nearly level areas surrounded by ridges in which the water applied may be ponded until absorbed.

#### volute n.f.:

corps spiral d'une pompe centrifuge formé de façon à réduire graduellement la vitesse de l'eau sortant de la roue.

### surcharge n.f.:

eau coulant en excés par rapport au débit prévu dans des canaux d'irrigation.

### charge de ruissellement l.f.:

matériaux de très petite taille (argiles et colloîdes le plus souvent) provenant principalement de l'érosion des pentes du bassin hydrographique et présents en quantité négligeable dans le lit du cours d'eau.

#### charriage n.m.:

ensemble des sédiments transportés tout au long du lit d'un cours d'eau.

#### charge en saltation l.f.:

matériaux mis en mouvement directement et indirectement par le choc des particules d'eau et mis en mouvement par rebondissements au fond du lit d'un cours d'eau.

#### charge en suspension l.f.:

fines particules du sol transportées par l'eau en mouvement.

#### casier n.m.:

surface plane ou presque entourée d'une levée de terre où l'eau emmagasinée peut être stockée jusqu'à ce qu'elle soit absorbée par le sol.

# حَلَزُون :

غلاف حلزونى لمضخة نابذة مصممة بغرض تخفيض سرعة المياه الحنارجة من العنفة «الدّفاعة ».

# حِمْل زَائد :

تصريف المياه بالقنوات بكميات أكبر من كميات التصريف المصمم لهذه القنوات.

# حِمْل الغسل ، « حمولة الاجتراف » :

مواد دقيقة جدا ، توجد سابحة في المياه دائما ، كالطمى والذرات المتجمعة ، وتنشأ عادة من حت المياه لمنحدرات مستجمع المه في

# جمل القاع:

الراسب المرحل على طول قاع المجرى .

# حِمل القَفْز:

المواد التى تثب على القاع أو التى تتحرك مباشرة أو غير مباشرة ، متأثرة بدفع القسهات المرتدة .

# حِمْل مُعَلَّق:

حببيات التربة الناعمة العالقة بالمياه الحارية.

# حَوْض \_ مسكبة \_ مسطبة :

مناطق مستوية أو شبه مستوية محاطة بحواجز لحفظ المياه بهذه المناطق حتى تمتص كلها تقربا .

### evaporation pan:

an open tank used to measure the amount of evaporation from its surface.

#### discharge basin:

an open tank used to measure the amount of evaporation from its surface.

#### retarding basin:

a basin used for temporary storage to the peak flood flows of a stream.

#### catchment:

the basin where the water is collected to feed the river, lake or reservoir.

#### stilling basin:

a basin constructed so as to dissipate the energy of fast flowing water.

#### desilting basin:

structures built on a sprinkler system to trap sand or suspended silt when water supply comes from streams or open ditches.

#### river basin:

the basin from which a stream receives surface flow as a result of precipitation on the basin.

# bassin d'évaporation l.m. évaporomètre n.m.:

réservoir ouvert utilisé pour mesurer la quantité d'eau qui s'évapore à sa surface.

### bassin de décharge l.m.:

bassin dans lequel les pompes déversent l'eau avant son écoulement dans les canaux principaux.

#### bassin de retardement l.m.:

bassin utilisé pour stocker temporairement le débit de crête d'une crue d'un cours d'eau.

#### bassin versant l.m.:

bassin dans lequel est collectée l'eau qui alimente une rivière, un lac, un réservoir.

#### bassin d'amortissement l.m.:

bassin construit pour dissiper l'énergie due à la rapidité de l'écoulement de l'eau.

#### bassin de décantation l.m.:

bassin et structures construits dans un système d'arrosage pour récupérer le sable et le limon en suspension lorsque l'eau d'approvisionnement vient de rivières ou de fossés ouverts.

#### bassin d'une rivière l.m.:

bassin à partir duquel un cours d'eau reçoit l'eau de surface provenant des precipitation sur ce bassin.

# حَوْضِ تَبَخُّو:

حوض مكشوف به ماء يستعمل لقياس كمية التبخر من سطحه .

# حَوْضِ التَّصْرِيفُ :

الحوض الذى تصب فيه المياه المضخوخة قبل سريانها في القناة الرئيسية .

# حَوْضِ التَّعْوِيقِ :

حوض أو منطقة تختزن فيها مياه الفيضان مؤقتا ، لكسرحدة تدفق ذروته .

# حَوْض التغذية ، « مستجمع » :

الرقعة التي تتجمع فيها المياه فتغذى نهرا أو يحيرة أو نبعا .

# حَوْض التَهْدئة ، « حوض التخميد » :

حَوْض يقام لتبديد الطاقة المتولدة من تدفق الماه .

# حَوْض الرُّسوبيات :

منشآت تقام فى نظام الرى بالرش لحجز الرمال والرسوبيات التى تحملها المياه الواردة من مجارى مائية مكشوفة .

# حَوْض نَهر:

الحوض الذى يستمد المجرى المائى تدفقه منه نتيجة البهطال .

# خ

### topographic map:

a map which represents the horizontal and vertical positions of the features presented.

#### reservoir:

a pond, lake, or basin; either natural or artificial, for the storage regulation and control of water.

# regulation reservoir, balancing reservoir:

reservoir constructed in sprinkler irrigation system primarily to provide adequate pressure in all parts of the distribution and to control the fluctuation pumping.

#### ground-water reservoir:

a reservoir in which ground water is stored for future extraction and use, the water may be placed in the reservoir by artificial means (spreading, etc.) or by natural means (seepage, infiltration etc.).

### hydraulic grade line hydraulic gradient.

 in a closed conduit, a line joining the elavations to which water could stand in open gauge tubes.

# carte topographique l.f.:

carte montrant les coordonnées horizontales et en altitude des points du terrain représentés.

#### réservoir n.m.:

étang, lac ou bassin, naturel ou artificiel, utilisé pour la régulation et la commande du stockage des eaux et de leur distribution.

#### bassin de compensation l.m.:

réservoir d'un système d'irrigation pour fournir une pression adéquate à tous les points de distribution et à permettre de maîtriser les fluctuations dues aux prélèvements d'eau.

#### réservoir d'eau souterraine l.m.:

réservoir dans lequel l'eau soutérraine est stockée en vue d'une future extraction et de son usage soit par des procédes artificiels (diffusion), soit par des voies naturelles (suintements, infiltrations), etc...

### gradient hydraulique l.m.:

 dans un conduit fermé, ligne joignant les niveaux les plus élevés auxquels l'eau pourrait s'établir dans des tubes à jauges ouverts.

# خَريطة طُبُوغُوافية :

خريطة توضح المواقع الأفقية والعمودية للمعالم الطبيعية .

# خَزَّان

بركة ، أو بحيرة ، أو حوض طبيعي أو صناعي ، لتخزين المياه وضبطها وتنظيمها .

# خَزَّان التَّنظيم :

خزان ينشأ في شبكة الرى بالرش لتنظيم ضغط المياه ولضبط التذبذبات الناجمة عن الضخ.

# خَزَّان المِياه الجوفية:

خزان تختزن فيه المياه الجوفية لسحبها فى المستقبل واستخدامها ، ويكون اختزان المياه فيه إما بالطرق الصنعية (كالانتشار .. الخ) أو بالطريقة الطبيعية (التسرب أو الرشح ... الخ) .

# خَطّ الانْحِدار المائي :

١ المجارى المغلقة : هو الحنط الذى يصل بين النقط التى يصل إليها ارتفاع المياه في أنابيب قياس مفتوحة .

 in an open conduit, the hydraulic grade line is the surface of uniformly flowing water.

 dans un conduit ouvert, surface d'écoulemet uniforme de l'eau.

٢ في المجارى المفتوحة : يكون هو سطح المياه .

#### streamline:

a line which gives the velocity direction of the fluid at each point along the line.

# ligne de courant l.f.:

ligne qui donne le vecteur vitesse d'un fluide en chacun des points le long de la ligne.

# خَطّ الانسياب:

الحظ الذى يوضح اتجاه سرعة السائل فى أى نقطة على طوله .

#### flow line:

the path that a water particle follows in its course of seepage under laminar flow conditions.

# ligne d'écoulement l.f.:

chemin suivi par une particule d'eau dans son écoulement dans des conditions d'écoulement laminaire.

# خط التدفق:

الطريق الذي تسلكه قسيمة الماء في أثناء مسارها النَّزِّي تحت ظروف التدفق الصفيحي .

# piezometric surface isobath:

isobathe de la surface piézométrique *l.f.*:

# خط تساوى الاعاق المعصارية:

انظر: إسوية العمق المعصارى.

#### saturation line:

line across the banks on filling or partly in filling and partly in cutting up to which the banks get saturated.

# ligne de saturation l.f.

ligne traversant de part en part les rives d'un canal ou la longeant totalement ou partiellement et marquant la limite de saturation à l'intérieur de cette rive.

# خَطّ التَشَبُّع:

خط على جانبى القناة يبدأ من نقطة تماس سطح الماء مع جانب القناة ، ويمتد داخل الضفة ليحدد الجزء المشبع بالمياه منه .

#### main line:

in a sprinkler irrigation system, the conduit conveying water under pressure from the source of supply to feed sub-mains or sprinkler laterals.

# canalisation principale l.f.:

dans un système d'irrigation par aspersion, conduit d'amenée d'eau sous pression de la source d'alimentation jusqu'aux conduits secondaires et rampes d'arrosage.

# الخَطّ الرئيسي :

الخط الرئيسي في نظام الرى بالرش ، وهو المجرى الذي ينقل المياه تحت ضغط معين من المورد المائي لتغذية الحطوط الثانوية أو الحانبية للرشاشات .

# hydraulic main:

a pipe-line which supplies water under high pressure to be used for driving hydraulic cranes, lifts presses etc.

# conduite forcée l.f.:

conduite qui amène de l'eau sous haute pression pour être utilisée à faire fonctionner une grue hydraulique, des presses hydrauliques, etc...

# خَطِّ الماء الرئيسي :

خط من المواسير يحمل مياها تحت ضغط عال بغرض استعالها فى تحريك الرافعات المائية والضاغطات الرافعة ... الخ .

### equilibrium hydraulic gradient:

the ultimate drawdown curve for a steady rate of pumped discharge from a nonartesian well.

### flying line:

a pipeline, in the portable or semi-portable systems, taking off from a main or submain to feed the sprinklers.

#### path lines, streak lines:

the traces made by a single particle over a period of time.

#### field ditches:

shallow ditches with flat side slopes that can be crossed with farm machinery.

### dual-purpose ditches:

ditches on the farm, as in sub-irrigation method of irrigation which act in one season as irrigation ditches and in the other drains.

### open ditches, open drains:

drains open to the sky and which provide outlets for tile drains and tributary ditches and remove surface water directly.

# méridienne du cône d'appel d'équilibre l.f. (nappe libre):

méridienne du cône d'appel final pour un débit stable de pompage d'un puits non artésien.

# canalisation d'arrosage volante l.f.:

ensemble de tuyaux d'un ensemble portable ou semi-portable partant d'un dispositif principal ou secondaire pour alimenter des arroseurs.

# trajet des particules l.m. trace des particules:

traces laissées par le passage d'une particule élémentaire.

# rigoles de champ l.f.p. :

rigoles de peu de profondeur avec des côtés plats en pente qui peuvent être traversées par les machines agricoles.

# fossés à double fonction l.m.p.:

fossés d'une exploitation agricole utilisés en subirrigation de façon qu'ils sont employés pendant une saison comme canaux d'irrigation et pendant une autre saison comme canaux de drainage.

# drains ouverts l.m.p., fossés ouverts l.m.p.:

drains à ciel ouvert qui alimentent des exutoires pour des drains enterrés et des fossés tributaires et évacuent directement les eaux de surface.

# الخَطّ المائيّ المُتوازن للبثر:

خط الهبوط النهائي لمعدل ضخ ثابت للمياه من بئر غير ارتوازية .

# خَطَّ مُتَنَقِّل :

خط أنابيب في نظام الرى بالرش (المتنقل أو نصف الثابت) ، وهو يأخذ المياه من المصدر الرثيسي أو الثانوى لتغذية الرشاشات .

# خُطُوط الانسياب :

الأثر الذى تتبعه قسيمة واحدة من السائل عبر فترة زمنية .

# خَنَادق حَقلية:

مجارى ضحلة جوانبها مسطحة الميل يمكن أن تعبرها معدات العمل في المزرعة.

# خَنَادِق مُزدوجة الهَدف:

خنادق فی الحقل تستخدم للری فی موسم والصرف فی موسم آخر ، کها فی حالة الری التختربی .

# خَنَادِق مَفتوحة :

حفرة فى مصارف مكشوفة ، تستقبل مياه المصارف الفخارية والمصارف السطحية وكذلك المياه السطحية مباشرة .

# infiltration ditch:

an artificial ditch which extends into the zone of satruation and through which water flows by gravity from the zone of saturation to the land surface or into a sump or well.

#### drain trench:

a trench which is excavated to enable an underdrain to be laid.

#### outlet ditches, outlet channels:

large open ditches whose primary function is to collect from large areas all free surface flow resulting from any cause and the discharge from tile drainage systems and to carry it to final outlets (rivers, lakes, seas, etc.).

#### rubble drain:

#### fossé d'infiltration l.m.:

fossé artificiel qui s'étend dans une zone de saturation et au travers duquel l'eau s'écoule par gravité de la zone de saturation sur la surface du sol ou jusqu'à un puisard ou un puits.

# tranchée de drainage l.f.:

tranchée creusée pour poser un drain souterrain.

# canaux d'évacuation l.m.p. fossés d'évacuation l.m.p. :

fossés larges et ouverts dont la fonction principale est de collecter toutes les eaux libres de surface de larges zones provenant de diverses origines et les écoulements des systèmes de drainage enterrés pour les conduits vers les exutoires finaux (rivières, lacs, mers, etc...).

# drain de blocaille l.m.

# حَنْدَق ارتشاح:

خندق صنعى يمتد فى منطقة التشبع المائى ، وتجرى فيه المياه تحت تأثير الجاذبية من منطقة التشبع إلى سطح الأرض أوحفرة أو بثر .

# خَنْدَق صَرْف :

خندق يحفر فى الأرض لتمد فيه أنابيب الصرف المغطى .

# خَنْدق مُجَمع :

خنادق كبيرة مفتوحة لتجميع التدفق السطحى الحر فى مناطق واسعة أيا كان مصدر هذه المياه ، وكذلك مياه شبكة الصرف الحقلى ، ثم تحمل هذه المياه إلى مجرى طبيعى (بحر أو بحيرة أو نهر).

# مَنْدَقَ مُعْطَى :

نظر: مصرف حصوى .

# cycle of the piezometric surface fluctuation:

the total time taken by piezometric surface for rise and succeeding decline.

# cycle de fluctuation du niveau piézométrique l.m.

temps total mis par un niveau piézométrique pour s'élever à sa hauteur maximum et regagner sa hauteur initiale.

# دَورة المراوحة للسطح المعصارى :

المدة التي تفصل بين حركتي ارتفاع وانخفاض سطح الماء المعصاري إلى الحركية المتنالة.

# ذ

#### oscillator, oscillating arm:

a driving machanism that rotates the sprinkler head.

#### peak:

a maximum quantity or height which occurs over a relatively short period of time e.g. "peak discharge in rivers".

# flood peak:

the highest value of the stage, or discharge attained by a flood.

# balancier à ressort l.m.:

mécanisme de commande du système de rotation d'un arroseur.

# pic n.m., crête n.f. pointe n.f., sommet n.m.:

hauteur maximale (ou quantité) atteinte pendant un temps relativement court, matérialisée généralement sur une courbe ou un graphique: ex: "débit de pointe dans une rivière".

# crête de crue l.f.:

valeur la plus élevée atteinte par le débit ou la hauteur d'une crue.

فِراع التَّذبنب : آلية توجيه لتدوير رأس الرشاش .

# النُّرْوَة :

قصى كمية فى التصريف ، أو أعلى ارتفاع لى المنسوب يحدث .. الخ خلال فترة زمنية مينة .

# وَة الفيضان:

لى منسوب يصله فيضان أو أكبر قدر من مريفه .

### rotating sprinkler head:

sprinkler heads that revolve for full or part circle operation.

#### affluent:

a stream or river flowing into a larger river or into a lake, a tributary system.

# backfilling:

refilling the trench with earth after the tiles have been laid.

### blinding:

covering the tiles immediately after laying with earth in order to prevent the tile from being moved out of alignment, to prevent breakage during the backfilling operation, and to provide permeable soil in contact with the tile.

#### fills:

made- made deposits of natural soils and waste materials.

#### bed sediment:

the sediment mixture of which the moving bed is composed.

# tête d'arroseur rotatif l.f.:

tête d'arroseur qui tourne durant l'arrosage et accomplit un cercle entier ou une partie de cercle.

#### affluent n.m.:

fleuve ou rivière se jetant dans un cours d'eau plus important ou dans un lac.

#### rebouchage n.m.:

- remplissage d'une tranchée avec de la terre après achèvement des travaux
- matériel utilisé pour faire ce remplissage.

# aveuglage n.m. (néol.):

fait de recouvrir immédiatement après leur pose les tuyaux de drainage avec de la terre pour éviter leur désalignement, éviter leur rupture durant les opérations de rebouchage et mettre le sol perméable en contact avec les tuyaux.

#### remblai n.m.

dépôts de sols naturels et de déchets.

#### sédiment du lit l.m. :

mélange de sédiment dont le lit mouvant d'un cours d'eau er composé.

# رَأْس الرّشاش الدَّوَّار :

رأس الرشاش الذي يدور أثناء الرش دائرة كاملة أو بعضا من دائرة .

# رويد . محرى أو نهر يمد نهرا أكبر منه ، أو يصب

مجری أو نهر بمد نهرا أكبر منه ، أو يصب فی مجيرة .

# رَدُم :

عملية تغطية الخندق بالتراب بعد إتمام تنفيذ المصرف المغطى ، وتسمى المادة المستخدمة في ذلك أيضا «الردم».

# رَدْم المَصْراف المُغَطَّى:

إهالة الأتربة فوق المصارف المغطاة بعد تنفيذها مباشرة ، لمنع زحزحة أنابيب الصرف عن حطوطها ، ولوقايتها من الكسر في أثناء الردم ، ولتزويد المصرف بطبقة من الذية منفذة ملامسة له .

# دْمِيّة:

رواسب صنعية تتكون من ترب طبيعية أو نقابا مواد .

# رُسابة القاع:

مزيج المواد المترسبة التي يتكون منها القاع المتحرك .

#### sediment:

material derived from any source whatever-rocks, organic matter, or volcanic and transported by water from the place of origin to the place of deposition in water channels; sediment is the alluvial material carried in suspension or as bed load.

#### blanketing:

covering the entire field with overhead sprinkling irrigation at night to protect plants and fruit trees from the damaging effects of frost.

#### sprinkler:

the apparatus which distributes the water over the field.

# boom sprinkler:

a sprinkler having extended arms well over the field with rotating sprinklers spaced along these arms.

# sprinkler, lateral:

a pipe-line taking off from a main or submain to feed the sprinklers.

# rotary sprinkler:

a sprinkler which discharges the water through rotating.

# spiles, furrow tubes, siphon tubes:

portable tubes or spouts used to deliver water from temporary ditches to furrows,

### sédiment n.m.:

matériel de toutes origines (roches, matière organique ou volcanique) transporté par l'eau (ou par le vent) de son lieu d'origine jusqu'à l'emplacement où il s'est déposé; dans les canaux les sédiments sont le matériel alluvial transporté en suspension par l'eau ou provenant du lit du canal.

# aspersion de protection contre le gel l.f.:

fait de couvrir toute la surface d'un champ d'une irrigation par arrosage durant la nuit afin de protéger les plantes et les arbres fruitiers des effets dommageables du gel.

#### arroseur n.m.:

appareil distribuant de l'eau sur une terre.

# arroseur à flèche (à mat) l.m.:

arroseur rotatif équipé de bras qui s'étendent largement au-dessus du champ et sont percés de buses espacées tout le long de ces bras.

# canalisation d'arrosage l.f.:

conduite issue d'une conduite principale ou secondaire et alimentant des arroseurs.

#### arroseur rotatif l.m.:

arroseur qui disperse l'eau dans un mouvement rotatif.

# tubes-siphons l.m.p.:

tubes portables utilisés pour porter l'eau de canaux temporaires jusqu'aux sillons et

# رُسوبيات :

المواد التى ينقلها تيار المياه من مصدرها (عضوية كانت أو صخرية أو بركانية) إلى موضع ترسيبها فى المجارى المائية ، والمراد بالرسوبيات المواد الغرينية / الطميية المنقولة كحمل عالق أو كحمل قاع .

# رَش وِقائي من الصقيع:

تغطية الحقل كله ليلا بالرى بالرش العلوى ، لحاية النباتات والفواكه من آثار الصقيع المدمرة .

# رَشَّاش :

جهاز لتوزيع المياه بالرش فوق سطح الحقل .

# رَشَّاش زِراعي :

رشاشة ذات أذرع ، تعلو سطح الحقل تحمل رشاشات دوارة موزعة على الأذرع .

# رَشَّاش فَرعي :

خط أنابيب يأخذ المياه من الخط الرئيسي أو الثانوي لتغذية الرشاشات

# رَشَّاشة دَوَّارة :

رشاشة لتصريف المياه بواسطة عملية الدوران.

# رَشَّافات الأخاديد:

أنابيب محمولة تستخدم لنقل المياه من

they may be laid over the ditch bank to convey water by siphonic action, or laid through the bank; in the former case, they are also called "siphon tubes".

pouvant être posés au-dessus des bords d'un canal pour conduire l'eau par un siphon ou bien être placés au travers du remblai. الجداول المؤقتة الى الأتلام « الأخاديد » وقد توضع الأنابيب خلال الضفة أو فوقها وتسمى في هذه الحال أنابيب السحارة .

#### dredger:

a floating machine used for removing mud and silt from rivers and channels by pumping under water.

# drague n.f.:

machine flottante utilisée pour retirer la boue ou le limon des rivières et des canaux par pompage sous l'eau.

# رَشَّافة «كَرَّاءة » :

آلة عائمة تستخدم لإزالة الطين والغرين من الأنهار والقنوات بالضخ تحت الماء .

#### pitching:

squared masonry or pre-cast blocks or embedded stones laid in regular fashion on a bed of a canal or its side slopes for protection against scouring.

# revêtement de protection l.m.:

maçonnerie, blocs préfabriqués ou pierres, disposés pour former une couche régulière tapissant le lit ou les berges d'un canal pour les protéger de l'érosion.

# رَصْفَة

بناء من كتل حجرية أو خرسانية مصبوبة توضع فى قاع القناة أو على جانبها لحمايتها من الانجراف .

#### salt balance:

the salt balance of an irrigated area is commonly defined as the difference between the total dissolved solids brought to the land annually by the irrigation water and the total solids carried away annually by the drainage water.

# bilan des sels l.m.:

différence entre le total des solides dissous apportés à la terre en un an par l'eau d'irrigation et la totalité des solides enlevés à la terre par l'eau de drainage en un an.

# رَصِيد مِلحيّ

الميزان الملحى لمنطقة مروية يعرف عادة - بالفرق بين كمية الأملاح المذابة فى مياه الرى على مدار السنة وكمية الأملاح المذابة مع مياه الصرف (الحارجة) على مدار السنة .

# humidity (of the air):

the weight of moisture present in unit of volume of air.

# humidité de l'air l.f.:

poids de vapeur d'eau contenu dans une unité de volume d'air.

# رُطوبة الجو :

وزن الرطوبة المتواجدة في وحدة حجمية في الحد .

#### antecedent moisture:

moisture stored within a drainage basin before a new additional moisture.

# humidité antérieure l.f.:

eau stockée à l'intérieur d'un bassin de drainage avant apport d'une nouvelle quantité d'eau.

# رُطوبة سَابقة :

الرطوبة المخزونة داخل حوض المصرف قبل إضافة رطوبة أخرى .

# optimum moisture:

the quantity of soil moisture at which plants, as a rule, thrive best.

# humidité optimale l.f.:

quantité d'eau du sol qui en règle générale permet aux plantes de prospérer.

# رُطوبة مُثلى :

كمية الرطوبة بالتربة التي تساعد في القاعدة العامة على ازدهار النباتات.

#### lift:

the vertical distance through which water is pumped from the suction basin to the discharge basin or from the water surface in a well to the ground surface or from any water level to required level.

### commanded area:

the agricultural land area over which the water of the channel would flow.

# Froude number:

a dimension less number expressing the ratio between the influences of inertia and gravity in a fluid, usually expressed as:

velocity

head x acceleration due to gravity

#### soil amendment:

a substance or material which improves the soil by modifying its physical properties.

# corrugation irrigation:

a method of surface irrigation in which small streams are allowed to flow through a series of narrow, shallow furrows in permeable soil long enough to permit the horizontal seepage from adjacent furrows to meet.

# herring-bone furrow method:

# hauteur d'élévation l.f.:

distance verticale entre le point où l'eau est pompée à partir d'un bassin d'aspiration jusqu'à un bassin d'écoulement ou de la surface de l'eau dans un puits jusqu'à la surface du sol ou d'un niveau quelconque de l'eau jusqu'au niveau désiré.

# surface commandée l.f.:

surface de terre agricole qui peut être irriguée à partir de l'eau d'un canal.

# nombre de Froude l.m.:

nombre exprimant le rapport entre les influences de l'inertie et de la gravité dans un fluide selon la formule:

vitesse

vitesse

pression x accélération de gravité.

# amendement du sol l.m.:

substance ou matériel qui améliore les qualités du sol par modification de ses propriétés physiques.

# irrigation par corrugation l.f.:

technique d'irrigation d'une surface utilisant de petites rigoles rectilignes tracées sur le sol parallèlement aux rangs de culture de façon à diriger l'eau et à lui permettre de l'infiltrer dans le sol perméable.

# ouvrages de prise d'eau l.m.p.:

# : فع

المسافة العمودية للمياه التي يتم رفعها من حوض السحب إلى حوض التصريف أو من منسوب البئر إلى سطح الأرض أو من أي سطح «منسوب» ماء إلى السطح (المنسوب» المعين.

# قعة مَحْكُومة :

لأرض التي يمكن أن تتدفق فيها مياه قناة .

# نم «فرود» :

م لا يعدى يعبر عن النسبة بين تأثيرات طالة والجاذبية على السائل بالمعادلة الية :

> السرعة التوازن × عجلة الجاذبية

# ٠ : د

ة تستخدم لتحسين التربة بتغير خواصها يعية .

# خدُودِيّ :

نة للرى السطحى تسمح لمياه المجارى نيره بالجريان فى سلسلة من الأخاديد قة الضحلة الموجودة فى تربة غير منفذة ه وتبقى فترة كافية للتسرب الأفقى للمياه خطين متجاورين بالتلاقى .

> بأخاديد فَقَار الرَّنكة : : رى تلمى منكسم.

### subirrigation:

- 1. watering of plants by applying the water below the ground surface.
- irrigation by effecting the rise of the water table to within or near the root zone.

### primary flow irrigation:

a system of irrigation with border strip or furrow layout in which a constant flow is used.

#### continuous-flow irrigation:

a system of delivery of irrigation where there is continuous flow in the canals.

### furrow irrigation:

a method of surface irrigation in which water is run in furrows between crop rows.

#### graded furrow irrigation:

a method of irrigation whereby water is allowed to flow in small channels having a continuous uniform slope in the direction of flow.

#### herring-bone furrow method:

a type of layout for furrow irrigation on the hill-sides where soils are highly permeable, concrete flumes of various sizes are laid down the slope, water is intercepted and diverted into furrows at right angle to the flumes, water is run towards the centre of the field from two flumes bounding this field by modifying the slope of the furrow, water applied to each end of the furrow

### irrigation souterraine l.f.:

- irrigation des plantes comportant une amenée de l'eau au-dessous de la surface du sol
- irrigation pratiquant l'élévation du niveau piézométrique à la profondeur ou à proximité de la zone des racines.

# irrigation à débit constant l.f.:

système d'irrigation dans lequel des planches ou des sillons sont agencés de façon à recevoir un débit constant.

### irrigation à alimentation continue l.f.:

système d'irrigation dans lequel les canaux sont alimentés en eau de saçon permanente.

### irrigation par sillons l.f.:

méthode d'irrigation de surface dans laquelle l'eau coule dans des sillons entre les rangées de plantes.

# irrigation par sillons nivelés l.f.:

méthode d'irrigation où l'eau peut s'écouler dans de petits canaux à pente uniforme et continue dans la direction de l'écoulement.

# méthode d'irrigation par sillon en arête de poisson l.f.:

type de tracé utilisé pour l'irrigation par sillon sur les flancs des collines où les sols sont très perméables; des rigoles de tailles différentes sont tracées en direction du bas de la pente, l'eau est interceptée et dérivée dans des sillons partant à angle droit de ces rigoles et l'eau descend en direction du centre du champ à partir de deux rigoles bordant le champ. En

# رَى تَحْتُربي ، « رى تحت سطحي » :

١ رى النباتات بتزويدها بالمياه تحت
 سطح الأرض .

٢ - الرى بتأثير ارتفاع مستوى الماء الباطنى
 إلى منطقة جذور النباتات أو ما يقرب
 منا .

# رَى بالتَّدفُّق الثابت :

نظام للرى بالحواجز المتوازية أو بالأخاديد يعطى تدفقاً ثابتا للمياه .

# رَى بالتَّدفُّق المُتواصل :

نظام لتوزيع مياه الرى على أساس التدفق المستمر من القنوات .

# رَىِّ تَلْمَىِّ ـ رَىِّ بِالأَخاديد ـ رَىِّ بِالخَطُوطِ :

طريقة للرى تجرى فيها المياه عبر أخاديد أو خطوط .

# رَى تلمي مُتلرج:

طريقة للرى يسمح بمقتضاها للمياه بالجريان في قنوات صغيرة ذات ميل منتظم في اتجاه جريان المياه .

# رَى تلمى مُنكسر رَى بأخادِيد فَقَار الرِنكة :

طريقة لعمل الأخاديد بالمناطق شبه الجبلية ذات التربة المنفذة للمياه ، توضع فيها مجار خرسانية ذات أحجام مختلفة أسفل المنحدر تصل إليها المياه وتحول إلى أخاديد عمودية على هذه الجارى الخرسانية ، تنتقل المياه ف

meets in the central portion.

modifiant la pente du sillon, l'eau qui est introduite à chaque extrémité de sillon se rejoint dans la portion centrale du champ. اتجاه مركز الحقل من مجريين يحددان هذا الحقل ، بتعديل انحدار الأخدود فإن المياه المعطاة لنهاية كل أخدود تلتقي في المنطقة الوسطى .

### aeration irrigation:

a method of applying water by sprinklers based on very low application rates, approximately one-half of the normal intake rate of the soil.

### border irrigation, border method:

flood irrigation in which land is divided into border strips and water is delivered into each strip from a head or field ditch at its upper end.

# basin irrigation:

irrigation by introducing water to the land in high levels of flood and drain off the land when the flood levels drop.

# irrigation by beds:

a method of irrigating orchards where each tree or a group of trees is surrounded by a border, to form a pool or a small basin.

# graded-border irrigation:

it is a method of irrigation in the form of controlled surface flooding of border strips having little or no cross slope but having slope in the direction of flow.

# irrigation aérée l.f.:

méthode d'apport de l'eau par sprinklers fondée sur des taux très faibles d'application, environ la moitié du taux normal d'absorption du sol.

# irrigation en planches l.f.:

méthode d'irrigation dans laquelle le terrain est divisé en planches limitées par des bourrelets et où chaque planche est alimentée en eau à sa partie supérieure à partir d'un canal principal.

# irrigation par submersion l.f.:

irrigation par introduction d'un niveau élevé d'eau sur une terre et drainage du sol lorsque le niveau d'eau diminue.

# irrigation par cuvettes l.f.:

méthode d'irrigation des vergers dans laquelle chaque arbre ou groupe d'arbre est entouré d'un bourrelet de terre pour former une cuvette ou un petit bassin.

# irrigation par planches d'arrosage l.f.:

méthodes d'irrigation sous la forme d'une submersion d'une surface nivelée de planches présentant une légère pente longitudinale et bordée latéralement par des bourrelets de terre.

# رَى بالنهوية :

طريقة لتزويد الأراضي بمياه الرش بمعدل منخفض يبلغ نصف معدل التشبع العادي للتربة .

# رَى حَافِّي :

إحدى طرق الرى بالغمر وفيها تقسم الأرض إلى شرائح معزولة ، وتمد كل شريحة بالمياه من خندق أو من منشأ صناعي في بدايتها .

# رَى حَوْضِي :

نظام للرى بغمر الأرض بالمياه بمناسيب الفيضان العالية ثم صرف المياه من الأرض عند انخفاض المناسيب.

# رَى حَوْضِي :

طريقة لرى البساتين ، فيها تحاط كل شجرة أو كل مجموعة من الأشجار فتصبح عند ملئها بالمياه بركة أو حوضا صغيرا .

# رَى خَوْضَى مُتدرج:

طريقة للرى يتم بمقتضاها الغمر المنظم لسطح الحقول المائلة فى اتجاه سريان المياه والخالى من الميل الجانبى وبصورة متدرجة .

### spate irrigation:

a method of irrigation practised by building earth diversion banks across seasonal rivers to divert spate water into canal leading to embanked fields where the water is ponded until absorbed.

# flow irrigation, gravity irrigation:

the system of irrigation of lands by gravity where the irrigation water is available to a higher level than the irrigated land.

### under-tree sprinkler method, lowhead sprinkler method:

the sprinkler method which distributes water near the ground between and under the over-hanging branches of trees.

# semi-permanent sprinkler method:

the method made-up of both permanently located pipelines and portable pipelines.

### lift irrigation:

irrigation by lifting water from its source which is at lower level than the land to be irrigated.

#### surface irrigation:

an irrigation system of releasing water from field ditches to flow over the surface of the field.

#### flush irrigation:

ir igation in which water flows over the

### irrigation de crue l.f.:

méthode d'irrigation utilisant la construction de levées de terre en travers du lit des rivières à écoulement saisonnier pour dériver les eaux de crues vers des champs endigués où l'eau stagne jusqu'à complète absorption.

#### irrigation par gravité l.f.:

système d'irrigation dans lequel l'eau d'irrigation est fournie à un niveau supérieur à celui des terres à irriguer.

# méthode d'arrosage par aspersion sous frondaison l.f.:

système utilisé pour distribuer l'eau près du sol entre et au-dessous des branches surplombantes des arbres d'un verger.

# méthode d'arrosage semi-permanent *l.f.*:

méthode fondée sur l'utilisation conjointe de tuyauteries fixes et de tuyaux portables.

### irrigation par relevage l.f.:

irrigation par relevage de l'eau du niveau d'origine qui est plus bas que le terrain à irriguer.

#### irrigation de surface l.f.:

système d'irrigation consistant à libérer l'eau des canaux des champs pour la faire couler sur la surface des terres cultivées.

### irrigation par ruissellement l.f.:

irrigation au moyen d'eau coulant sur la

# رَى دَفقي :

طريقة للرى تقام فيها سدود ترابية على المجارى المائية الموسمية لتحويل دفعات السيول أو الفيضانات إلى القنوات الموصلة إلى حقول محاطة بضفاف تمسك فيها المياه حتى تمتصها التربة.

# رَى بالراحة :

نظام لرى الأراضي بالثقالة « بالجاذبية » عندما تكون مياه الرى متاحة في مناسب أعلى من الأرض المروية .

# رَى بالرَّشِ السُّفلي :

طريقة للرى بوش المياه بين أغصان الأشجار المدلاة أو من الأسفل.

# رَى بالرَّش النصف مُتنقل:

طریقة للری بالرش تستعمل فیها أنابیب ثابتة وأخری متحركة يمكن نقلها من موقع الى آخر.

# رَى بِالرَّفْع :

الرى بطريقة رفع المياه من مصدرها المنخفض المسوب إلى الأراضى ذات المنسوب الأعلى.

# رَى سَطْحي :

نمط من أنماط الرى يتم بانتشار مياه الرى على سطح الحقل من المساقى الحقلية السطحة

# رَى سَيْحي \_ رَى بالانتشار:

طريقة للرى تجرى فيها المياه فوق سطح

surface of the land in a continuous sheet of shallow depth, spreading slowly and soaking in, normally, one such flush has to suffice for the whole growing period of the crops. surface du sol en couche continue de faible épaisseur en se diffusant et en s'infiltrant lentement. Normalement un tel ruissellement suffit pour alimenter les plantes pendant toute leur période de croissance. الأرض على هيئة طبقة مستمرة قليلة العمق تنتشر ببطء لتنشربها التربة ، وعادة تكون دفعة واحدة من المياه كافية طوال فترة نمو المحاصيل.

# tank irrigation:

a system of irrigation in which small tanks or lakes are formed by putting up an earthen embankment along the lower run of a basin and which are fed by canal or natural flow.

# irrigation par réservoir l.f.:

système d'irrigation dans lequel de petits réservoirs ou lacs sont constitués par construction de remblai de terre le long du cours inférieur d'un bassin et sont alimentés par des canaux ou par l'écoulement naturel.

# رَى بالصَّهاريج:

نظام للرى حيث تتكون خزانات صغيرة أو بحيرات يفصل بينها ضفة عالية ترابية على امتداد الجزء السفلى من الصهريج ، وتغذى بالمياه من قناة أو تدفق طبيعى من الصهريج .

# ferti-irrigation, organic irrigation:

this term is used for sprinkler irrigation when fertilizer or organic mannure in solution is applied through the sprinkler system.

# fertilisation-irrigation n.f.:

irrigation par aspersion utilisant un fertilisant ou un engrais organique distribué en même temps que l'eau.

# رَى مُسمّد :

رى بالرش تزود فيه المياه بأسمدة عضوية أو كيمياوية مذابة .

# contour-furrow irrigation:

a type of furrow method of irrigation in which water is applied by adjacent furrows across the slope on controlled grade.

# irrigation par rigoles de combles de niveau l.f.:

méthode d'irrigation par rigoles dans laquelle l'eau est apportée par des rigoles adjacentes au travers de la pente avec une inclinaison contrôlée.

irrigation à l'eau d'épandage l.f.:

comme source principale d'eau.

irrigation utilisant les eaux d'épandage

# رَى المناسيب:

طريقة للرى بالأخاديد ، تنتقل فيها المياه من الأخاديد المجاورة فى اتجاه متقاطع مع الانحدار المنتظم للمنطقة .

# broad irrigation:

irrigation with sewage as main source of water.

# méthode d'irrigation par tuyau poreux l.f.:

méthode d'irrigation dans laquelle un tuyau poreux de toile est utilisé pour distribuer l'eau.

# الرِّي عِياه المَجَاري:

نظام يستخدم مياه المجارى مصدرا أساسيا للرى .

# porous-hose irrigation, ooze irrigation:

a method of irrigation in which a porous canvas hose is used for distributing the water.

# irrigation n.f.:

apport artificiel d'eau exprimé en unités de

# رَى بالنَّزِيزِ :

طريقة للرى يستخدم فيها خرطوم من قماش القنب للمياه يغلق طرفه النهائى وتضغط المياه من الطرف الآخر.

# irrigation, watering:

artificial water application expressed in

# : يَّة

لتزويد الصنعي للأراضي بالمياه ، وفق

depth units for the requirements of the different stages of plant development or for restoring the soil to the desired moisture in the non- growing seasons. hauteur pour les besoins de développement des plantes aux différents stades de croissance ou pour redonner au sol les conditions d'humidité désirées pendant la période d'absence de culture. حاجة نمو النباتات فى مراحلها المختلفة أو لحفظ درجة رطوبة معينة فى الأراضى فى الموسم غير الزراعى ، ويعبر عن كمية مياه الرى عادة بوحدات العمق .

#### run through:

a light watering run rapidly over farms in order to wet the surface soil either to act as a frost protection measure in the frostaffected areas or to prevent deterioration of certain crops.

### irrigation légère l.f.:

légère irrigation pratiquée rapidement sur le sol pour en mouiller la surface ou pour servir de protection contre le gel dans les zones menacées ou pour empêcher la détérioration de certaines plantes.

# رَيَّة خَفِيفة :

رية خفيفة تطلق فيها المياه على الحقول بسرعة لترطيب التربة ، وذلك إما للحاية من الصقيع في المناطق المتأثرة به ، وإما لوقاية بعض المحاصيل من التردى .

;

#### angle of repose:

the maximum angle to the horizontal is made by the inclined surface of a heap of loose material or embankment.

#### time of response:

the time required by the irrigation system to come back to equilibrium after any changes from one flow to another.

# lag time:

the time elapsing between the occurrence of corresponding changes in discharge or water level at two points in a river.

#### concentration time:

the time required for water to flow from the farest point on the watershed to the gauging station.

#### equilibrium time:

the time from beginning of pumping at which flow conditions become substantially equal to those corresponding to equilibrium discharge or equilibrium drawdown.

### angle de talus naturel l.m.:

angle maximum que fait avec l'horizontale la pente d'un tas de matériaux déposés ou un remblai.

#### temps de réponse l.m.:

temps nécessaire pour qu'un réseau d'irrigation revienne à l'équilibre après modification du débit.

#### temps de retard l.m.:

temps passant entre la survenance de changements correspondants dans l'écoulement ou le niveau des eaux en deux points d'une rivière.

### temps de concentration l.m.:

temps nécessaire pour que l'eau coule du point le plus éloigné d'une ligne de partage des eaux jusqu'à une station d'enregistrement.

#### temps d'équilibre l.m.:

temps qui s'écoule à partir du début du pompage jusqu'au moment où les conditions de l'écoulement deviennent sensiblement égales à celles correspondants à l'équilibre d'écoulement ou d'abaissement.

# زَاوية الاسْتِقُرار :

الزاوية القصوى الناتجة عن تلاقى السطح المائل لكومة من المواد المفككة مع السطح الأفقى .

# زَمَن الاسْتِجابة :

الزمن الذى تحتاجه شبكة الرى للوصول للاتزان مرة أخرى بعد إجراء تغيير من تدفق معين إلى تدفق آخر.

# زَمن التَّأْخُو :

الفترة بين حدوث تغيرات متناظرة في التصريف أو مناسب المياه في موقعين على مجرى النهر.

# زمن التركيز:

الزمن الذى تستغرقه حركة المياه فى تدفقها من أقصى نقطة على حوض المصرف إلى محطة القياس.

# زَمن التَّوَازن :

هو الوقت من بداية الضخ تكون عنده شروط التدفق متساوية إلى حدوث تصريف الاتزان، أو إلى هبوط المياه المتزن.

### sounding wire:

a flexible wire, with weight attached to it at the bottom used for determining depth of rivers.

#### downstream:

the behind of a hydraulic structure in the direction of the flowing water.

#### tail:

- 1. the end of a canal.
- the term is also applied to the work constructed at the end of a canal for the distribution of water there at.

#### soundings:

the measurement of the depths of water from the water surface level to the bed with a wire.

#### probings:

soundings to determine the depth of firm strata, such as rock, below the bed of river or a stream.

#### well record:

any concise statement of the available data regarding a well.

### lighe de sondage l.f.:

câble souple comportant un poids attaché à sa base, utilisé pour déterminer la profondeur des rivières.

#### aval n.m.:

à partir d'une installation hydraulique, direction située dans le sens du courant.

#### extrémité aval d'un canal l.f.:

- 1. fin d'un canal
- ouvrage construit à la fin d'un canal pour la distribution de l'eau à partir de cet ouvrage.

#### sondage n.m.:

mesurage de la profondeur de l'eau à partir du niveau de la surface de l'eau jusqu'au fond à l'aide d'un fil lesté d'un poids.

#### sondages n.m.p.:

recherches effectuées pour déterminer la profondeur d'une strate ferme telle que du rocher, sous le lit d'une rivière ou d'un ruisseau.

# enregistrements des données relatives à un puits l.m.p.:

état concis des données disponibles relatives à un puits. سلك أو حبل ينهى بثقل من طرفه الذى يلامس قاع المجرى ويستخدم فى قياس أعاق المياه فى المجارى الماثية.

خلف المنشأة المائية في اتجاه تدفق المياه.

# سافلة الماء:

سافلة:

- ١ \_ نهامة القناة .
- ٢ \_ يستخدم هذا الاصطلاح أيضا للمنشأ
   الموجود في نهاية القناة لتوزيع المياه .

قياس أعاق المياه لمعرفة البعد بين السطح والقاع عند نقطة ما ، بوساطة قضيب أو سلك .

سبر طبقة ثابتة \_ كالصخر مثلا \_ تحت قاع المحرى المائي ، أو النهر لتحديد سمكها .

### electric log:

a record of electrical resistivity tests made at various depths in a well.

# siphon:

a closed conduit, a part of which rises above the hydraulic grade line, the upper part is subjected to subatmospheric pressure.

# inverted siphon:

# draw off:

discharge drawn by offtakes at different points of the irrigation canal.

#### dam:

a barrier built across a river or any water channel for impounding water.

### cellular dam:

a dam which has the outward appearance of a gravity dam but is of hollow construction.

# coffer dam:

a temporary dam used to exclude water from a work site during construction.

# diagraphie électrique l.f.:

enregistrement de mesures de la résistivité électrique fait à des profondeurs variées dans un puits.

### siphon n'm':

conduit fermé dont une partie est située audessous du niveau de l'eau et l'autre partie est soumise à la pression atmosphérique.

# siphon inversé l.m.:

# débit de prélèvement :

abaissement du niveau dû aux prélèvement en différents points d'un canal d'irrigation.

#### barrage n.m.:

barrière construite d'un côté à l'autre d'une rivière ou d'un canal pour retenir l'eau.

### barrage cellulaire l.m.:

barrage ayant l'apparence extérieure d'un barrage poids mais construit en éléments creux.

#### batardeau n.m.:

barrage temporaire utilisé pour empêcher l'eau d'inonder le site d'un ouvrage pendant sa construction.

# السِّجل الكهربائي :

سجل لاختبارات المقاومة الكهربائية التي يتم إجراؤها في أعماق مختلفة بالبئر.

# سَحَّارة \_ رَشَّافة :

مجرى مغلق يرتفع جزء منه فوق خط الانحدار الهيدرولى ، والجزء العلوى من السحارة معرض لضغط يشبه الضغط الجوى .

# سَحَّارة مقلوبة:

انظر: مثعب مقلوب.

# لسُّحب :

كمية المياه التي تسحب عن طربق الفتحات المختلفة على امتداد قناة الري .

# : "1

عاجز يشيد معترضا مجرى النهر أو مجرى مائيا فرض التخزين .

# لَدُّ أَجْوُف :

ل يشبه مظهره السد المصمت إلا أنه رف.

# ْ تَحْوِيلَىٰ :

. مؤقت لإبعاد المياه أو تحويلها من موقع مأة ما خلال عملية الإنشاء .

### gravity dam:

a dam constructed of concrete or masonry which relies on its weight for stability.

# hollow gravity dam:

a dam which has the outward appearance of a gravity dam but is of hollow construction.

#### crib dam:

a gravity dam built up of timber, filled with earth and rock.

#### overflow dam:

a dam designed to be overtopped.

#### buttress dam:

a dam supported at intervals on the downstream side by a series of buttresses.

#### rock-fill dam:

an embankment dam in which more than 50% of the total volume comprises compacted pervious natural or crushed stone.

#### saddle dam:

a subsidiary dam constructed across a saddle or a low point on the perimeter of a reservoir.

#### arch dam:

a concrete or masonry dam which is curved

#### barrage-poids n.m.:

barrage construit en béton ou en maçonnerie et dont la stabilité dépend de son poids.

# barrage-poids creux l.m.:

barrage qui a l'apparence extérieure d'un barrage-poids mais est en fait une construction creuse.

#### barrage de bois l.m.:

barrage-poids à armature de bois remplie de terre et de roches.

# barrage déversoir l.m.:

barrage destiné à être submergé.

#### barrage à contreforts l.m.:

barrage maintenu à intervalles réguliers du côté de l'aval du cours d'eau par une série de contreforts.

### barrage de terre l.m.:

barrage-remblai dans lequel plus de 50 % du volume total est composé de matériaux naturels perméables compactés ou de pierres broyées.

#### barrage d'ensellement l.m.:

barrage subsidiaire construit en travers d'un ensellement ou à un point bas sur le périmètre d'un réservoir.

#### barrage-voûte n.m.:

barrage en béton ou maçonnerie dont le plan

# سَدّ لِقُلِيّ :

سد مشيد من الحرسانة أو مبنى ، يعتمد اتزانه المستقر على وزنه .

# سَدٌ ثِقَلِيٌّ مُجَوَّف :

سد مظهره الخارجي شبيه بمظهر السد الثقالي ولكن بنيته مجوفة من الداخل.

# سَدّ خَشِيرٌ :

سد مصمت يبنى من الأخشاب ويملأ ترابا وصخورا.

# سَدّ دافق :

خزان مصمم لتدفق المياه فوق قمته .

# سَدّ دِعامِيّ :

سد مسنود على مسافات معينة من الجهة الحلفية بسلسلة من الدعامات.

# سَدّ رُكامي:

سد ترابي يتكون ٥٠٪ من حجمه الكلى من الأحجار المكتنزة والمنفذة للمياه.

# سَدّ سَوْجي :

سد فرعى يشيد فى منطقة منخفضة تصل بين مرتفعين بالقرب من محيط الخزان.

# سَدّ قُوْسِيّ :

سد خرسانی أو بنائی ذو سطح منحنٍ ،

in plan so as to transmit the water load to the abutments.

est en forme de courbe de façon à transmettre la pression de l'eau aux butées. ض نقل الضغط المائى للأكتاف انبية .

#### Sill dam:

a dom, generally of strong brushwood mattress weighted with heavy rip-rap, constructed on the sea-side in the foreground, for the purpose of guarding against scouring of the sea bottom by the overflowing water and consequent damage to the structures and other works.

#### taphoon:

a portable stop in the form of a canvas on a frame or metal panel put across ditches when it is desirable to use ditches in sections, filling new parts lower down as the irrigation progresses.

#### temporary check dam:

a strong piece of canvas or flexible plastic used as an aid in obstructing the flow of water in a ditch for the purpose of taking out the water into another ditch, field or furrows.

#### dike:

a long, low embankment.

#### lateral drain, collector drain:

a single line which collects the water from the soil and empties into a main or submain.

### digue de fond l.f.:

barrage constitué d'une couche de boisages résistants assujettis à l'aide de roches et de grosses pierres, construit en avant d'une plage en bord de mer, dans le but de la protéger de l'érosion marine et du déferlement des vagues et des dommages qu'elle peut causer aux divers ouvrages et structures établies en bord de mer.

- vanne mobile l.f.
- batardeau temporaire l.m.:

cadre mobile de toile placé en travers de canaux lorsqu'il est nécessaire de les diviser en sections pour remplir des parties plus basses des canaux au fur et à mesure de la progression de l'irrigation vers l'aval.

### vanne écran souple mobile l.f.:

morceau résistant de toile ou de plastique flexible utilisé pour interrompre le flot de l'eau dans un canal en vue d'alimenter un autre canal, un champ ou des sillons.

digue n.f. levée n.f. chaussée n.f.:

remblai de grande longueur et de hauteur variable.

#### drain collecteur l.m.:

drain isolé qui collecte l'eau du sol et se jette dans un drain principal ou secondaire.

# لد الواقى :

. يبنى عادة من فرشة من الفروع الحشبية عمة بدكة من الحجارة ، ينشأ على لمئ البحر من ناحية الأراضى لحفظها من في وحاية المنشآت القائمة عليه من رد.

# دة مُتنقلة :

نز محمول على شكل ستارة من قماش ب أو المعدن توضع فى الجداول عند له فى استخدام الحندق مقاطعا ، حيث الأحباس السافلة بالمياه تباعا حسب لرى .

# ة مُحولة مؤقتة :

قوية من قماش القنب أو من ن ، تستخدم للمعاونة على إعاقة ، ف المجرى لتحويل المياه إلى مجرى أو للحقل أو للأتلام .

طويلة منخفضة الارتفاع .

# ـ مَصْرف حَقْلي :

يحمل مياه الصرف من التربة إلى ، فرعى .

### corrected velocity:

the velocity after correcting for drift and angularity.

#### sediment flux:

the weight of sediment transported per unit area of cross-section per unit time.

#### free surface:

the surface of a fluid in direct contact with the atmospheric pressure.

### negative-pressure surface:

piezometric surface which is below the phreatic surface.

### positive pressure surface:

piezometric surface which is above the phreatic surface.

## depleted pressure surface:

a pressure lowered by over-pumping an artesian well.

## equipotential surface:

an imaginary surface, within a field of flow in isotropic media, such that the total head is the same for all points on the surface and therefore, the direction of flow is perpendicular to the surface at all points.

### vitesse corrigée l.f.:

vitesse après correction de la dérive et des angles.

### flux de sédiments l.m.:

poids de sédiments transportés par unité de surface de coupe transversale par unité de temps.

#### surface libre l.f.:

surface d'un fluide en contact direct avec la pression atmosphérique.

### surface de pression négative l.f.:

surface piézométrique située au-dessous de la surface phréatique.

## surface de pression positive l.f.:

surface piézométrique qui est située au-dessus de la surface phréatique.

# surface piézométrique d'une nappe captive surexploitée l.f.:

pression d'un puits artésien abaissée par excés de pompage.

# surface équipotentielle l.f.:

surface imaginaire dans un champ d'écoulement dans un milieu isotropeau telle que la charge totale est la même en tous les points ce qui signifie que la direction de l'écoulement est perpendiculaire à la surface en tous points.

## سُعة مُعَدَّلة:

قيمة السرعة المقاسة بعد تصويبها من آثار الانسياق والانحراف الزاوى .

# سَرَيان الرُّسوبيات « الرُّسابات » :

وزن الرسوبيات المنقولة عبر وحدة مساحية من مقظع عرضى فى وحدة زمنية .

# سَطْح حُوّ :

سطح لسائل فى اتصال مباشر مع الضغط الجوى .

# سَطِّح الضَّغط السَّالب:

السطح المعصارى الذى يتخفض عن سطح المياه الجوفية .

# سَطِّح الضَّغط المُوجب:

السطح المعصارى الذى يعلو سطح المياه الجوفية .

# سَطْح الضَّغط الناضِب:

انخفاض الضغط نتيجة للضخ الزائد من بئر ارتوازية .

# سَطْح مُتساوى الكُمُون ، « سطح تساوى الحهد » :

سطح وهمى فى نطاق مجال التدفق فى وسط ذى خواص متجانسة بحيث يكون الضاغط الكلى على جميع نقط السطح متساويا ، ويكون اتجاه التدفق عند جميع النقط عموديا على هذا السطح .

### depleted phreatic surface:

a phreatic surface or water table lowered by over pumping a non- artesian well.

# phreatic surface:

the upper limit of the zone of saturation above the first impermeable formation.

# seepage surface:

the portion of the well hole which is bounded on the lower edge by the water surface in the well and on the upper edge by the intersection of the free water surface with the well; seepage surface, obviously, could exist only in non-artesian wells.

# water utilization efficiency:

the units of maketable crop produced for a unit depth of water used in evapotranspiration.

# inverted capacity:

the maximum rate at which an inverted well disposes of water admitted at or near its upper end, by discharge through openings at lower levels.

# volumetric efficiency:

the volume of water which enters a pump cylinder for each piston stroke, divided by the volume swept by the piston.

# nappe phréatique surexploitée l.f.:

surface de la nappe phréatique ou niveau piézométrique abaissés par pompage excessif d'un puits non artésien.

## surface phréatique l.f.:

limite supérieure de la zone de saturation audessus de la première formation imperméable.

# surface de suintement l.f.:

portion d'un puits qui est limitée à son niveau bas par l'eau de surface dans le puits et à sa partie supérieure par l'intersection de l'eau libre de surface avec le puits et qui ne peut exister que dans les puits artésiens.

## rendement de l'eau utilisée l.m.:

nombre d'unités de récolte vendable produit par unité de hauteur d'eau utilisée en évaportranspiration.

# capacité d'un puits absorbant l.f.:

débit maximum qu'un puits absorbant peut enregistrer quand l'eau y pénètre à sa partie supérieure ou à son voisinage et qui en sort à son niveau le plus bas.

# efficacité volumétrique l.f.:

volume d'eau qui entre dans le cylindre d'une pompe pour chaque course du piston, divisé par le volume par le piston.

# سَطِّح مِعصاري ناضِب:

سطح المعصار أو سطح المياه الجوفية الذى انخفض نتيجة للضخ الزائد من بئر غير ارتوازية .

سَطح المياه الجوفية \_ سَطْح بَاطِنيّ : الحد الأعلى لمنطقة التشبع التي تعلو التكوين الكتيم .

# سَطْح النَّزِيزِ :

هو جزء البئر الذي يحدد من أسفله بسطح الماء في البئر ومن أعلاه بتقاطيع سطح الماء الحر مع البئر، ويوجد سطح التسرب بوضوح في الآبار غير الارتوازية.

# سُعَة ارتفاق:

وحدات إنتاج المحصول القابلة للتسويق منسوبة إلى وحدة من عمق المياه المستخدمة فى النتح والتبخر.

# سَعَة بشر ماصَّة:

أقصى معدل تستطيع به بئر ماصة التخلص من المياه الواردة إليها عند طرفها الأعلى أو بالقرب منه ، وذلك بتصريفها عن طريق فتحات عند مناسيب منخفضة بها .

# مَعَةُ حَجْمِيَّةً :

طاصل قسمة حجم المياه التي تدخل سطوانة الضخ لكل شوط للمكبس على عجم الفراغ الذي يخلفه المكبس داخل أسطوانة .

#### transportation capacity:

the ability of a current to transport in terms of quantity.

#### precipitation:

the discharge of water in liquid or solid state, out of the atmosphere, generally upon a land or water surface.

### antecedent precipitation:

rainfall that occurs a given number of days prior to the particular rain storm under consideration.

#### sheet precipitation:

precipitation in the form of frozen snow or partly frozen snow.

### effective precipitation:

the portion of the precipitation that supplies part of the evapotranspiration requirement of crops.

weir:

sharp-crested weir:

measuring weir:

suppressed weir:

capacité de transport l.f.:

capacité d'un courant à transporter des matières, exprimée en termes de quantités.

#### précipitation n.f.:

chute d'eau liquide ou solide en provenance de l'atmosphère sur le sol ou la surface de l'eau.

## précipitations antérieures l.f.p.:

pluies qui se sont produites un nombre de jours donné avant la prise en considération de précipitations particulières.

#### précipitations en couches l.f.p.:

précipitations sous la forme de neige glacée ou partiellement glacée.

#### précipitation effective l.f.:

partie des précipitations qui fournit la part des besoins des plantes en évaportranspiration.

déversoir n.m.:

déversoir en mince paroi l.m.:

déversoir de mesure l.m.:

déversoir sans contraction latérale *l.m.*:

سَعَة التَّقُل :

قدرة التيار على النقل معبرا عنها كميا .

سقيط ، « تساقط » :

نزول المياه من الجو في حالة سائلة أو متجمدة على سطح أرض أو سطح مائي .

سقيط سابق:

تهطال لأيام معدودة يسبق هطول مطر

سقيط غلالي:

هطول في هيئة جليد مجمد أو شبه مجمد .

سقيط فعال:

الجزء من السقيط الذي يستغل في الحتياجات التبخر النتحى للمحاصيل.

انظر: هدار.

سِكْر حَاد القِمة :

انظر: هدار حاد القمة.

سِكْر قِياسى :

انظر: هدار قیاسی.

سِكْر مُتقلص :

انظر: هدار متقلص.

triangular weir, V-notch weir:

déversoir triangulaire l.m.:

سِكْر مَثْلُوم \_ سكر مُثَلَّثيّ : انظر : هدار مثلوم ، هدار مثلثي .

submerged weir:

déversoir noyé l.m.:

سِکْر مَغْمُور : نظر : هدار مغمور .

### swing basket:

a device for lifting water up to small heights; it consists of a basket or shovel-like scoop with four ropes attached to it and operated by two men.

#### panier basculant l.m.:

dispositif utilisé pour élever l'eau d'une petite hauteur et consistant en un godet muni de quatre cordes et manipulé par deux hommes.

# سَلَّة متأرجحة :

داة لرفع المياه لارتفاعات قليلة ، وتتكون ن سلة أو مغرفة بشكل الجاروف وتربط أربعة حبال اثنان من كل جانب ، ويقوم شغيلها رجلان .

#### water year:

a continuous twelve-month period during which occurs a complete annual streamflow cycle and which is selected for the presentation of data of stream-flows.

### année hydrologique l.f.:

période continue de douze mois pendant laquelle se produit un cycle fluvial complet et qui est choisie comme référence pour les données sur les écoulements pluviaux.

# نَهُ مائية :

رة اثنى عشر شهرا مستمرة يحدث خلالها يرة كاملة للتدفق المائى بالمجرى ويتم يتيارها لتحديد بيانات التدفق المائى.

# flood plain:

the portion of a river valley, adjacent to the stream which is flooded by high water levels

### zone inondable l.f.:

portion de la vallée d'une rivière voisine de celle-ci qui est inondée en cas de hautes eaux.

# هُل فَيْضِيّ :

نزء من وادى النهر المتاخم لمجراه والذى مره المياه أثناء الفيضان .

#### runoff:

a portion of total precipitation from a given area that appears in natural or artificial surface stream.

#### ruissellement n.m.:

fraction des précipitations totales d'une zone donnée qui apparaît dans les cours d'eau de surface naturels ou artificiels.

# بح :

، من السقيط على منطقة ما والذى يظهر شكل مجارٍ ماثية سطحية ضعيفة .

### overland runoff:

runoff water flowing over the land surface before it reaches a definite stream channel.

#### ruissellement de surface l.m.:

courant d'eau s'écoulant à la surface du sol avant de trouver un lit définitif.

# م سَطْحِيّ :

فق السطحى السيحى للمياه الجارية سطح الأرض قبل أن تصل هذه المياه مجرى مائى محدد .

#### ground water runoff:

that part of the runoff which has passed into the ground, and become ground water, and has been discharged into a stream channel as seepage water.

#### direct runoff:

the run-off entering stream channels promptly after and due to rainfall or snowmelt.

#### torrent:

a stream of water flowing with great velocity or turbulence.

### écoulement d'eau souterraine l.m.:

partie des ruissellements qui sont passés dans le sol pour devenir de l'eau souterraine et s'écoulent dans un canal ou un cours d'eau par suintements et infiltrations.

#### écoulement direct l.m.:

écoulement qui se déverse dans les lits des rivières peu après les chutes de pluie ou la fonte de la neige.

#### torrent n.m.:

cours d'eau à forte pente où l'eau s'écoule avec une grande vitesse et une turbulence élevée.

# سَيْح المَطر الجَوْفيّ ـ انْسِياب جَوْفيّ :

الجزء من مياه الأمطار الذي اجتاز سطح الأرض وأصبح جزءا من المياه الجوفية وانصرف في مجرى مائى في شكل مياه ندنة.

# سَيِّح المَطر المُباشر:

السيح الذى يدخل المجارى المائية فورا عقب هطول الأمطار أو ذوبان الثلوج.

# سَيْل :

تيار مائى يتدفق بسرعة كبيرة أو بصورة مضطربة.

# ش

#### riparian:

concerning the banks of a stream, lake or canal.

#### relief system:

a system which consists of a series of lateral tile lines laid out in a grid or herring-bone pattern, each line being connected to a main trunk which in turn outlets into an open ditch.

#### Elkington drainage system:

a system of drains used to intercept seepage water, and has, in addition, wells dug at regular intervals to let the water come up from a lower stratum and enter the drain.

#### Rerolle system:

a method of under- drainage to attain a lowering of the groundwater table in which the lines of tiles are watertight, and water enters them from below through pits, filled with gravel and placed at regular interval along the line.

#### riverain adj.:

relatif aux rives des fleuves, lacs et canaux.

#### système de décharge l.m.:

système qui consiste en une série de tuyaux enfouis disposés en grille ou en arête de poisson, chaque ligne étant reliée à un tronc principal qui comporte des exutoires dans un canal ouvert.

#### système de drainage Elkington l.m.:

système de drains utilisés pour recueillir l'eau d'infiltration et équipé en outre de puits creusés à intervalles réguliers pour laisser l'eau monter d'un niveau inférieur et rentrer dans le drain.

#### système Rerolle l.m.:

méthode de drainage souterrain destiné à atteindre un abaissement du niveau des eaux souterraines et dans lequel les lignes de tuyaux sont étanches, l'eau n'y pénétrant que par la base au travers de trous remplis de graviers et disposés à intervalles réguliers le long des tuyaux.

# شاطئي:

نعت لكل ما يتعلق بضفاف النهر أو القناة أو شواطئ البحيرة .

## شبكة التَّخفف:

شبكة صرف تتكون من مجموعة من الخطوط الجانبية المغطاة منشأة على شكل خط منكسر، وكل خط يتصل بصندوق رئيسي تصرف المياه منه إلى خندق مكشوف.

# شَبَكة صَرْف إلكنجتون ـ شَبكة الصَّرف البَالُوعية :

شبكة من المصارف المغطاة تستخدم لقطع المياه النزيزية ومعها مجموعة من الآبار المحفورة على أبعاد منتظمة ترتفع فيها المياه الباطنية وتتحول إلى المصرف.

## شبكة صَرْف ريرول:

طريقة لخفض منسوب المياه الجوفية، وتكون فيها خطوط المصارف التحتربية غير منفذة للمياه وتدخلها المياه من أسفل خلال الثقوب المملوءة بالحصى والمنتشرة على مسافات متساوية على طول الحنط.

#### subarid:

a term applied to an area or climate, neither strictly arid nor strictly humid, in which inferior crops can be grown without irrigation.

#### canalization:

excavation of a complete group of canals.

#### sediment discharge intensity:

the weight of sediment transported per unit time per unit width.

#### sprinkler intensity:

the amount of water which falls on a unit of land in a given unit time as artificial rain.

#### flushing:

cleaning of irrigation canals and silt traps at river intakes by means of flowing water.

#### ground-water cascade:

descent of ground water on a steep hydraulic gradient to a lower and flatter water-table slope.

#### subaride adj.:

se dit d'une zone ou d'un climat qui n'est ni vraiment aride ni vraiment humide et dans lequel certaines plantes peuvent pousser sans irrigation.

#### canalisation n.f.:

ensemble creusé pour former un groupe de canaux.

#### intensité de débit de sédiment l.f.:

poids de sédiment transporté par unité de temps et par unité de largeur.

#### intensité d'arrosage l.f.:

quantité d'eau qui tombe sur une unité de terrain pendant une unité donnée de temps sous forme de pluie artificielle.

#### chasse n.f.:

technique de nettoyage des canaux d'irrigation et des pièges à limon des prises d'eau des rivières au moyen d'eau courante.

#### chute de nappe phréatique l.f.:

descente d'eau du sol d'un niveau de nappe élevé jusqu'à une pente plus faible de la surface de cette nappe.

## شبه قَاحِلة :

تعبير يستعمل لوصف منطقة ما أو مناخ ما ليس بقاحل تماما أو بجاف تماما ، وتنمو فيه النباتات القليلة الجودة التي لا تحتاج لرى صناعي .

# شبكة قنوات:

عملية شق مجموعة من القنوات في شبكة منظمة .

شِدَّة تَصريف الرُّسوبيات « الرُّسَابات » : وزن الرسوبيات المنقولة في وحدة الزمن

# شِدَّة الرَّشِّ :

ولوحدة العرض.

كمية المياه التي تسقط \_ مطرا صناعيا \_ على وحدة الأرض في وحدة الزمن .

# شَطْف ، كَسْح :

تنقية قنوات الرى ومصائد الغرين عند مداخل الأنهار بواسطة المياه المنسابة.

# شَلاَّل جَوْفِيّ :

انحدار المياه الجوفية على خط هيدرولى شديد الانحدار إلى سطح مياه جوفية آخر أكثر استواء .



#### net return flow:

the given water to the crop in excess to its consumptive use and can be practically be reused.

#### cryology:

the science of ice in all its forms.

#### drainage:

the removal of excess surface and ground water from any area.

# subsurface, (subsoil, covered, underground, under) drainage:

drainage either natural or artificial beneath the surface of the earth.

#### cross- slope ditch drainage:

a system of ditches for the drainage of sloping land.

# vertical drainage, inverted well:

disposal of drainage water through wells into a porous layer of earth or an open-rock formation.

### débit net récupéré l.m.:

quantité nette d'eau apportée en excès aux plantes pour leurs besoins et qui peut pratiquement être réutilisée.

### cryologie n.f.:

étude des phénomènes scientifiques et techniques aux très basses températures.

#### drainage n.m.:

enlèvement de l'excès d'eau de surface ou du sol dans un zone donnée.

# drainage souterrain l.m.:

drainage naturel ou artificiel pratiqué au dessous de la surface du sol.

# drainage par canaux transversaux

1.m.:

système de canaux pour le drainage des terrains en pente.

# drainage vertical l.m., puits absorbant l.m.:

évacuation de l'eau de drainage par des puits creusés ans les couches perméables de terre et/ou de roches.

صَافى التَّدفق المُرتد ، « صافى التدفق لراجع » :

لمياه التي أعطيت للمحصول زائدا عن حاجته والتي يمكن إعادة استخدامها .

مَرديَّات - علم الصَّرد - علم الجَليِد : للم يختص بدراسة الجليد في جميع كويناته .

# رف:

اله المياه السطحية أو الجوفية الزائدة في طقة ما .

رَف تَعْتُرِنِي ، « مرف نحت علم ... :

سرف تحت سطح الأرض ، سواء أكان بعيا أم صنعيا .

# ن خَنْدَقِيّ :

كة من الخنادق لصرف الأراضي عدرة.

ك رأسي ، « البئر العكسية » :

ق لصرف المياه من خلال الآبار إلى ن سامية أو إلى تكوينات صخرية وفة .

#### mole drainage:

the method of draining soil by means of mole drains.

#### surface drainage:

drainage of surface water and preventing it from getting into the soil.

#### arterial drainage:

drainage pertaining to main channels, such as rivers, streams and large watercourses.

#### natural drainage:

the natural condition of that area for disposing of surface water from it.

#### underdrainage:

a drainage network unable to drain the specified area.

#### valve:

a device to open, close or regulate a flow.

#### alfalfa, orchard valves:

valves with flap attached to the top of risers pipes to control the flow.

#### water gate valve:

a sliding gate or slide which controls flow through the gate.

#### drainage à la charrue-taupe l.m.:

méthode de drainage au moyen d'une charrue-taupe.

#### drainage de surface l.m.:

drainage de l'eau de surface pour l'empêcher de s'infiltrer dans le sol.

#### drainage artériel l.m. :

type de drainage se raccordant à de canaux tels que les rivières, ruisseaux et grands cours d'eau.

#### drainage naturel .m.:

conditions naturelles d'une zone dans laquelle l'eau de surface s'évacue d'elle-même.

### drainage souterrain l.m.:

réseau de drainage évacuant les eaux audessous de la surface du sol.

# robinet n.m..

valve n.f.:

dispositif pour ouvrir, fermer ou régler un débit.

#### valves pour irrigation des vergers et luzernes l.f.p.:

valves à clapet fixées à l'extrémité des tuyaux pour contrôler la pression.

#### vanne de porte de commande l.f.:

porte glissante ou glissière qui commande le passage de l'eau dans un canal.

# صَرْف سِرْدَابِيّ :

طريقة تصرف بها منطقة ما بوساطة مصرف

# صَوْف سَطْحي :

صرف المياه السطحية غير المطلوبة ومنعها من التسرب إلى التربة.

# صَوْف شِرياني :

الصرف الذى يتم عن طريق المجارى الرئسية كالأنهار والمحارى المائية الكبيرة.

# صَرْف طَبيعي :

الأوضاع الطبيعية في منطقة ما للتخلص من الماه السطحية بها.

# صَوْف عاجز:

شكة صرف غير كافية بالنسبة للمساحة وكمية الماه المراد صرفها.

# صام:

أداة تستخدم لقفل أو فتح أو التحكم في التدفق.

# صام أكائي :

صهامات توضع في قمة الأنابيب القائمة لضبط التدفق وتكون ذات أكاء (مفصل يسمح بمرور الماء باتجاه واحد).

# صام بَوَّابة التَّحْكم:

مزلاج كالمصراع ينزلق على فتحة البوابة لضبط التدفق

#### air relief valve:

valves installed at major high points of longer main lines to avoid air collection.

#### check valve:

a valve that checks or controls the flow through it, either automatically or it can be adjusted by hand.

#### valve tee:

a tee fitted with valve installed in the pipeline system to make it possible to take one or several sprinkler lines off a single main without shutting off pump.

#### foot valve:

a non-return valve fitted at the end of the suction pipe for self-priming purposes.

#### suction valve:

a valve on a suction pipe near its entry to the pump.

#### regulating valve:

a valve which operates under full pressure and flow conditions to throttle and vary the rate of discharge.

#### float valves:

automatic valves to control pressure head in a pipe-line; they shut off when excess water accumulates in the lower portion of

# valves de sûreté pour l'évacuation de l'air l.f.p.:

valves instalées aux points les plus hauts de tuyaux de grande longueur pour éviter les bouchons d'air.

# robinet de réglage l.m.:

robinet qui permet de maîtriser, soit automatiquement, soit par une manoeuvre manuelle le flux de l'eau qui la traverse.

#### T à vanne l.m.:

T fixé sur un système de canalisation et muni d'un robinet ou d'une vanne pour permettre de couper l'alimentation d'une ou plusieurs tuyauteries d'arrosage par la canalisation principale unique, sans arrêter la pompe.

### clapet de pied l.m.:

clapet de retenue fixé à la fin d'un tuyau d'aspiration à des fins d'auto-amorçage.

## valve d'aspiration l.f.:

valve située sur un tuyau d'aspiration à proximité de l'entrée de la pompe.

### valve de régulation l.f.:

valve qui travaille à pleine puissance et conditions de bébit pour faire varier le débit d'écoulement.

# clapets à flotteurs l.m.p.:

clapets automatiques de contrôle de la pression dans une conduite; ils se ferment quand un excès d'eau s'accumule dans la

# صِهام تَخفيف الهواء:

صمامات توضع عند النقط الرئيسية للرئيسيات الطويلة لمنع تجمع الهواء.

# صِهام التَّدَفُّق :

صمام لضبط التدفق المار به أو للتحكم فيه ، وهو ذاتى الحركة أو يدوى .

# صِمام ثُلاثي :

أنبوبة على شكل الحرف الإنجليزى (T) مزودة بصام توضع فى شبكة أنابيب الرى الرش ، وتعمل على تسهيل رفع خط أو عدة خطوط للرشاشات من الخط الرئيسي دون وقف محطة الضخ الرئيسية.

# بهام عقبی ، « صمام سفلی » :

لهام غير راجع مركب فى نهاية ما سورة ص بغرض التشغيل الذاتى .

# يام المُصّ :

مام تحكمى مثبت على ماسورة السحب قرب من نقطة اتصالها بالمضخة .

# منظم:

ام يعمل تحت ضغط وتدفق كاملين تماف وتغيير معدل التصريف.

# مات بَعُوامة:

مات ذاتية الحركة تتحكم بالضاغط في للحط وتتخلق عندما تتجمع المياه الفائضة

the pipe-line and prevents more water from entering the line.

partie basse du système et empêche l'eau d'entrer davantage dans les tuyaux.

فى الجزء السفلي من الأنبوية ، ولا تسمح بدخول مياه أخرى إلى الخط .

#### zoning valves, control valves:

valves installed in longer sprinkler to permit the shutdown of small segments of the distribution system for repairs or alterations, without curtailing the delivery of water to the rest of the land.

# robinets de contrôle l.m.p., vannes de contrôle l.f.p.:

robinets ou vannes installées sur un arroseur pour permettre le découpage en petits segments du système de distribution, en vue de réparations ou modifications, sans interrompre la délivrance de l'eau au reste des terres.

# صهامات النّاحية:

صهامات تزود بها الحظوط الجانبية الطويلة للرشاشات تمكن من غلق جزء من شبكة التوزيع الأغراض الإصلاح أو الاستبدال دون أن يؤثر ذلك على تدفق المياه في باقى أجزاء الشبكة.

#### division box:

a farm structure to divide supply between two or more ditches.

#### réservoir de distribution l.m.:

structure construite pour diviser la quantité d'eau disponible en plusieurs rigoles.

# صُندوق التَّوْزيع \_ مُوزِّع المياه :

منشأ حقلى لتوزيع التدفق المالى بين خندقين أو أكثر.

#### outlet box:

a wooden box used to divert water from head ditches to equalizing basins.

### répartiteur n.m.:

boîte en bois utilisée pour répartir l'eau des canaux principaux dans les bassins de compensation ou d'égalisation.

# صُندوق مُوَزِّع :

صندوق خشبي يستخدم لتحويل المياه من الحنادق الرئيسية إلى الأحواض المتساوية .

### one-way surge tank:

a tank built adjacent to main pipe-line and connected to the line near the location where the initial water column separation is most likely to occur; this tank provides a safe adequate control of the fluctuation due to surges.

# chambre d'équilibre à sens unique l.f., réservoir-tampon n.m.:

réservoir construit à côté d'une conduite principale et connecté au réseau de distribution à proximité de l'endroit où la séparation initiale de la colonne d'eau est la plus propice, de façon à permettre une maîtrise certaine des fluctuations dues aux supressions de l'eau.

# صِهريج الفَائِض وَحِيد السَّبيل:

صهريج يبنى بجوار خط الأنابيب الرئيسى ويوصل به قريبا من الموقع الذى يتوقع حدوث انفصال عمود المياه عنده، ويكون هذا الصهريج بمثابة صام الأمان من الذبذبات نتيجة للموجات العامة للمياه.

# equilibrium radius of influence:

the radius of the equilibrium circle of influence.

# rayon d'appel d'équilibre /.m.;

rayon de la circonférence d'appel d'équilibre.

# نِصف قُطر التأثر المُتوازن (للبئر): هو نصف قطر دائرة التأثر المتزنة للبئر.

# hydraulic radius:

the cross-sectional area of the flowing water divided by the wetted perimeter.

# rayon hydraulique l.m.:

quotient de la surface de section transversale d'un courant d'eau par la périmètre

# نصف القُطر المائي : ناتج قسمة سطح المقطع العرضى للماء المتدفق على المحيط المبلل.

# roll-move sprinkler lateral system:

a system in which a sprinkler lateral is supported on wheels, with the pipe serving as an axle along which the wheels are placed at uniform interval.

# système d'arrosage porté sur roues

système dans lequel une canalisation d'arrosage est portée sur roues, le tuyau jouant le rôle d'axe le long duquel les roues sont placées à intervalles égaux.

# نِظام أنابيب الرَّش الفرعية المتحركة :

نظام للرى بالرش يكون فيه الفرع الجانبي للرشاش محمولا على عجلة ، وتعمل الأنبوبة كمحور يركب عليه العجلة على مسافات

# edge system of regulation:

nod of regulation on headworks of sion canals, on a rising rivet the gate ings successively increase from the towards the centre.

# système de régulation en V des vannes l.m.:

méthode de régulation des ouvrages de canaux de dérivation : quand une rivière est en crue, les vannes sont progressivement ouvertes à partir des bords vers le centre.

# نظام التحكم المتدرج:

طريقة تنظيم المنشآت الرئيسية على قنوات التحويل ، وفيها تزاد بالتدريج فتحات البوابات بالتتابع من طرفى المنشأة تجاه

# torage irrigation system:

net work system designed for day only while the flow in the canal lay and night, the high flow is in the canals reaches by special

# système d'irrigation à stockage nocturne l.m. :

système de réseau d'irrigation utilisé pour l'irrigation de jour seulement alors que l'eau parvient dans le canal d'amenée de jour et de nuit, ce qui conduit à stocker l'eau de nuit dans le canal à l'aide de déversoirs spéciaux.

# نِظام التّخزين اللَّيْلِيّ للرى :

شبكة الرى المصممة لرى الأرض أثناء اليوم فقط (١٢ ساعة) في حين يستمر تدفق المياه في القنوات ليل نهار ، ويتم تخزين المياه المتدفقة في القنوات ليلا في الأحباس المختلفة بواسطة هدارات ذات تصميم معين.

### ystem:

nals in an irrigated field

# système de distribution l.m. :

réseau de canaux implanté dans une terre

# نظام التوزيع:

شبكة القنوات داخل الحقل المروى .

# r system:

hich discharges the

# système d'arrosage rotatif l.m.:

système d'arrosage qui distribue l'eau par

# نظام الرش الدَّوَّار:

نظام للرى بالرش يستخدم فيه الرشاشات

le moyen d'arroseurs rotatifs.

Water through rotating sprinklers.

irrigation system: a system by which water is made available for irrigation; it includes diversion works, regulating drains..etc.

demand system: a system of delivery of irrigation water to irrigators on their demand.

# subsoil-water irrigation system:

system of irrigation in which water supplies are obtained from the subsurface water through shallow wells (water being lifted by some devices), tubewells.

# follow on irrigation system:

a procedure for equitable distribution of water between co-sharers on an outlet or turnout, in which the turn of each co-sharer is calculated on the basis of so many hours use of discharge per unit area, when one cosharer has finished, he hands over to the next one in the roster and so on.

fixed irrigation system: a procedure for equitable distribution of water between co-sharers on an outlet or turnout, in which individual co-sharer takes water for a definite period according to the size of his holding, so that each individual turn occurs once a week on the same day at the same time, the turns are so calculated that the period of turns

système d'irrigation l.m.: système dans lequel de l'eau est mise à la disposition de l'irrigation et incluant des disposition de l'irrigation et inclusir des travaux de dérivation des structures de répartition et de régulation, des canaux, des drains, etc....

fourniture d'eau à la demande l.f.:

système dans lequel l'eau d'irrigation est fournie aux agriculteurs sur leur demande.

# système d'irrigation par les eaux

souterraines 1.f.p.: système d'irrigation dans lequel les eaux fournies sont obtenues à partir de l'eau souterraine par l'intermédiaire de puits peu profonds ou de puits tubes et remontées à l'aide de dispositifs divers.

# système d'irrigation par tours d'eau successifs |.m.:

procedure de répartition équitable de l'eau procedure de repartition equitable de read entre lesbénéficiaires à une prise d'eau dans laquelle un certain nombre d'heures d'écoulement par unité de surface; d ecoulement par unite de surrace; lorsqu'un bénéficiaire a fini d'irriguer, il passe au tour du suivant sur la liste et ainsi

de suite.

# système d'irrigation fixé l.m.:

procedure utilisée pour une distribution équitable de l'eau entre des cobénéficiaires sur une vanne ou sur une prise d'eau d'après laquelle chaque bénéficiaire prend l'eau pendant un temps déterminé en fonc tion de la surface de sa terre, de façon que chaque tour revienne chaque semaine le même jour à la même heure, les tours étant

الدوراة.

ام الريّ :

) يتم بمقتضاه توفير المياه للرى ، وتشتمل أعال تحويل المياه ومنشآت التحكم

ت والمصارف .. الخ .

، بحسب الطلب:

، مياه الرى على المزارعين بحسب

التَحْتُرِي - نِظامِ الرَّى بالمياه

على المياه التحتربية بوساطة

با المياه بطرق محتلفة ، أو و بطرق أخرى مشابهة .

المياه توزيعا عادلا نتحة رى أو مأخذ الدورة رأسبوع

للساحة ، وحينا ا يسلم الفتحة

مياه بين ، وفيه ية كل

مدة

# ض

#### pressure head:

the head on any point in a conduit represented by the height of the hydraulic grade line above that point.

#### delivery head:

the vertical distance over which the water has to be lifted from the axis of the pump to the water supply level in the discharge basin.

#### critical head:

infiltration head producing critical discharge.

#### velocity head:

- the distance a body must fall freely under the force of gravity to acquire the velocity it possesses.
- the theoretical vertical height through which a liquid body may be raised due to its kinetic energy; it is equal to the square of the velocity divided by twice the acceleration of gravity.

#### pression n.f.:

charge exercée en tout point d'un conduit, représentée par la hauteur de la ligne de niveau hydraulique en ce point.

### pression délivrée l.f.:

pression mesurée par la distance verticale à laquelle l'eau doit être élevée, de l'axe de la pompe jusqu'au niveau d'alimentation en eau du bassin de décharge.

### pression critique l.f.:

pression d'infiltration produisant un écoulement critique.

# charge représentative de la vitesse l.f.:

- hauteur de chute libre par la force de gravité nécessaire pour qu'un corps atteigne la vitesse qu'il possède.
- hauteur verticale théorique à laquelle une masse iquide peut être élevée par son énergie cinétique: elle est égale au carré de la vitesse divisé par le double de l'accélération de la pesanteur.

سَاغِط ، « طاقة الفيعط » :

ضاغط على أى نقطة فى المجرى ويمثل لارتفاع المقابل لخط الانحدار المائى قها .

ماغِط التزويد ضاغِط الدفع : هد الرأسي للمياه المرفوعة من محور نسخة إلى منسوب المياه في حوض صريف.

# فيط حَرِج (للبش):

ضاغط الارتشاح الذى يسبب سريف الحرج.

# غط السُّرعة :

المسافة التى يسقط فيها جسم ما بحرية تحت تأثير الجاذبية الأرضية ليكتسب السرعة .

الارتفاع الرأسي النظرى الذي قد يصل إليه جسم السائل بسبب طاقته الحركية ، وطاقة السرعة تساوى مربع السرعة مقسوما على نصف الناتج للجاذبية الأرضية .

#### static head:

the difference between two levels of water in one position.

### drainage head:

the difference between the level of water in a drain at any given point and the lowest level of the land (on a line drawn at right angles through the given point).

### energy head:

the elevation of the hydraulic grade line at any section plus the velocity head corresponding to the mean velocity.

#### command:

the height at an outlet or turnout site of the water level in a canal above the general level of the land in the area to be irrigated from that outlet.

#### suction head:

the height that a pump lifts water to, measured from the free water surface to the pump level.

#### seepage head:

difference between the water level in a canal or any other source of water supply and the basic subsoil pressure level or water table.

# pression statique l.f.:

pression mesurée par la différence entre deux niveaux de l'eau en un point.

### hauteur de drainage l.f.:

différence entre le niveau de l'eau dans un drain à un point donné et le plus bas niveau du terrain (sur une ligne tracée à la perpendiculaire depuis le point en question).

# charge totale l.f.:

hauteur de la ligne piézométrique dans une section additionnée de la hauteur de vitesse correspondant à la vitesse moyenne de l'eau dans cette section.

# charge d'une prise d'eau l.f.:

hauteur à laquelle se trouve une prise d'eau ou un dispositif de distribution de l'eau d'un canal au-dessus du niveau général des terres de la zone irriguée à partir de cette prise d'eau.

# hauteur d'aspiration l.f.:

hauteur à laquelle une pompe élève l'eau, mesurée de la surface de l'eau libre jusqu'au niveau uquel la pompe la déverse.

### charge d'infiltration l.f.:

différence entre le niveau de l'eau dans un canal ou toute autre réserve d'eau et le niveau de pression de base regnant dans le sol ou niveau piézométrique.

# ضَاغِط سُكوني :

فرق التوازن بين منسوبين للمياه في موقع واحد .

# ضَاغط الصَّرف:

الفرق بين منسوب المياه فى مصرف ما عند نقطة معينة وبين أدنى منسوب للأرض (على خط يقع عموديا على اتجاه المياه عند هذه النقطة).

# ضَاغط الطَّاقة:

ارتفاع خط الانحدار الهيدرولى عند أى مقطع مضافا إليه ضاغط السرعة المقابل للسرعة المتوسطة عند هذا المقطع .

# ضَاغط الماء ، « الركوب » :

ارتفاع منسوب المياه فى القناه (عند فتحات الحروج أو التوزيع) فوق المنسوب العام للأرض بالمنطقة التى سيتم ريها من هذه الفتحة.

# ضاغط المص:

العلو الذي ترفع إليه المضخة المياه مقاسا من سطح الماء الحر إلى مستوى المضخة .

# ضَاغِط النَّزيز، عُلُو التَّسَوب:

الفرق بين مستوى سطح المياه بالقناة أو أى مصدر مائى آخر ومنسوب المياه تحت السطحية ، أو الضغط الأساسى لمستوى المياه الحوضية .

#### weir head:

the vertical height from the crest of a weir to the water surface in the forebay above the weir; it does not include the head due to velocity of approach.

#### fog:

vapour condensed to fine particles of water suspended in the lower atmosphere.

#### moisture control:

application of irrigation water, retention and distribution of moisture on farm land with minimum amount of soil erosion.

#### overpumping:

pumping the well at a higher capacity than optimum.

#### water charge:

a charge made on the beneficiaries for supplying irrigation water.

### negative artesian pressure:

artesian pressure corresponding to static level below phreatic surface.

### normal aresian pressure:

artesian pressure corresponding to static level at phreatic surface.

# positive artesian pressure:

artesian pressure corresponding to static level above the phreatic surface.

# charge sur le déversoir l.f.:

hauteur d'eau comprise entre la crête d'un réservoir et la surface de l'eau en amont du reservoir. Elle ne comprend pas la charge représentative de la vitesse d'approche.

#### brouillard n.m.:

vapeur condensée en fines particules d'eau suspendues dans la basse atmosphère.

# régulation de l'eau l.f.maitrise de l'eau l.f.:

apport de l'eau d'irrigation, maintien et répartition de l'eau sur les terres agricoles en prenant garde à l'érosion des sols.

### surpompage n.m.:

pompage d'un puits au-delà des possibilités de réapprovisionnement du puits.

# taxe d'eau d'irrigation l.f.:

taxe appliquée aux bénéficiaires de fourniture d'eau pour l'irrigation.

# pression artésienne négative l.f.:

pression artésienne qui correspond à un niveau statique inférieur à la surface phréatique.

# pression artésienne normale l.f.:

pression artésienne correspondant au niveau statique à la surface phréatique.

# pression positive artésienne lf.:

pression artésienne correspondant à un niveau statique au-dessus de la surface phréatique.

نماغط الهدار - ضاغط السكر: لارتفاع الرأسي من قمة الهدار إلى سطح لمياه في الحوض الأمامي للهدار.

# سَبَاب :

غار الماء الذي يتكثف على شكل قسيات قيقة معلقة في طبقة الجو السفلي .

# سُبط الرُّطوبة:

بطاء مياه الرى واحتباسها وتوزيعها على ض المزرعة بأقل قدر ممكن من الحت .

# سَّخ المُفْرِط:

سخ من البئر بطاقة أكبر مما يجب.

# يبة المياه:

فرض من مال على المستفيدين من ماد عياه الرى .

# ط ارتوازی :

فط الارتوازى المقابل للمنسوب كن تحت سطح المياه الجوفية .

# ل ارتوازی عادی :

ط الارتوازى المقابل للمنسوب ئن عند سطح المياه الجوفية .

# ط الارتوازى المُوجَب:

ط الارتوازى المقابل لمنسوب المياه ن فوق سطح المياه الجوفية.

#### earth pressure:

the pressure or force exerted by soil on any boundary.

#### uplift:

the upward pressure in the pores of a body or on the base of a structure.

#### sprinkler pressure:

actual pressure available at the nozzle, the pressure that must be available at the sprinkler nozzle for proper operation and distribution of the sprinkler is called "correct sprinkler pressure".

#### hydrostatic pressure:

a pressure at any point in a liquid at rest, it is equal to the depth of the liquid multiplied by its density.

#### pore pressure:

the pressure of water in a saturated soil.

#### bank:

the rising ground bordering a river or a piled up mass of earth bordering a canal.

#### embankment:

fill material, usually earth or rock, placed with sloping sides and with a height much less than its length.

### pression de la terre l.f.:

pression ou force exercée par le sol sur une paroi.

### sous-pression n.f.:

pression dirigée vers le haut dans les insterstices d'un sol, d'un corps ou sur la base d'une construction.

### pression d'arrosage 1.f.:

pression disponible à l'entrée d'une buse; elle doit être disponible à l'entrée de la buse en fonction du but recherché et est alors appelée "pression correcte d'arrosage".

### pression hydrostatique .f.:

pression en n'importe quel point dans un liquide au repos et qui est égale à la hauteur de liquide au-dessus de ce point multipliée par sa densité.

## pression intersticielle l.f.:

pression de l'eau dans un sol saturé.

#### rive n.f.:

sol dominant le bord d'une riviere ou masse de terre entassée pour border un canal.

#### talus n.m. levée n.f.:

matériau de remplissage, généralement terre ou rocher, disposé en tas aux côtés en pentes et généralement moi. élevé qu'il n'est long.

# ضَغط تُوالي :

الضغط أو القوة الناتجة من اتكاء التربة على حاجز.

# ضَغْط رَافِع:

ضغط علوى داخل مسام الجسم أو تحت المنشأة .

# ضَغْط الرَّشاش:

الضغط الفعال المتاح عند نافورة الرشاشات ويسمى الضغط اللازم عند نافورة الرشاش ، للتشغيل والتوزيع السليم للمياه: «الضغط الصحيح للرشاش».

# ضَغْط ماثى سَاكِن ، «ضغط هيدروستاتيكي »:

الضغط عند نقطة ما فى سائل ثابت ويساوى ارتفاع السائل مضروبا فى كثافتة .

# ضَغْط مَسَامًى:

ضغط الماه في تربة متشبعة.

## ضَفَّة ، شط:

الأرض العالية المحاذية للنهر أو كومة من التراب محاذية للقناة .

# ضَفَّة حاجزة:

ركام من تراب أو حجارة مائل الجانبين يكون ارتفاعه أقل من طوله بكثير.

# ط

### battery of wells:

a group of wells from which water is drawn by a single pump or other water lifting devices.

#### confining bed, confining layer, confining strata:

an impervious stratum directly above or below one bearing water.

#### hardpan, ortstein.

a formation which occurs by precipitation of dissolved materials, such as calcium carbonate or silica, at certain depths below the surface year after year, when this accumulation takes place, the subsoil is more or less firmly cemented and limits downward movement of water; this formation does not soften when wetted by water.

#### boundary layer:

in a water flow, the region near the wall in which there is a velocity variation.

#### capillary fringe:

a zone just above the water table that remains almost saturated.

### batterie de puits l.f.:

groupe de puits dont l'eau est extraite à l'aide d'une pompe unique ou d'un autre appareil d'élévation de l'eau.

#### couche encaissante l.f.:

strate imperméable se trouvant immédiatement au-dessus ou au-dessous d'une couche aquifère.

# cuirasse n.f.,

hardpan n.m., ortstein n.m.:

formation provenant de la précipitation de matériaux dissous (silice, carbonate de calcium) à certaine profondeur au-dessous de la surface du sol, année après année, et qui finit par cimenter plus ou moins et limiter les mouvements e l'eau dans le sol. Cette formation ne se ramollit pas au contact de l'eau

### couche limite l.f.:

dans un écoulement d'eau, région proche de la paroi dans laquelle s'observe une variation de la vitesse d'écoulement.

## frange capillaire l.f.:

zone située juste au-dessus d'une nappe d'eau et qui reste constamment saturée.

# طاقم آبار:

مجموعة من الآبار تسحب منها المياه بمضخة ياحدة أو بأى وسيلة رفع أخرى .

# طَبَقَة حاصِرة ، « طبقة مقيدة » :

لمبقة غير منفذة للمياه تقع مباشرة أعلى أو سفل المياه المخزونة .

# بَقة صَلدة ، «كَتِيم » :

كوينات حدثت نتيجة لترسيب المواد نابة مثل كربونات الكالسيوم أو السيلكا ى أعاق معينة تحت السطح عاما بعد نر، ونتيجة لهذا التراكم تصبح التربة ت السطحية ملاطية وتحد من حركة المياه مفل، وهذه الطبقة لاتلين عندما تبلل

# لة مُتاحمة :

بقة الماثية الملامسة لجدار المجرى حيث ن السرعة مختلفة .

# ب شعرى :

ق الواقع فوق منسوب المياه الجوفية ، , دوما مشبعا بالماء .

### perforated pipe method:

a sprinkler method consisting of portable light-weight pipes in which small holes (perforations) have been drilled in such an arrangement as to cause the water to be distributed fairly evenly over strips of land on both sides of the pipe.

# combined system, Ramspol method:

a type of layout in subirrigation method in which, during the subirrigation season, alternate border ditches are used for the delivery and removal of water.

#### nozzle-line method:

a sprinkler method consisting of one or more pipes of relatively small diameter which are provided with a single row of small nozzles spaced at uniform intervals along their entire lengths.

# permanent sprinkler method:

the method made up of permanently located pipeline systems, usually buried, conveying the water from the source of supply to sprinkler.

# portable sprinkler method:

the method made up entirely of portable pipe-lines from the pumping plant or water pressure source to the last sprinkler.

# long line furrow method:

a type of layout for irrigation on hillsides

# méthode des tuyaux perforés l.f.:

méthode d'arrosage utilisant des tuyaux portables légers comportant de petits trous percés de façon à distribuer l'eau convenablement au-dessus des planches cultivées de part et d'autre du tuyau.

# système d'irrigation combiné l.m., méthode Ramspol l.f.:

type de disposition dans un système d'irrigation dans lequel, durant la saison d'irrigation, les canaux bordant le terrain sont utilisés en alternance pour l'amenée et l'évacuation de l'eau.

# système à rampe d'arrosage à busettes :

méthode d'aspersion utilisant un ou plusieurs tuyaux e relativement petit diamètre équipé d'une seule rangé de petites buses gicleurs ou diffuseurs espacées régulièrement tout au long de la longueur.

# système fixe d'arrosage l.m.:

méthode utilisant un système d'arrosage implanté de façon permanente, généralement enterré et transportant l'eau de sa source jusqu'aux arroseurs.

# méthode d'arrosage portable l.f.:

méthode utilisant un système de tuyaux entièrement portables depuis la station de pompage ou la source d'eau sous pression jusqu'à la dernière rampe d'arrosage.

# méthode d'irrigation par sillons de grande longueur *l.f.*:

type de tracé : rrigation pour des collines

# طَريقة الأنابيب المُتَقبة:

طريقة للرى بالرش ، تستعمل فيها أنابيب متنقلة تكون خفيفة الوزن سهلة الحمل ، مثقبة ثقوبا صغيرة وموزعة على أبعاد منتظمة ، تروى مياهها الأراضي الواقعة على جانبي الأنبوب بالتساوى .

# طَريقة رَامسبول للرى:

طريقة للرى بإنشاء خنادق على حدود الحقل لرفع المياه وصرفها خلال موسم الرى.

# طَرِيقة الرَّش بأنابيب عَدِيدة الفوهات :

طريقة للرى بالرش تتكون من أنبوبة أو أكثر صغيرة القطر نسبيا ، وتزود هذه الأنابيب بصف مفرد من الفوهات الصغيرة على أبعاد بطول الأنبوبة .

# طَريقة الرَّشَّاش الدَّائم:

طريقة للرى بالرش تكون فيها خطوط الأنابيب ثابتة ومدفونة تحت الأرض، تنتقل فيها المياه من المصدر إلى الرشاشات

# طَريقة الرَّشاش المُتنقل:

طريقة للرى بالرش تكون فيها جميع الأنابيب الموصلة من مصدر الضخ - أو مصدر ضغط المياه - إلى آخر رشاش فى الحقل متنقلة وغير ثابتة .

# طَريقة الرَّى بالأخاديد الطويلة :

طريقة للرى بالأخاديد بالمناطق شبه الجبلية

where soils are less permeable; water is applied by aluminium flumes laid down the slope at field boundaries and intermediate positions, furrows on moderate grade are laid at right angles to the flumes, the furrows extend underneath the flumes, where these are crossed additional water is applied from the flume to the furrow at the point of crossing, excess water at the ultimate end of the furrow is collected by a drainage ditch for further use in irrigating lands lower down the slope.

dont le sol est peu perméable : l'eau est amenée par des rigoles d'aluminium descendant la pente aux extrémités des champs et en position intermédiaire : des sillons de pente douce sont traces à angle droit de ces rigoles et passent au-dessous d'elles là où ils les croisent. De l'eau supplémentaire est amenée depuis les rigoles aux sillons au point de croisement et l'eau en excés est recueillie par un fossé de drainage en bout de sillon pour être réutilisée plus bas sur la pente.

التى تكون تربتها ضعيفة النفاذية ، توزع المياه بواسطة مجارى من الألومنيوم توضع أسفل المنحدر على حدود الحقل على مسافات متوسطة ، والأخاديد الواقعة على الانحدارات الطفيفة تقام عمودية على المجارى ، وتمتد الأخاديد أسفل المجارى لتضاف إليها المياه من المجرى عند نقطة التقاطع ، والمياه الزائدة التى تصل للطرف النهائى للأخدود تتجمع فى خندق صرف النهائى للأخدود تتجمع فى خندق صرف وتستخدم فى رى الأراضى الوطيئة أسفل المنحدر .

#### field sprinkler method:

a method either for use on indeterminate fields on a farm unit or on several farm units; the components of this system are similar to that of the farm sprinkler method.

#### over-tree sprinkler method:

the sprinkler method used in orchards to distribute water over the top of the trees.

#### seismic method:

a geophysical method to determine the water-bearing character of the strata explored, it depends upon registering the intensity of shocks imparted at the surface as compared with similar shocks at other locations in the area being tested.

# méthode d'aspersion d'une surface indéterminée l.f.p.:

méthode qui peut être utilisée sur n'importe quels champs d'une unité agricole ou sur plusieurs unités agricoles. Les composants de ce système sont semblables à celle de l'aspersion d'une surface déterminée.

# méthode d'arrosage par aspersion sur frondaison l.f.:

méthode d'arrosage des vergers consistant à administrer l'eau au-dessus du sommet des arbres.

#### méthode sismique l.f.:

méthode géophysique pour déterminer le caractère aquifère d'une strate explorée et utilisant l'enregistrement de l'intensité de la propagation des ondes de choc à la surface par comparaison avec la propagation d'ondes de chocs similaires dans d'autres zones de la rigion a tester.

# طَرِيقة الرَّى الحقلي بالرش:

طریقة تستخدم لری حقول غیر محدودة ، أو لری وحدة أو أكثر بالمزرعة ، ویقوم أساسا علی نظام الرش ، ویتم بنفس الكیفیة التی ینفذ بها نظام الری المزرعی بالرش .

# طَرِيقة الرَّى بالرَّش فوق الأشجار:

طريقة الرى بالرش تستخدم فى البساتين لتوزيع المياه فوق قم الأشجار .

# لطَّريقة الزَّلْزالية :

لمريقة جيوفيزيائية «جيوفيزيقية » لتحديد وواص الطبقات الحاملة للمياه ، بتسجيل سدة الصدمات المرتدة عند السطح في وقع ما مقارنة بشدة صدمات مماثلة بمواقع خرى في منطقة الاختبار.

### Vallenhove irrigation method:

a type of layout in subirrigation in which separate tile lines end freely into the field ditches.

# integration method of velocity measurement:

a means of determining the mean velocity at a vertical depth of a stream by noting the total number of revolutions of a current meter vane and the time consumed, while the meter is slowly lowered from the surface to the bed and returned one or more times.

#### electrical resistivity method:

a geophysical method to determine the water-bearing character of the strata explored; it is based on the resistance set up by the formations being tested to an electric current from one point to another.

### resistivity method:

a geophysical method to determine the water-bearing character of the strata explored; it is based on the resistance set up by the formations being tested to an electric current from one point to another.

#### spillover:

the overtopping of the bank of a river during high floods, or in tidal waterways during the rise of the tide, the flow in a reservoir above the crest of the spillway.

# méthode d'irrigation de Vallenhove l.f.:

type de tracé d'irrigation souterraine dans lequels lignes séparées de tuyaux débouchent librement dans des rigoles séparées de tuyaux d'irrigation.

# méthode d'intégration pour la mesure de la vitesse l.f.:

méthode de détermination de la vitesse moyenne d'un courant verticale par notation du nombre total de tours d'une hélice courantométrique et du temps utilisé pour cette opération, le dispositif de mesure étantabaissé lentement de la surface jusqu'au lit du cours d'eau et l'opération étant répétée une au plusieurs fois.

# méthode de resistivité électrique l.f.:

méthode géophysique utilisée pour mesurer la contenance en eau d'une couche explorée, fondée sur la variation de résistance qui s'établit au passage d'un courant électrique entre deux points de la couche.

#### méthode de résistivité l.f.:

méthode géophysique utilisée pour déterminer la capacité des couches du sous-sol à contenir de l'eau et fondée sur la résistivité différentielle des formations traversées par un courant électrique appliqué entre deux points.

#### déversement n.m.;

eau débordant par dessus les rives d'un cours d'eau pendant une crue, ou eaux envahissant les chenaux durant la montée de la marée ou eau débordant d'un réservoir pas dessus la crête du déversoir.

# طَريقة «فالنهوف» للرى:

طريقة لتنفيذ الرى الجوفى ، تجعل فيها خطوط حقليات الرى المغطاة بحيث ينتهى كل منها إلى الحندق الحقلى .

# طَريقة قِياس السُّرعة المتكاملة:

إيجاد السرعة المتوسطة للمياه في العمق الرأسي عملاحظة عدد لفات مقياس التيار والوقت اللازم، وتكرار ذلك بإنزال مقياس السرعة تدريجيا من سطح المياه إلى القاع عدة مرات.

# طَريقة المُقاومة الكهربائية:

طريقة جيوفيزيائية «جيوفيزيقية» لتقدير خواص حمل المياه للطبقة المستكشفة. وتبنى هذه الطريقة على أساس مقاومة التكوينات الأرضية المختبرة للتيار الكهربائي الموصل للماء من نقطة إلى أخرى.

# طَريقة المقارميّة:

طريقة جيوفيزيائية لتحديد خواص الطبقات الحاملة للمياه، وتعتمد على المقاومة الناشئة بالتكوينات المختبرة لتيار كهربائي من نقطة لأخرى.

# طَفْح المَجْرَى:

غمر المياه لضفاف نهر خلال الفيضانات المرتفعة أو للمجارى المائية المدية خلال موجة المد أو التدفق فوق قمة مفيض خزان مائى .

#### buoyancy:

the tendency of a body to float when submerged in water.

#### Archimedean screw:

a device for lifting water to the field.

#### length-of-run:

the distance water must run in furrows or over the surface of a field from one head ditch to another or to the end of a field.

#### flottabilité n.f.:

capacité d'un corps à flotter lorsqu'il est submergé par l'eau.

#### vis d'Archimède l.f.:

dispositif pour élever l'eau jusqu'à un niveau supérieur.

### longueur de parcours l.f.:

distance que l'eau doit parcourir dans les sillons ou à la surface du sol d'une rigole principale à une autre ou jusqu'à la fin d'un champ. طَ*فُوِيَّة ، « دفع المائع » :* قابلية الجسم للطفو فوق سطح الماء .

طُنبور:

جهاز لرفع المياه لرى الحقل.

# طُول الماء:

المسافة التى تقطعها المياه فى الأخاديد\_ أو على سطح الحقل ــ من خندق حقلى رئيسى إلى آخر ، أو إلى نهاية الحقل .

# 2

#### storm:

a disturbance of the ordinary average conditions of the climate such as wind, rain or thunderstorm.

#### bund:

a small earth dam built to protect land from flooding.

#### headwater:

the upper reach of a stream or slow flowing water.

#### full supply factor:

the area estimated to be irrigated during the base period divided by the authorized or designed full supply discharge of the channel at head.

#### time factor:

the ratio of the time the canal is in flow to . the base time.

# moisture storage, capacity factor:

the ratio of the average available moisture contained in the plant root depth at the time of sampling to the average available

### tempête n.f.:

modification survenant dans les conditions moyennes habituelles du climat, telle que vent, pluie ou orage.

### diguette n.f.:

petite levée de terre construite pour protèger le terrain de l'inondation.

### hautes eaux n.f.p.:

plus haut niveau atteint par un cours d'eau ou des eaux à écoulement lent.

### tâche du débit total l.f.:

surface estimée à irriguer pendant la période de base divisée par le débit d'alimentation complet du canal.

# coefficient de durée d'utilisation l.m.:

rapport entre le nombre de jours d'écoulement d'un canal et le nombre de jours de la période de base choisie comme référence.

# coefficient de teneur utile en eau l.m.:

rapport de la moyenne de l'eau disponible contenue à la profondeur de la racine des plantes au moment de la prise d'échantillon

### عَامِ فَهُ

اضطراب يحدث في الأحوال العادية للطقس، مثلا: الرياح، والأمطار والعواصف الرعدية.

# عاصِم تُوابي

سد ترابي صغير لحاية الأراضي من الغمر .

## عالية الماء:

الحبس العلوى في مجارى الماء أو في مياه بطيئة التدفق .

# عَامِلِ الإمداد الكامل ـ مُعامل إمداد المياه الكلم :

المساحة المقرر ريها خلال فترة الأساس مقسومة على الكمية الكلية لمياه الإمداد من منبع المجرى المسموح بها.

# عامِل الزَّمن :

النسبة بين الفترة الزمنية التي تكون فيها القناة متدفقة إلى فترة الأساس الزمنية .

# عامِل سَعَة توزيع الرطوبة:

النسبة بين متوسط كمية الرطوبة المتاحة في جدر النبات في أثناء فترة الاعتيان.

moisture capacity of that particular soil to the root depth.

à la moyenne de la capacité de ce sol particulier a stocker de l'eau a la profondeur des racines. ومتوسط سعة الرطوبة المتاحة للتربة بمنطقة الجذور .

#### transpiration factor:

the ratio of the amount of moisture transpired by the crop to the amount of water consumptively used by the crop.

# rapport transpiration / consommation l.m.:

rapport entre la quantité d'eau transpirée par une culture et la quantité d'eau consommée par cette culture.

# عامِل النَّتح :

النسبة بين كمية مياه النتح للنبات وكمية المياه المستخدمة لاستهلاكات النبات .

### dynamic threshold discharge .:

the discharge in a channel required to keep material moving.

# débits de maintien en écoulement des sédiments l.m.:

vitesse d'écoulement nécessaire dans un canal pour maintenir les matériaux en mouvement.

# عَتَبة التصريف الدَّيْنَميّ :

تصريف المجرى المائى اللازم لإبقاء المواد متحركة .

### improved water wheel:

a modification of the paddle wheel in which the lower parts of the paddles are placed in a close fitting box to reduce spilling of the water from the edges of the paddle, and making it possible to lift water to comparatively greater heights.

### roue à eau perfectionnée l.f.:

modification d'une roue à aubes dans laquelle les parties basses des aubes sont placées dans une boîte fermée appropriée pour réduire la chute de l'eau par dessous les bords des aubes et permettre d'élever l'eau à des hauteurs comparativement supérieures.

# عَجَلة مائية مُحَسَّنة:

تعديل لعجلة المياه ذات الدوار، وفيها توجد الدواسات في صندوق مغلق مناسب لتقليل سيلان المياه من حواف الدواسات، ولإمكان رفع المياه إلى مناسيب أعلى نوعا ما .

### meander width:

the amplitude of swing of a fully developed meander, measured from midstream to midstream.

## amplitude d'un méandre l.f.:

amplitude de la courbe d'un méandre mesurée du milieu du cours d'eau au milieu du cours d'eau.

# عَرْضِ التَّعَرُّجِ ، عرض المنعطف :

مدى دوران تعرج كامل ، ويقاس من منتصف المجرى فى بداية الدوران إلى منتصف المجرى فى نهاية الدوران .

#### hardness of water:

a measure of calcium and magnesium salts expressed as parts of calcium carbonate per million parts of water.

# dureté de l'eau l.f.:

mesure des sels de calcium et de magnésium présents dans l'eau et exprimée en parts de carbonate de calcium pour un million de parts d'eau.

## عسر الماء:

قياس لأملاح الكلسيوم والمغنسيوم الموجودة فى المياه ، ويعبر عنها كأجزاء فى كل مليون جزء ماء .

#### turbidity:

a condition of a liquid where no light can pass through it due to fine material in suspension but the individual particles may not be visible.

#### reference mark:

a distant point chosen so that the bearings and distance to other points can be measured from it at a station.

#### grade stake:

a stake upon which a grade has been marked.

#### bench mark:

a mark on a permanent fixed object of known elevation and serving as a reference in topographical surveys.

#### limnology:

the scientific study of the biological chemical, geographical and physical features of fresh waters, especially lakes and ponds.

#### agrology:

a branch of agricultural science which treats the origion, structure, analysis, classification of soils especially in relation to crop production.

#### turbidité n.f.:

état d'un liquide au travers duquel la lumière ne peut pas passer en raison des fines particules en suspension sans que ces particules soient visibles.

#### point de référence l.m.:

point choisi de façon que ses coordonnées et sa distance par rapport à d'autres points puissent être mesurées depuis sa position jusqu'à la station.

#### poteau gradué l.m.:

poteau sur lequel des traits de repère ou des graduations ont été marqués.

### repère de nivellement l.m.:

marque sur un objet fixé en permanence pour en connaître l'élévation et servir de référence dans les études topographiques.

#### limnologie n.f.:

étude scientifique des caractéristiques biologiques, chimiques, géographiques et physiques des eaux douces, en particulier les lacs et les eaux stagnantes.

#### agrologie n.f.:

branche de l'agronomie qui traite des origines, de la structure, de l'analyse et de la classification des sols principalement dans leurs relations avec la production des plantes.

# عَكُم المياه:

حالة للماء يصعب فيها نفاذ الضوء منه لوجود مواد صغيرة عالقة به ، وقد تكون دقيقة جدا لا ترى فرادى بالعين المجردة .

# عَلامة إسناد:

نقطة بعيدة تختار لقياس انحرافات واتجاهات ومسافات نقاط أخرى بالنسبة لموقعها .

# عَلاَمة الأنجدار:

علامة تتخذ لتحديد انحدار الأرض.

# عَلامة المَنْسوب :

علامة على جسم ثابت معلومة الارتفاع وتستخدم مرجعا فى المسوحات الطبوغرافية.

# عِلْم البُحَيْرات :

الدراسة العلمية للسهات المميزة البيولوجية والكيميائية والجغرافية والفيزيائية للمياه العذبة وخاصة البحيرات والبرك.

# عِلْمِ التُّربة الزِّراعية :

فرع من علم الزراعة ببحث فى أصل وتركيب وتحليل وتصنيف التربة خاصة فها يتعلق بإنتاج المحاصيل.

### hydrogeology:

the branch of hydrology that deals with ground water, its occurrence and movements and its replenishment and depletion, the properties of rocks that control ground water movements and storage and the method of investigation.

# cryology:

### potamology:

the branch of hydrology which pertains to surface streams; the science of rivers.

### meteorology:

a science that deals with the atmosphere and its phenomena.

# hydrometeorology:

a branch of meteorlogy that deals with water in the atmosphere.

# hydrology:

a science dealing with the natural properties, distribution and circulation of water on the surface of land, in the soil and underlying rocks and the atmosphere.

### critical depth:

the depth of flowing water corresponding to the minimum total energy of water.

## hydrogéologie n.f.:

branche de l'hydrologie qui étudie les eaux souterraines, leur présence, leurs mouvements, leur réapprovisionnement et leur épuisement, les propriétés des roches qui commandent le mouvement et le stockage des eaux souterraines ainsi que les méthodes d'investigation.

## cryologie n.f.:

### potamologie n.f.:

branche de l'hydrologie qui étudie les cours d'eau de surface; science des fleuves et des rivières.

#### météorologie n.f.:

science qui étudie l'atmosphère et les phénomènes atmosphériques.

# hydrométéorologie n.f.:

branche de la météorologie qui étudie le comportement de l'eau dans l'atmosphère.

## hydrologie n.f.:

science étudiant les propriétés naturelles, la répartition et la circulation de l'eau à la surface du sol, dans les roches sous-jacentes et dans l'atmosphère.

# profondeur critique l.f.:

profondeur d'eau courante correspondant au minimum total d'énergie de l'eau.

# عِلْم جُيولوجية المياه:

من فروع المياه ويختص بدراسات المياه الجوفية من حيث وجودها، وحركتها وتجددها، ونضوبها، وخواص الصخور التي تحكم حركتها وخزنها.

# عِلْم الصرد:

انظر: صرديات

# عِلْم مَجارِي المياه ، « علم الأنهار » :

من فروع علم المياه ، ويختص بدراسة المجارى المائية السطحية كالأنهار ونحوها .

عِلْم المُنَاخ ، عِلْم الأرصاد الجوية : علم يبحث في الظواهر الجوية .

# عِلْم مُناخ المِياه ، «الأرصاد الجوية

فرع من فروع علم المناخ يبحث فى خواص المياه المتواجدة فى الحو .

# عِلْم المِياه ، « المياهيات » :

العلم الذى يبحث فى خواص وتوزيع وتداول المياه طبيعيا على سطح الأرض فى التربة والصخور الجوفية وفى الجو.

# عُمْق حَرِج :

عمق المياه المتدفقة المقابل للحد الأدنى من لطاقة الكلية للمياه .

### depth of runoff:

the total runoff from a drainage basin divided by the area of the basin.

#### normal depth:

the depth of water in an open conduit that corresponds to uniform velocity for a given flow.

#### depth of tile drain:

the depth of the drain below the surface and the drain location with respect to the various horizons.

#### flume:

an open conduit or artificial channel arranged for measuring the flow of water, generally including a constricted section wherein critical depth exists.

#### nappe:

a sheet of water overflowing a weir or fall, the nappe has an upper and a lower face.

## hauteur d'écoulement l.f.:

écoulement total d'un bassin de drainage divisé par la surface de ce bassin.

## profondeur normale l.f.:

profondeur de l'eau dans un conduit ouvert qui correspond à une vitesse uniforme pour un débit donné.

# profondeur d'un tuyau de drainage l.m.:

profondeur à laquelle un tuyau de drainage est posé au-dessous de la surface du sol et position du drain compte tenu des différents horizons à drainer.

#### canal jaugeur l.m.:

conduit ouvert ou canal artificiel disposé pour mesurer le courant de l'eau et incluant généralement une section resserrée dans laquelle existent des conditions de profondeur critique.

#### nappe n.f.:

couche d'eau coulant au-dessus d'un barrage ou d'une chute et possédant une face supérieure et une face inférieure.

# عُمْق السَّيْح :

السيح الكلى من حوض صرف ما مقسوما على مساحة الحوض.

# عُمق عادِيّ :

عمق المياه في مجرى مفتوح مقابلا لسرعة منتظمة لتدفق ما .

# عُمْق المَصْرف المُغطى:

المسافة بين سطح الأرض وقاع المصرف الحقلي المغطى وموقعه بالنسبة للآفاق المختلفة.

# عُنُق التَّحكم :

مجرى مكشوف أو مجرى صنعى لقياس المياه ، وعادة يكون به مقطع ضيق عمق المياه به هو العمق الحرج.

# غُتُق المَفيض:

غطاء من الماء يطفح فوق هدار / سِكْر أو مسقط ولديه واجهة عليا وأخرى سفلي .

غ

#### brook:

a small shallow stream usually in continuous flow in a somewhat turbulent manner

#### viscous sublayer:

a rather thin fluid layer along the smooth boundary of a turbulent fluid flow, in which, due to the proximity of the wall the turbulence pattern of flow cannot develop freely.

#### casing:

the tubular lining of a well.

#### pedosphere:

the part of the earth in which soil forming processes occur.

#### perforated casing:

the casing of a well with slots or holes through which water can enter, but which does not allow the passage of sand or gravel.

# flooding from ditches, contour ditch irrigation:

controlled flood irrigation in which water flows through irrigation-ditch openings or over ditch banks as a sheet across fields; its

#### ruisseau n.m.:

petit cours d'eau généralement pérenne à écoulement de caractère turbulent.

#### film laminaire l.m.:

couche très mince d'un fluide le long d'une paroi lisse limitant un écoulement turbulent de fluide dans lequel la turbulence ne peut pas se évelopper librement en raison de la proximité de la paroi.

#### tubage n.m.:

ensemble des conduites tubulaires d'un puits.

#### pédosphère n.f.:

partie de la terre dans laquelle se produisent les processus de formation des sols.

#### tubage perforé l.m.:

tubage d'un puits comportant des fentes et des trous aux travers desquels l'eau peut pénétrer mais sans laisser passer le sable ou le gravier.

#### irrigation par rigoles l.f.:

technique d'irrigation par ruissellement dans laquelle l'eau coule à travers les ouvertures des rigoles d'irrigation ou par dessus les bourrelets des rigoles pour for-

# غُدير ، « جَدُول » :

مجری صغیرضحل ، یکون التدفق فیه عادة نتواصلا ومضطربا .

# نِشَاوة صَفِيحية :

لمبقة رقيقة نسبيا من السائل المضطرب لتدفق على امتداد حده الأملس ، ولا نطور نمط التدفق المضطرب بجرية نظرا نمرب الحائط .

# بلاف البشر:

تبطين الدائري للبئر من الداخل.

# بلاف تُرابي :

لك الجزء من الأرض الذى تحدث فيه مليات تكون التربة .

# رف مُنقب :

ص ذو ثقوب أو شقوق تسمح بدخول اه منها ولا تسمح بمرور الرمال أو الحصى .

# أَمْر من الخنادق \_ الرَّى بالمناسيب :

ندى طرق الرى بالغمر المتحكم به ، وفيها رى المياه خلال فتحات خنادق الرى أو ق ضفافها على شكل طبقة المياه إلى

#### base period:

the number of days over which duty is reckoned, determined or measured; generally base period equals crop period

#### recuperation period of well:

period of the year in which the recuperation of the well is at its maximum.

# irrigation period (sprinkler irrigation):

the time required for adequately irrigating a certain area by sprinkling.

#### depletion period:

period of the year in which the recuperation of a well is at its minimum.

#### void:

spaces between separate grains of soil accupied by air or water or both.

#### mattress:

a blanket of brush, poles, plastic or other material lashed together to protect the embankment or river channel from erosion.

#### anabranch:

a diverging branch of river which re-joins, the main stream.

### période de base l.f.:

nombre de jours au-delà duquel un service ou une tâche est calculé, déterminé ou mesuré, généralement la période de culture.

# période of récupération d'un puits l.f.:

période de l'année pendant laquelle la récupération d'un puits est à son maximum.

# période d'irrigation en irrigation par aspersion *l.f.*:

temps requis pour pratiquer l'irrigation suffisante d'une certaine surface de terrain par aspersion.

# période d'épuisement l.f.:

période de l'année où la quantité d'eau extractible d'un puits est à son minimum.

#### interstice n.m.:

espace situé entre des particules séparées de sol et occupé par de l'air ou de l'eau ou par les deux à la fois.

#### protection n.f.:

couverture de broussailles, piquets, plastique ou d'autres matériaux animés les uns aux autres pour protéger le talus ou les lits d'une rivière de l'érosion.

#### bras n.m.:

branche divergent du cours principal d'une rivière et la rejoignant en aval.

# فَتْرة الأُسَاسِ:

الفترة أو الأيام التي يقدر على أساسها حساب أو قياس المقنن المائى ، وهذه الفترة تتساوى عادة مع فترة نمو المحصول .

# الفَترة الاستردادية للبئر:

فترة من السنة تكون فيها عملية الاسترداد بالبئر أقصى ما يمكن .

# فَتْرة الرّي (الري بالرش):

الفترة الزمنية اللازمة لرى مساحة معينة بالرش.

# فَتْرة النُّضُوب :

الفترة من السنة التي يكون فيها استجام «استرداد» البئر من أدنى مستوياته.

# فَواغ بَيْني ، « فُرْجات » :

فراغات تتخلل حبيبات التربة وتحتوى على الهواء أو الماء أو كليهـا .

# فَرْشة:

غطاء يتكون من فرشات أو أعمدة من اللدائن محزومة مع بعضها البعض لحماية ضفاف ومجرى النهر من التحات.

## فَرْع عَائد:

تفريعة من النهر تلتتى بالمجرى الرئيسي مرة ثانية .

#### sub-main:

a pipe-line taking off from the main line and feeding sprinkler laterals.

#### drawdown:

the difference between retention water level and lower water level in a reservoir at a particular time.

#### absorption losses:

losses of water from a canal or reservoir by capillary action and percolation.

### priming losses:

absorption losses in a canal during the process of priming, after a canal has reached a stable condition; these losses are called 'seepage losses'.

#### farm losses:

losses of water on the farm due to uneven distribution, poor handling, evaporation and percolation into the subsoil due to over-irrigation.

#### rainers:

nozzles larger than 12.5 mm in diameter.

#### range nozzle:

one of the nozzles in a two-nozzle-sprinkler

### collecteur secondaire l.m.:

ensemble de tuyaux branchés sur la conduite principale et alimentant une ligne secondaire d'arroseurs.

#### baisse n.f.:

différence entre le niveau de rétention de l'eau et le niveau de baisse de l'eau dans un réservoir à un moment donné.

# pertes par absorption l.f.p.:

pertes d'eau d'un canal ou d'un réservoir par capillarité et percolation.

### pertes d'amorçage l.f.p.:

pertes d'absorption d'un canal pendant le processus d'amorcage après que le canal a atteint ses conditions de stabilité. On les appelle "pertes par infiltration".

## pertes sur l'exploitation l.f.p.:

pertes d'eau sur l'exploitation dues à une distribution irrégulière, à une mauvaise gestion, à l'évaporation et à la percolation dans le sous-sol, du fait d'une surirrigation.

#### goutteurs n.m.p.:

ajutages de diamètre supérieur à 12,5 mm.

## buse à grande portée l.f.:

une des buses d'ajutage à deux jets destinée

# فَرْعِيّ - ثَانُويّ :

الحفط الثانوى فى نظام الرى بالرش هو خط الأنابيب الذى ينقل المياه من الحفط الرئيسي إلى الحفط الثانوى للرشاشات .

# فَرْق السَّخْب :

الفرق بين مستوى الماء المحتبس فى وقت معين وبين أدنى مستوى .

# فَوَاقِد الامتصاص:

فواقد المياه من قناة \_أو خزان\_ بسبب التخلل أو الخاصية الشعرية .

# فَواقِد التّشرب الأولية:

كمية المياه المتشربة فى قناة ما خلال فترة الملُ الأول بعد أن تكون القناة قد وصلت إلى حد الاتزان ، وتسمى هذه الفواقد فواقد النزيز «التسرب » .

# نُواقد المُزرعة:

لمياه المفقودة بالنسبة للحقول كلها ، نتيجة لتوزيع وسوء الإدارة وكذلك التبخر التخلل فى التربة التحتية بسبب الرى لفائض .

# فُوَّهات الكَبيرة:

هات قطر الواحدة منها أكبر من ١٢,٥ يمترا ، وتستخدم فى أنابيب نظام الرى رش .

# هَ الْقَدْف بعيدة المكرى:

لدى فوهتى رأس الرشاش ذى الفوهتين ،

head, to throw water to the outer part of the wetted circle.

#### spreader nozzle:

one of the nozzles in a two-nozzle-sprinkler head, which is small and applies water to the area close to the sprinkler head.

#### flood:

a relatively high flow or stage with high levels of the water in river or any natural channel.

#### n-year flood:

a flood which has a probability of being equalled or exceeded once in every n-years or has one chance in n of occurring in any one year.

#### design flood:

- the maximum flood that any structure can safely pass.
- 2. the flood against which a given area is to be protected.

#### broad-crested flood:

a flood in which the crest occurs over a relatively long period.

### basic-stage flood:

an arbitrary selected rate of flow of a stream used as the lower limit or base for selecting floods for analysis, sometimes taken as the minimum annual flood.

à projeter l'eau d'arrosage vers la partie extérieure du cercle arrosé.

### buse à faible portée l.f.:

l'une des buses dans une tête d'arrosage à deux buses, de petite taille et fournissant l'eau à la surface qui n'est pas arrosée par la buse à grande portée.

#### crue n.f.:

niveau relativement haut de l'eau ou période de haut niveau des eaux dans une rivière ou un canal naturel.

### crue (trentenaire) l.f.:

crue qui a une probabilité de se produire une fois en (trente) ans ou une chance sur (trente) de se produire une année quelconque.

## crue prise en compte l.f.:

- maximum de crue qu'une structure peut supporter sans être endommagée.
- crue contre laquelle une zone donnée doit être protégée.

# inondation à crête aplatie l.f.:

inondation dont la crue se produit sur une période relativement longue.

### crue de référence l.f.:

débit arbitraire d'un cours d'eau, sélectionné comme le plus bas niveau ou la limite inférieure de crue, utilisé pour l'analyse et parfois pris comme niveau minimum annue.

وهى التى تقذف بالمياه إلى الجزء الخارجى من دائرة الرش .

# فُوَّهَمَ النَّشْ \_ فُوهَ الرَّش الصغرى:

إحدى نافورتى رأس الرشاش ذى النافورتين وهى أصغر من نافورة القذف الخارجى ، وتعطى المياه للمساحة القريبة أو الملاصقة لرأس الرشاش .

### فَكَضان :

تدفق مائی کبیر أو مرتفع نسبیا ، أو مرحلة یکون واضحا فیها ارتفاع مناسیب المیاه فی النهر أو أی مجری طبیعی .

# الفيضان في (س) سنة:

فيضان يحتمل حدوث مثله أو أكبر منه مرة كل س من السنوات ، أوكل س من المرات خلال سنة واحدة .

# فَيضَان تَصميمي :

الفيضان الأقصى الذى صممت المنشأة لاستيعابه بأمان.

# فَيَضان عَريض الذروة:

فيضان تستمر ذروته طويله نسبيا .

# فَيضان مَرجعي :

معدل تدفق المياه في مجرى مّا يحدد اختياريا بحيث يتخذ حدا أدنى \_ وأساسا \_ في أعمال التحليل لتصنيف الفيضانات ، ويؤخذ

أحيانا كأقل فيضان سنوى .

#### flash flood:

flood of short duration and abrupt rise with a relatively high peak rate of flow, usually resulting from a high intensity of rainfall over a small area.

# inondation subite l.f., crue éclair l.f.:

inondation de courte durée mais sur venant brutalement avec un coefficient de pointe d'écoulement relativement haut, résultant généralement d'une grande intensité de pluie sur une surface reduite.

# فَيضان وَمُضِيّ ، فيضان خاطف:

فيضان يتميز بقصر المدة ، والارتفاع المفاجئ ، والزيادة النسبية لمعدل ذروة التدفق ، ويكون نتيجة لمطرذى شدة يسقط على رقعة صغيرة .



#### dragline bucket:

a scoop that is tossed away from the machine on to the material and is then dragged towards the machine, the bucket filling with material as it is pulled through the material.

#### drainage divide:

a term used to denote the boundary between one drainage area and another.

### ground-water divide:

a line on a water-table on each side of which the water table slopes downward in a direction away from the line.

#### y-divider:

a structure in the form of Y to divide flow into two ditches, the channel of approach must provide parallel flow without crosscurrent or other obstructions.

#### first bottom:

the flood plain of streams, land that is overflowed by normal floods.

#### tile base:

bottom of the tile exteriors as they lie in the

# pelle mécanique l.f.:

pelle actionnée à l'avant d'une machine en direction du matériel qui est recueilli en avant de la machine, la pelle se remplissant lorqu'elle est poussée dans le matériel.

# ligne de partage de drainage l.f.:

limite entre une zone de drainage et savoisine.

# ligne de partage des eaux du sol l.f.:

ligne d'une nappe phréatique de chaque côté de laquelle a nappe s'abaisse en s'écartant de cette ligne.

### partiteur fixe en Y l.m.:

ouvrage en forme d'Y utilisé pour diviser le courant entre deux canaux. Le canal d'approche doit assurer un écoulement par-allèle sans courants transversaux ou autres perturbations.

#### zone inondable l.f.:

lit majeur des rivières, zone inondée lors des crues normales.

# base d'un tuyau l.f.:

partie inférieure exerieure d'un tuyau posé

# قَادُوسِ السَّحْبِ :

مغرفة تمتد بعيدًا عن الآلة إلى المادة المراد غرفها ، وبعد ذلك تسحب آليا في اتجاه الآلة فتملأ المغرفة بالمادة المراد نقلها .

# قَاسِم الصَّرف ، « فاصل الصرف » :

تعبير يستخدم للإشارة إلى حدود حوض الصرف التي يفصله عن الحوض الآخر.

# قَاسِم المِياه الجوفية :

خط على مستوى سطح المياه الجوفية حيث ينحدر مستوى سطح المياه إلى أسفل من جانبي هذا الخط.

# قَاسِم المِياه المُتشعب :

منشأة على شكل قناة متشعبة لتوزيع المياه إلى خندقين ، شريطة أن يكون التدفق من قناة الاقتراب متوازيا وخاليا من التيارات المتقاطعة والعوائق الأخرى .

# القَاع الأول :

سهل فيضانى المجرى ، وهى الأرض التى تغمرها الفيضانات العادية .

# قَاع المَصْرف المُغطى:

القسم السفلي من المحيط الحارجي لأنبوبة

bottom of the trench.

sur le fond d'une tranchée.

الصرف المغطى الملامسة لقاع خندق الصرف.

### artesian water power:

the power developed at the mouth of an artesian flowing well by the pressure of the water discharged from the well.

# puissance d'une artésienne l.f.:

puissance développée à la bouche d'un puits artésien en actior par la pression de l'eau jaillis ant du puits.

# القُدْرة المائية الارتوازية :

القدرة المتولدة عند فوهة بئر ارتوازية متدفقة ، بسبب ضغط المياه المنصرفة من البئر.

### river piracy:

process by which one river having more rapid erosion than another cuts into the headwaters of the latter and takes over a certain number of its tributaries.

# capture de rivière l.f.:

processus par lequel une riviere ayant une érosion plus rapide qu'une autre prélève une partie de ses eaux et lui prend un certain nombre de ses affluents.

# قَرْصَنَة النهو، أسر نهرى:

عملية خرق لنهر معين للمياه العليا لنهر آخر ، وذلك لقدرته الفائقة على النحر مما ينتج عنه تحويل روافد النهر الآخر لتصب فيه .

### sounding rod:

a graduated rod preferably with a flat disc at the bottom for taking soundings.

# perche à sonder l.f.:

perche graduée généralement équipée d'un disque plat à sa base utilisée pour faire des sondages.

# قضيب السُّبر:

قضيب مدرج لقياس أعاق المياه بالمجارى ، ويفضل أن يكون طرفه الملامس للقاع منتهيا بقرص مسطح .

# flood profile:

# profil de crue l.m.:

# قطاع الفيضان الرأسى: انظر: مقطع الفيضان.

### sediment diameter:

the diameter of sphere of the same specific gravity and the same terminal uniform settling velocity as the given particle in the same sedimentation fluid.

## diamètre de sédiment l.m.:

diamètre d'une sphère de même poids spécifique et de même vitesse terminale uniforme de chute qu'une particule donnée dans le même fluide de sédimentation.

# لقُطر المُكافئ :

طركرة لها نفس الكثافة النوعية ، ونفس مرعة السقوط النهائية المنتظمة للقسيمة ، فى نفس سائل الترسيب .

#### saltation:

discontinuous motion of particles above the bed of a channel in series of short hops

# projections n.f.p.:

mouvement discontinu de particules au dessus du lit d'un canal sous la forme de séries de petits sauts.

# نز، ۇڭۇب :

ركة متقطعة للقسيات على قاع المجرى على بئة سلسلة من القفزات الصغيرة .

### hydraulic jump:

the sudden and turbulent passage of flowing water from low level below the critical depth to high level above critical depth.

### inserted casing:

casing that is installed without driving, normally constituting the inner or main well casing.

#### link canal, conveyance canal:

a canal meant primarily to convey water from one source of supply or system to another within the same system.

#### ridge canal:

a canal in level ground or in sloping ground following more or less, the ridge that divides the terrain, making irrigation and distribution of water possible on both sides of the canal.

### irrigation canal:

canal or supply channels primarily for conveying water from the source to the areas to be irrigated; it includes main canals, branches or main laterals, sublaterals, distributaries, minors, sub-minors, and water-courses.

#### alluvial channel:

#### inundation canal:

a canal with or without a head regulator and dependent upon the surface level of the water in the river for its supplies.

### ressaut hydraulique l.m.:

passage soudain et turbulent de l'eau d'un bas niveau en-dessous de la hauteur critique à un haut niveau au-dessus de la hauteur eritique.

### tubage monté l.m.:

tubage qui est installé sans foraget et constituant normalement la partie intérieure ou principale d'un tubage de puits.

### canal de jonction l.m.:

canal conçu principalement pour transporter l'eau d'une source d'alimentation d'un système à un autre ou à l'intérieur d'un même système.

#### canal de crête l.m.:

canal dé niveau ou de pente suivant plus ou moins la crête divisant le terrain et perdes deux cotés du caral.

### canal d'irrigation l.m.:

canal d'alimentation destiné principalement à amener l'eau de sa source jusqu'aux zones à irriguer: canal principal, secondaire, latéral, sublatéral, de distribution et tous canaux de tailles variées apportant l'eau

#### canal alluvial l.m.:

#### canal du fil de l'eau l.m.:

canal muni ou non d'un dispositif de régulation principal et dépendant pour son alimentation du niveau de de l'eau dans la rivière qui l'alimente.

# قَفْزة مائية :

اجتياز مفاجئ ومضطرب للمياه المتدفقة عند منسوب منخفض عن العمق الحرج إلى المنسوب الأعلى منه .

# قَمِيص مُلقم:

قميص يلقمه البئر دون دفع ، ويكون عادة هو القميص الداخلي أو الرئيسي للبئر.

# قَناة تَوْصِيل :

قناة هدفها الأساسى نقل المياه من مصدر أو شبكة إمداد المياه إلى مصدر أو شبكة أخرى ، أو داخل الشبكة نفسها .

# قَناة جدرية:

ترعة فى أرض مستوية أو منحدرة تتبع لحد ما خط القمة الذى يقسم الإقليم إلى مستويين أو أكثر منحدرين انحدارا طفيفا ، وبذلك يكون الرى ميسرا على جانبى الترعة .

# قَناة الرِّي :

قناة لإمداد المياه ونقلها من المورد إلى الأراضى التى يراد ريها ، وتشمل القنوات الرئيسية والثانوية والفرعية والقنوات الحقلية على مختلف درجاتها .

# قَناة طَمْيِيَّة « غرينية » :

انظر : مجرى رسوبي .

# قَناة غُمرية:

قناة لها منظم رأسى أو بدون منظم ، وتعتمد فى مدها للمياه على منسوب المياه فى المجرى المائى المغذى لها .

#### branch canal:

a canal taking off from the main canal.

#### meter flume:

a device for measuring discharge from the direct measurement of the depth of water flowing over it.

#### sinuous canal:

a canal having many bends and curvature.

#### side canal, parallel canal:

a canal constructed by the side and parallel to the parent canal to irrigate areas not permitted to be irrigated from the parent canal.

### side slope canal:

a canal aligned roughly at right angles to the contours and is neither on the ridge nor in the valley.

### moderately sinuous canal:

canals having a degree of sinuosity in alignments which is typical of moderately rolling topography.

#### mole, mole ball:

an egg-shaped device pulled behind the tooth of a subsoil plough to open drainage passages.

#### canal secondaire l.m.:

canal prenant son origine dans un canal principal.

### canal jaugeur l.m.:

dispositif de mesure du débit à partir de la mesure directe de la profondeur de l'eau coulant au-dessus du dispositif.

#### canal sinueux l.m.:

canal comportant de nombreux coudes et courbes.

# canal parallèle l.m., canal latéral l.m.:

canal construit sur le côté et parallèment à un canal principal pour irriguer des surfaces qu'il n'est pas possible l'irriguer à partir du canal principal.

# canal suivant la pente du terrain l.m.:

canal grossièrement aligné perpendiculairement par rapport aux courbes de niveau et qui ne suit ni la ligne de crête ni le fond de la vallée.

#### lit modérément sinueux l.m.:

lit dont le degré de sinuosité par rapport à la ligne droite est représentatif d'une topo graphie peu onculée.

#### obus n.m.:

outil en forme d'oeuf placé à l'arrière de l'étançon d'une charrue souterraine pour creuser les galeries de drainage.

# قَناة فَرعية :

قناة تتفرغ من القناة الرئيسية .

# قناة القياس العُنقية:

جهاز لقياس تصريف المياه ، وذلك عن طريق القياس المباشر لعمق المياه المارة على الجهاز .

# قَناة مُتموجة :

قناة ذات انحناءات وتعرجات عديدة .

# قَناة مُسايرة \_ جَنَّابية :

قناة مشيدة بجانب القناة الأم وموازية لها ، لرى مساحات لا يسمح بريها من القناة الأم .

# قَناة مُسايرة الانحدار:

قناة يكون تخطيطها عموديا ـ تقريبا ـ على اتجاه خطوط الكنتور «الارتفاع المتساوى »، وهى لا تكون على حافة المنطقة المرتفعة ولا فى سطح الوادى.

# لَنَاةَ مُعتدلة التَّعَرُّج :

ننوات يكون فى تخطيطها درجة من الانحناء كالذى يحدث فى المناطق ذات التضاريس لمفيفة التدرج

# نبلة \_ كُرة حَفْر :

ة على شكل بيضة تجرخلفها سكين المحراث نتح مجرى لصرف المياه .

#### sub-minors, quarternary canals:

canals taking off from minors and supplying water to outlets or turnouts.

# power canal:

artificial open canals primarily meant for installation of hydroelectric plants at the falls available on them.

#### navigation canals:

artificial canals primarily meant for transport by water.

#### tractive force:

the force which the water exerts on the wetted perimeter of a channel because of the motion of water.

#### critical tractive force:

tractive force which creates general movement at the bed material.

#### hydro-electric power:

hydro-electric power produced by the natural or artificial difference of head in rivers or lakes.

#### dilution gauging:

a method of measuring the flow of water.

#### canaux quaternaires l.m.p.:

petits canaux alimentés en eau par les canaux tertiaires et fournissant l'eau aux exutoires et aux prises d'eau dans des champs.

# canal de puissance énergétique l.m.:

canal artificiel ouvert principalement pour l'installation d'amménagements hydroélectriques à l'emplacement de chutes utilisables pour eux.

#### canaux de navigation l.m.p.:

canaux artificiels conçus principalement pour le transport par eau.

#### force tractive l.f.:

force que l'eau exerce sur ,le périmetre mouillé d'un canal en raison du mouvement de l'eau.

#### force de courant critique l.f.:

force du courant qui crée un mouvement général des matériaux du lit d'un cours d'eau.

#### puissance hydro-electrique 1.f.:

puissance produite par la différence de pression entre deux niveaux différents de l'eau dans des rivières ou des lacs aménagés artificiellement ou non.

#### jaugage par dilution l.m.:

méthode de mesure du débit d'eau par

قَنَوَات رابعية \_ قَنَوَات التَّفريع الرابع \_ قَنَوَات التَفريع الصُّغرى ، « ترع الدرجة الرابعة » :

قنوات صغيرة تستمد مياهها من قناة ثالثية ، وتنقل المياه إلى فتحات الحقل أو المآخذ .

# قَنُوات الطَّاقة :

قنوات صناعية مفتوحة تنشأ أساسا لإقامة محطات توليد القوى الكهربائية بها عند المساقط المائية المتاحة على هذه القنوات.

القَنُوات المِلاحية :

قنوات صنعية تنشأ أساسا للملاحة.

# فَوْة الجّر :

هى القوة التي تؤثر بها المياه على المحيط المبلل للمجرى بسبب حركتها.

# قُوَّة الجّر الحَرجة :

قوة الجر التي تسبب حركة عامة في مواد القاع .

# القُوَى الكَهربائية المائية ، «القوى الكهرمائية » :

القوى الكهربائية المائية التي يمكن إنتاجها من فرق الارتفاع الطبيعي أو الصنعى في مجارى الأنهر أو البحيرات.

قِياس بالتخفيض ، قياس بالتخفيف :

طريقة لقياس تدفق المياه بقياس درجة

dilution d'une quantité donnée d'un produit.

انخفاض تركيز محلول معين يدفع في الماء .

#### hygrometry:

the practice of measuring the relative humidity in the atmospheric air.

#### float gauging:

measurement of velocities of water by weighted floats for the determination of discharge.

#### stream gauging:

the process of measuring the depths, areas, velocities and rates of flow in natural or artificial channels.

#### restrictions:

limitations applied to the supply of water during periods of shortage.

#### hygrométrie n.f.:

mesure de l'humidité relative de l'air.

### jaugeage aux flotteurs l.m.:

mesure des vitesses de l'eau à l'aide de flotteurs maintenus en vue de déterminer le débit.

### jaugage d'un cours d'eau l.m.:

processus de mesurage des profondeurs, surface, rapidité et débit du courant dans des canaux artificiels ou naturels.

#### restrictions n.f.p.:

limitations appliquées à la fourniture d'eau pendant les périodes de manque.

# قِياس الرُّطوبة :

ممارسة قياس بخار الماء في الحو.

# قِياس عَوْمي :

قياس سرعات الماء بوساطة جسم عائم ذى ثقل معين لتحديد حجم التصريف.

### قياس المجارى:

عملية قياس الأعاق والمساحات والسرعات والتصرفات في المجارى المائية الطبيعية والصنعية .

# قُيُود الرَّى :

القيود التي تطبق عند إمداد المياه خلال فترات نقص المياه أو القحط .

# 5

#### drainage density:

the average length of streams, natural or artificial per unit area within the basin.

#### apparent density:

mass of dry soil (15°C) per unit volume.

#### dune:

a sand wave with gentle upstream slope and steep upstream slope which travels downstream by the movement of sediment.

#### mole, mole ball:

#### water use efficiency/coefficient:

the ratio of the water beneficially consumed to the water delivered.

#### water storage efficiency, water application efficiency:

the ratio of the water stored in the root depth by irrigation to the water needed in the root depth to bring it to field capacity.

#### densité de drainage l.f.:

longueur moyenne des cours d'eau artificiels ou naturels par unité de surface dans un bassin donné.

### densité apparente l.f.:

masse de sol sec (15°) par unité de volume.

#### dune n.f.:

plissement de sable à pente douce d'un côté et pente raide de l'autre côté et se déplaçant avec le mouvement des sédiments.

#### obus n.m.:

# coefficient d'efficacité d'utilisation de l'eau l.m.:

rapport entre la quantité d'eau utilisée avec profit et la quantité d'eau apportée.

# coefficient de stockage de l'eau l.m.:

rapport entre la quantité d'eau stockée par le sol au niveau des racines et la quantité d'eau nécessaire à cette profondeur pour atteindre la capacité de rétention.

## كَتَافة الصَّرف :

جملة أطوال المجارى الطبيعية أو الصناعية مقسومة على مساحة الحوض .

### كَثافة ظَاهرية:

نسبة كتلة التربة الجافة فى درجة حرارة ١٥° مئوية إلى وحدة الحجم .

# کئیب :

موجة من الرمل تتحرك بتحرك رواسبها .

# كُرَة حَفْر : انظ : قنبلة .

# كفاءة استخدام المياه:

النسبة بين المياه المستفاد منها فى الاستهلاك والمياه المحولة للحقل .

# كَفاءة تَخْزِينِ المياه :

النسبة بين كمية المياه المختزنة بمنطقة الجذور نتيجة للرى ، وكمية المياه المطلوبة فى منطقة الجذور للوصول بها إلى السعة الحقلية .

# field water application efficiency:

the ratio of water that can be stored in the root depth of the soil of field to the water delivered to the field.

# efficiency: rendement de l'apport de l'eau au champ l.f.:

proportion de l'eau qui peut être stockée à la profondeur des racines dans le sol du champ par rapport à l'ensemble de l'eau apportée au champ.

# كُفاءة الرَّى الحَقلية:

هى النسبة بين كمية المياه بالتربة التي يمكن تخزينها فى منطقة الجذور بحقل ما ، وكمية المياه المعطاة لهذا الحقل .

### hydraulic efficiency:

the ratio of the capacity of a cross section of conveyance conduit and the one which is most efficient for the corresponding hydraulic shape.

### efficacité hydraulique l.f.:

rapport entre la capacité d'une surface de section d'une conduite donnée à celle dont la capacité est la meilleure aux mêmes conditions de profil hydraulique.

# الكَفاءة المائية ، « الكفاءة الهيدرولية » :

النسبة بين سعة المقطع العرضي في قناة توصيل وبين سعة المقطع العرضي الأكثر كفاءة في الشكل المائي «الهيدرولي» المقامل

#### channel efficiency, water conveyance efficiency:

the ratio of the water delivered to the water placed in a canal or other conveyance structure.

# efficacité d'un canal ( ou d'un aqueduc ) l.f.:

pourcentage de l'eau alimentant un canal (ou un autre moyen de transport) qui arrive effectivement à destination.

# كُفاءة المُجْرَى:

النسبة بين كمية المياه المنقولة وكمية المياه الموجودة بالقناة .

#### parapet:

the portion of steining above the ground level built to prevent surface water from going into the well and to suit the water lifting arrangement.

# parapet n.m. margelle n.f.:

construction de pierre élevée au-dessus du niveau du sol pour empêcher l'eau de surface de se déverser dans un puits et protéger les dispositifs d'élévation de l'eau du puits.

### كِفاف البئر:

حافة البئر المبطنة والمشرفة على سطح الأرض بحيث تمنع المياه السطحية من الوصول للبئر، وتصلح لأن تقام عليها وسائل رفع المياه من البئر.

### reversible elbow:

an elbow installed in a pipe-line system which enables farmers to take off at right angles from either main line or sprinkler line.

#### coude réversible l.m.:

coude installé sur un système de tuyaux et qui permet à un agriculteur de diriger les eaux à angle droit soit vers une ligne principale soit vers une ligne d'arrosage.

# كُوع تَحْويل ، « مرفق تحويل » :

وصلة على شكل مرفق توضع فى شبكة أنابيب الرى بالرش ، وتمكن المزارعين من تحويل المياه فى اتجاه متعامد سواء على الخط لرثيسى أو خط الرشاشات .

#### valve elbow:

a fitting installed in a pipe-line system to allow sprinkler lines or laterals to take off in any direction; rotates 360°.

#### coude à vanue l.m.:

pièce installée sur un système de canalisation pour permettre à des tuyaux ou canalisations d'arrosage de s'en détacher dans toutes les directions dans la mesure où elle peut tourner de 360 قوع صِعامى: فى نظام الرى بالرش توضع شبكة الأنابيب وصلة تعمل على تحريك خطوط الرش والخطوط الجانبية منها لتغيير اتجاهها لتدور بمحيط ٣٦٠٠.

#### sand core:

sand-filled depth in a bank to prevent the burrowing animals making holes.

#### kinematic viscosity:

the ratio of the coefficient of viscosity to the density of the fluid.

#### groyne:

a structure built for a distance from a river bank for its protection from water erosion.

#### sper:

a structure built out from a bank of a river to and from a scoured part.

#### noyau de sable l.m.:

apport d'une épaisseur de sable dans un remblai pour empêcher les animaux vivant dans des terriers de creuser des trous.

#### viscosité cinématique l.f.:

rapport entre le coefficient de viscosité d'un fluide et sa densité.

#### épi n.m.:

structure construite à une certaine distance de la rive d'un cours d'eau pour la protéger de l'érosion provoquée par l'eau.

#### épi n.m.:

structure construite à partir de la rive d'un cours d'eau en direction du lit afin de protèger de l'érosion les rives.

# اللُّب الرَّمليّ :

عمق الضفة يملأ بالرمال لمنع الحيوانات الحافرة من عمل نقر فيه .

# أزوجة حَرَكية :

هى النسبة بين معامل اللزوجة وبين كثافة السائل.

# لِسان ، « مِصَدّ المَوْج » :

منشأة تمتد من ضفة النهر لمسافة معينة داخله بغرض حايته من التحات.

#### لسان :

بنية مثبتة على جسر النهر وتبرز إلى داخل النهر بغرض تحويل التيار من منطقة النهر. 9

#### artesian water:

ground water that is under sufficient pressure to rise above the zone of saturation.

### subsurface water:

all water that occurs beneath the surface of the earth.

#### juvenile water:

water from the interior of the earth which is new or has never been part of the general system of ground water circulation.

#### brackish water:

water rendered unpalatable due to an excessive chloride content, so unsuitable for irrigation.

#### intake of a well:

the area of the opening or group of openings through which water passes into the well from the water bearing beds that it penetrates.

#### eau artésienne l.f.:

eau de fond se trouvant à une pression suffisante pour jaillir au-dessus du niveau d'une zone de saturation.

### eau souterraine l.f.:

eau qui apparaît au-dessous de la surface du sol.

#### eau juvénile l.f.:

eau de l'intérieur de la terre qui est d'installation récente ou qui n'a jamais participé à la circulation du système général des eaux souterraines.

#### eau saumâtre l.f.:

eau rendue inutilisable du fait d'un contenu en sels trop élevé et donc impropre à l'irrigation.

#### zone d'alimentation d'un puits l.f.:

surface d'ouverture ou groupe d'ouvertures par lesquelles l'eau passe dans un puits à partir des couches contenant l'eau qui y pénètre.

### مَاء ارتوازي :

ماء جوفى يصعد فوق منطقة التشبع بفعل الضغط .

### مَاء تَحْتُونِي :

كل المياه التي توجد تحت سطح الأرض.

# مَاء فَتِيّ :

ماء من داخل الأرض حديث العهد أو أنه لم يكن قط جزء من النظام العام لدورات المياه الجوفية .

# مَاء مَسُوس (أُجاج):

مياه غير متساغة لزيادة نسبة أملاح الكلور مها .

# مَأْخِذِ البِثْرِ :

هى مساحة الفتحة \_ أو مجموعة الفتحات \_ التي تمر منها المياه إلى البئر من الطبقات الحاملة لها .

#### off-take regualtor:

a structure built at the head of an offtaking branch to control and admit water into it from the parent canal.

#### riser outlet, riser turnout, riser:

an offtake device installed in the sprinkler lateral to feed water supply to the sprinkler head through a riser.

#### gated pipe:

a pipe fitted with a gate for the regulation of the water flow.

#### riser:

an offtake device installed in the sprinkler lateral to feed water supply to the sprinkler head.

#### suction pipe:

the pipe through which the water is drawn from the resource to the pump.

#### cut off wall:

an impervious construction by means of which water is prevented from passing through the foundation.

#### stock guard:

a frame for closing the ditches under a farm road, it keeps clear itself of weeds or other debris and also prevents the stock from entering the fields; it is usually used on irrigated pastures.

#### régulateur de prise d'eau l.m.:

structure construite en tête d'une branche de prise d'eau pour commander l'entrée de l'eau en provenance du canal supérieur.

#### prise de sortie l.f.:

dispositif de branchement installé sur le côté d'un arroseur latéral pour apporter l'eau jusqu'à la tête d'arrosage.

#### tuyau à vanne l.m.:

conduite équipée d'une vanne pour la régulation du courant d'eau.

#### prise n.f.:

dispositif de branchement installé sur le côté d'un arroseur latéral pour apporter l'eau jusqu'à la tête de l'arroseur.

#### tuyau d'aspiration l.m.:

tuyau au travers duquel l'eau est élevée de son réservoir jusqu'à la pompe.

#### cuvelage n.m.:

construction imperméable ayant pour objet d'empêcher l'eau de passer au travers des fondations.

#### barrière de protection l.f.:

cadre utilisé pour protéger les canaux sous un chemin de ferme, les maintenir propres de toutes herbes ou débris et empêcher le bétail de pénétrer dans les champs. Il est utilisé habituellement dans les pâturages irrigués.

# مَأْخِذُ تَحَكُّم :

منشأة تشيد عند رأس الترعة المتفرعة من القناة الأم ، بغرض التحكم فى المياه فى الترعة المتفرعة وتمريرها .

# مَأْخِذُ القائم :

جهاز لأخِذ المياه ، يوضع فى الخط الجانبى للرشاشات لتغذية المياه الواردة إلى رأس الرشاش من خلال ماسورة صاعدة لأعلى .

# مَاسُورة بَوَّابية :

ماسورة ببوابة تستخدم للتحكم فى تصرف المياه .

# مَاسُورة قائمة:

جهاز فى مأخذ الرشاش تثبت على المواسير الجانبية لتغذية رأس الرشاش بالماء .

# مَاسُورة المَص :

ماسورة تسحب عن طريقها المياه من المصدر إلى المضحة .

# مانِع التسرب:

منشأة غير نفوذة تمنع تسرب الماء إلى الأساسات

## مَانِع الحيوانات :

سياج لغلق الحندق الحقلي تحت الطريق ، ويحفظه خاليا من الأعشاب والحطام وغيرها من الفضلات الأخرى ويحول دون انتقالها

#### escape:

a channel through which surplus or excess water may be removed from a canal.

# influent stream, losing stream:

a stream which contributes water to the zone of saturation.

### alluvial channel:

a water channel whose boundary is in direct contact with the flow consists of incoherent alluvium material.

#### pressure conduit:

any type of closed conduit which entirely confines and guides the movement of water under pressure.

#### Venturi flume:

a type of open flume, used for measuring flow, with a contracted throat that causes a drop in the hydraulic grade line.

#### beheaded stream:

a stream whose original headwater drainage area, separated from it by another stream which was more active and had greater erosive power, now drains into the other stream.

#### uniform channel:

a channel whose cross section does not change along its length, is straight in alignment and has a constant grade.

#### canal de décharge l.m.:

canal par lequel un surplus ou un excès d'eau peut être retiré d'un autre canal.

#### cours d'eau émissif l.m.:

cours d'eau dont l'eau alimente une zone de saturation.

#### canal alluvial l.m.:

canal dont le fond qui est en contact direct avec le courant est constitué de matériel alluvial incohérent.

#### conduit de pression l.m.:

type de conduit fermé qui confine entièrement l'eau et guide le mouvement de l'eau sous pression.

#### canal Venturi l.m.:

type de canal ouvert utilisé pour mesurer le débit et comprenant une section contractée qu cause une baisse du niveau de la ligne du niveau de l'eau.

#### cours d'eau capturé l.m.:

cours d'eau dont le bassin versant original était séparé de celui d'un autre cours d'eau plus actif et à pouvoir d'érosion plus grand et qui est maintenant drainé par le second.

#### lit uniforme d'un cours d'eau l.m.:

lit dont la section ne varie pas suivant la longueur du cours c' u et conservant un tracé rectiligne et une pente uniforme.

### مَجْرِي التَّخفيف :

مجرى للتخلص من المياه الزائدة أو غير المطلوبة في قناة ما .

# مَجْرى رَافد :

مجرى مائى يغذى منطقة التشبع.

# مَجْرِي رُسوبي \_ قَناة طِميية :

مجرى مائى جوانبه التى على التصاق مباشر بالتدفق تتكون من مواد طميية غيرمترابطة .

# مَجْرى ضَغطي :

كل مجرى مائى مغلق تكون حركة المياه فيه دائما تحت ضغط ما .

# مَجْرى فِنشورى العُنق :

نوع من المجارى المفتوحة يستخدم لقياس التدفق ، به عنق ضيق يسبب انخفاضا فى خط الانحدار المائى .

# مَجْرى مَأْسُور:

نهر أو مجرى مائى فصلت عنه مجاريه بالأحباس العليا الأصلية بواسطة نهر آخر أكثر منه كفاءة وقدرة على الحت وتصرف به هذه المجارى الآن.

## مَجْرِي مُتسق :

مجرى يكون قطاعه العرضي\_ على مدى طوله\_غيرمتغير، ويكون مستقيم التخطيط

وثابت الانحدار.

#### effluent:

an out-flowing branch of a main stream or

#### graded stream:

a geomorphological term used for streams that have apparently achieved throughout long reaches a state of practical equilibrium between the rate of sediment transport and the rate of sediment supply.

#### stable channel:

a natural or artificial unlined earth channel which neither silts nor scours over a prolonged period.

#### unstable channel:

an unlined channel which either silts or scours over a prolonged period.

#### open conduit:

any conduit in which water flows with a free

#### sluggish stream:

a stream is termed sluggish where the slopes decrease and the flood peaks form more slowly, as the result of the ageing of the stream or reduction or slowing down of flow by withdrawal or storage in the upstream reaches.

#### water conservation:

efficient and economical preservation,

#### émissatre n.m.:

cours d'eau sortant d'un lac ou branche sortant d'un cours d'eau plus important.

### rivière au stade d'équilibre l.f.:

rivière qui d'un point de vue géomorphologique a atteint apparemment, après une longue évolution, un stade d'équilibre pratique entre le taux de dépôt de sédiments et le taux d'enlèvement des sédiments.

#### canal stabilisé l.m.:

canal en terre sans revêtement protecteur et dans lequel aucune accumulation de sédiment ou érosion ne se produit pendant une période prolongée.

#### canal instable l.m.:

canal sans revêtement dans lequel il se forme des dépots ou des affouillements sur une longue période.

#### conduit ouvert l.m.:

tout conduit dans lequel l'eau qui coule posséde une surface libre.

#### cours d'eau paresseux l.m.:

cours d'eau dont la pente est faible et dont les crues atteignent leur maximum lentement, soit par traitement du cours d'eau ou de la réduction ou de la diminution du débit par rétention ou stockage dans des biefs situés en amont.

#### conservation des eaux l.f.:

protection efficace et économique, mise en

# مُجْرَى مُتَفْرِع :

مجری مائی یتفرع من مجری رئیسی او من نهر او بحیرة .

# مَجْرى مُتُوازن:

اصطلاح فی علوم شکل الأرض یستخدم للمجاری التی اکتسبت بوضوح فی جزء طویل منها حالة اتزان فعلی بین معدل نقل الرسوبیات وبین معدل إمداد المجری بها.

### مَجْرِي مُستقر:

مجری طبیعی أو صناعی ترابی لا ینطمر ولا یتآکل خلال فترة طویلة .

# مَجْرى غير مُستقى :

مجرى مالى طبيعى أو صنعى ترابى غير مبطن يتعرض لتجمع الغرين والحت .

# مَجْرى مَفتوح :

أى مجرى تمر فيه المياه ويكون حر السطح .

# مَجْرى هَرِم:

يسمى النهر هرما عندما تنخفض الانحدارات وتتكون ذرى الفيضان ببطء كنتيجة لقدم المجرى أو لقلة التدفق أو بطئه لسحب المياه أو تخزينها في الأحباس العليا.

# المُحَافظة على المياه:

المحافظة بكفأة واقتصاد على الموارد المائية

devlopment and wise utilization of surface and ground-water resources.

valeur et exploitation rationnelle des res sources en eaux de surface et souterraines.

(السطحية والجوفية) وتنميتها واستخدامها الاستخدام الأرشد.

# mole plough, mole plow:

a plough by which a steel ball following a pointed-iron shoe makes an underground channel, resembling the track of a mole to serve as a drain.

## thermometer:

an instrument for measuring temperature.

#### salt tolerant crop:

a crop which is not affected in its growth by the presence of salts in the soil.

#### pump house:

a building in which are located and operated the pumps of a system of irrigation drainage or the like.

#### survey station:

any point from which survey observations are made.

#### axis of stream bed:

the line joining lowest points of stream bed at successive cross-sections.

#### axis of the stream:

the line joining the mid points of the surface of the stream at successive cross-sections.

#### charrue-taupe n.f.:

charrue portant un étançon tranchant à la base duquel est fixé un outil d'acier en forme d'obus et creusant une galerie semblable à celle d'une taupe pour servir de drain.

#### thermomètre n.m.:

instrument de mesure de la température.

### plante tolerante au sel l.f.:

plante qui n'est pas affectée dans sa croissance par la présence de sels dans le sol.

### station de pompage l.f.:

bâtiment dans lequel sont établies et mises en oeuvre les pompes d'un système d'irrigation ou de drainage.

# station de contrôle et d'observation *l.f.*:

tout point à partir duquel il est procédé à des observations de controle.

#### axe du lit du cours d'eau l.m.:

ligne joignant les points les plus bas du lit d'un cours d'eau aux différents changements de direction.

### axe du cours d'eau l.m.:

ligne joignant les points situés au centre de la surface du cours d'eau à chaque changement de direction.

## محراث سردایی :

محراث يعمل بواسطة كرة حديدية تجر خلفها حديدة مسننة لإنشاء قناة تحت السطح تتخذ مصرفا وتتطابق مع خط المحراث.

# مِحْرار:

جهاز يستخدم لقياس درجات الحرارة.

# مَحْصول مقاوم للمُلوحة:

محصول لا يتأثر في نموه بتواجد الأملاح في التربة .

# مَحَطَّة الضَّخِّ:

مبنى به أجهزة الضخ لشبكات الرى والصرف أو لغيرهما.

# مَحَطَّة المسح:

أى نقطة تسند إليها الملاحظات القياسية عند إجراء المسح

# معور قاع المجرى:

الحفط الموصل بين أكثر النقاط انخفاضا على طول المجرى فى المقاطع العرضية المتتالية .

### محور المجرى:

الخط الذي يصل بين النقاط المنصفة للمقاطع العرضية المتتالية .

#### mouse trap:

an adjustable metal sheet protruding into the water stream in the flume, which intercepts and deflects water into the

furrow.

#### outlet:

an opening through which water can be freely discharged from a canal into a water course.

### equilibrium cone of depression:

the ultimate, constant cone of depression for a steady rate of pumped discharge.

#### cone of depression:

depression, roughly conical in shape produced on a water table by extraction of water from a well.

#### thermograph:

a self-recording thermometer.

#### hygrothermograph:

an instrument for measuring both, the humidity and temperature of the air by plotting.

#### hydrograph:

an instrument for measuring the relative humidity in the air.

#### déflecteur n.m.: vannette en tôle l.f.:

feuille de métal ajustable faisant saillie dans le courant d'eau d'une rigole et permettant de l'intercepter et de la dévier dans le sillon.

#### exutoire n.m.:

ouverture à travers laquelle un canal peut se déverser librement dans un cours d'eau.

#### cône d'appel d'equilibre de depression l.m.:

cône définitif et constant d'appel pour un coefficient stable de pompage d'un puits.

### cône de dépression l.m.:

dépression de forme grossierèment conique produite sur un niveau hydrographique par l'extraction d'eau d'un puits.

### thermomètre enregistreur l.m.:

thermomètre comportant un dispositif d'enregistrement graphique des températures.

#### hygrothermographe n.m.:

instrument pour mesurer simultanément l'humidité et la température de l'air par enregistrement.

#### hydrographe n.m.:

instrument de mesure de l'humidité relative de l'air.

# مُحوِّل التَّدفق:

قطعة \_ أو لوح معدني \_ على شكل مقطع المجرى ، يوضع في المجرى العنقي محيث يبرز جزء منه فوق سطح الماء فيستقبل الماه ويحولها إلى الأتلام.

# مُخْرَج :

فتحة تتصرف من خلالها المياه من القناة إلى مسار مائي .

# مَخْرُوط الانخفاض المُتوازن :

مخروط الهبوط النهائى الثابت لمعدل ضخ ثابت من بئر ما .

# مَخُرُوط المُنخفض :

سنخفض مخروطي الشكل يحدث على سطح المياه الحوفية عند سحب المياه من البئر.

### مخطاط الحَارة:

جهاز يسجل درجة الحرارة تلقائها.

# مخطاط الحرارة والرطوبة:

جهاز لقياس رطوبة وحرارة الهواء في رسم

# مِخْطاط الرطوبة \_ مرسمة الرطوبة النسبية :

جهاز لقياس الرطوبة النسبية في الحو.

#### water-stage recorder, water level recorder:

an instrument that produces a graphic representation of the rise and fall of water surface with respect to time.

#### layout:

a drawing showing the general arrangement of plant or proposed building.

#### intake:

any structure in a canal, dam or river through which water can be drawn to an aqueduct.

#### phreatic fluctuation, fluctuation of water table:

the alternate upward movement of the water table.

#### stream order:

a method of numbering streams as part of a drainage network; the smallest unbranched tributary is called first order; the stream receiving the tributary is called second order and so on.

#### toe of dam:

the junction of the downstream face of a dam with the ground surface.

#### datum:

a point of known position or/and level assumed fixed, used to check the location or/and level of survey station.

#### limnigraphe n.m.:

dispositif d'enregistrement graphique des variations du niveau de l'eau en fonction du temps.

#### plan n.m.:

représentation graphique montrant la disposition générale d'une plantation ou d'une construction projetées.

#### admission n.f.:

toute structure d'un canal, d'un barrage ou d'une rivière à travers de laquelle l'eau peut être conduite jusqu'à un aqueduc.

# fluctuations de la nappe phréatique l.f.p.:

mouvements alternatifs vers le haut et vers le bas de la nappe phréatique.

# numérotage d'ordre des canaux l.m.;

méthode de numérotage des canaux d'un réseau de drainage le plus petit canal sur lequel rien n'est branché est appelé de premier ordre, celui qui le reçoit, de second ordre et ainsi de suite.

#### pied d'un barrage l.m.:

jonction entre la face inférieure d'un barrage et la surface du sol.

#### point de référence l.m.:

point dont la position ou l'altitude sont connus avec précision, utilisé comme réference pour situer la position ou l'altitude d'une station d'observation.

## مخطاط المناسيب:

جهاز يرسم ذاتيا مناسيب سطح المياه بالنسبة لزمن معين.

### مُخَطَّط:

رسم تخطيطى يوضح الترتيبات العامة للمنشآت الصناعية أو المبانى .

# مَدْخَل\_ « مأخذ » :

أى منشأة فى قناة أو سد أو نهر يمكن سحب المياه من خلالها إلى قناة صنعية .

# مُراوحة سطح المياه الجوفية :

تغير متعاقب في اتجاه حركة سطح المياه الجوفية إلى أعلى وإلى أسفل.

### مَوْتَبة المَجْرَى:

نظام لترقيم المجارى المائية كجزء من شبكة الصرف بحيث يسمى الرافد الأساسى المرتبة الأولى ، ويسمى المجرى المائى الذى يصب فيه الرافد بالمرتبة الثانية وهكذا .

# مُرْتَكِز السَّدّ :

نقطة التقاء الواجهة سافلة السد مع سطح الأرض.

# مَرْجع ، « خط الإسناد » :

نقطة معلومة الموقع أو الارتفاع يفترض أن تكون ثابتة ، تستخدم لتحديد موقع أو ارتفاع محطة مساحية .

# dead furrow, dead finish:

the line in a field where two directions of ploughing meet, and the slices are turned away from each other.

#### hydrograph:

#### drainage filter:

a band of granular material which is incorporated in a drain trench and is graded to allow seepage to flow across the filter zone without causing the migration of the material from zones adjacent to the filter.

#### psychrometer:

wet and dry bulb thermometer, used for measuring evaporation.

#### gantry crane:

a fixed or travelling portal-framed crane for handling heavy equipment.

#### mass centre:

the centre of gravity of the mass curve.

#### irrigation meter:

#### doon:

a wooden or metal basin through which oscillates on one of its axes and used to

#### dérayure n.f.:

ligne d'un champ où se rencontrent deux directions de labour et où les terres tranchées par le soc sont rejetées de part et d'autre.

#### hydrographe n.m.:

#### filtre de drainage l.m.:

bande de matériel granulaire incorporé dans une tranchée de drainage et dont le calibre permet l'écoulement de l'eau au travers de la zone filtrante sans provoquer la migration de matériaux de la zone adjacente en direction du filtre.

#### psychromètre n.m.:

thermomètre à bulbe humide et sec utilisé pour mesurer l'évaporation.

#### grue à portique l.f.:

grue fixée ou de déplaçant sur un portique et destinée à la manutention d'équipement lourd.

#### centre de gravité l.m.:

centre de gravité de la courbe des valeurs

#### irrigamètre n.m.(néd.):

#### auge basculante l.f.:

bassin de bois ou de métal qui oscille sur l'un de ses axes et qui est utilisé pour élever

# مَرَدٌ \_ مَشْقَ :

هو الخط الذى يلتق عنده اتجاهين للحرث فى الحقل وتتباعد عنده الشراثح بعضها عن بعض

# مِرْسمة الرُّطوبة النسبية :

انظر : مخطاط الرطوبة .

# برشحة التصريف:

شريط من المواد الحبيبية المتدرجة الطبقات ، يوضع في مجرى المصرف بغرض السهيل النزيز دون أن يؤثر على ارتحال المواد المرشحة .

# برطاب \_ مِقْياس الرطوبة:

مرار ذو بصيلتين جافة ورطبة ، يستخدم قياس الرطوبة .

# رفاع قَنطرى مُتحرك :

رفاع يحمل على إطار قنطرى يستخدم فى فع ونقل المعدات الثقيلة .

# رُكْزُ الكُتلة :

ركز ثقل منحنى التراكم الكمي .

# ظ مقارا

غر : مقياس الرى .

# وَد مُتَارِجِح :

وض من الحشب أو المعدن مرتكز على أحد اوره بحيث يمكن أن يتأرجح حول هذا raise the water by this oscillation.

l'eau à l'aide de ces oscillations.

المحور ، ويستعمل لنقل الماء من المجرى إلى الأرض بحركة تأرجحية .

#### lift irrigated area, lift area:

area interspersed between gravity areas of which the levels are too high to permit irrigation by gravity flow from the source but which can be irrigated economically by water raised by pumps or other water lifting devices to the necessary level at some point in the supply system.

#### zone irriguée par relevage l.f.:

zone intermédiaire insérée entre les surfaces d'irrigation par gravité et dont les niveaux sont trop élevés pour permettre l'irrigation par gravité mais qui peut être irriguée économiquement par de l'eau remontée à l'aide de pompes ou d'autres mc yens de relevage pour atteindre le niveau nécessaire à chaque point d'un système d'alimentation.

# المِساحة المَرْوية بالرَّفع :

مساحات تتخلّل المساحة الإجالية المروية بالراحة ، ولا تسمح مناسيب الأرض بريها من المصدر المائى بالراحة ، ويمكن ريها اقتصاديا برفع المياه إليها بالمضخات أو بغيرها من وسائل الرفع الأخرى .

### culturable irrigable area:

the gross irrigable area less the area not available for cultivation, e.g. village areas, roads and isolated patches of unculturable lands.

## terres irrigables cultivables l.f.p.:

surface irrigable générale diminuée des surfaces non cultivables (villages, routes, parcelles isolées, terres incultes).

# المساحة المرويّة المُنزرعة :

المساحة الإجالية المروية ، مطروحا منها ما يتخللها من الأراضى غير المزروعة والمساحات المخصصة للقرى والطرق والمرافق العامة .

#### run:

furrow in an irrigated field or natural water ways that drain the rainfall.

#### écoulement n.m.:

dans un champ irrigué, sillon ou voie d'eau naturelle qui draine les précipitations.

#### مَسَار:

أخدود فى الحقل المروى أو تضاريس طبيعية تسمح بتصريف مياه الأمطار .

## irrigation run:

the longitudinal direction of the field.

### direction d'irrigation l.f.:

direction lognitudinale d'un champ.

# مَسَار الرَّى :

هو الاتجاه الطولى للحقل.

### effective porosity:

the ratio between the volume of water that a porous material previously saturated with water will yield in specified hydraulic conditions and the total volume of the material.

### porosité effective l.f.:

rapport entre le volume d'eau qu'un terrain précédemment saturé d'eau permet de fournir dans des conditions hydrauliques données et le volume total du terrain.

# المسامية الفعَّالة:

النسبة بين حجم المياه الذى يمكن فى ظروف مائية معلومة أن تعطيه مادة منفذة تشبعت بالمياه وبين الحجم الكلى للمادة المنفذة .

#### echo sounder:

an istrument for estimating the depth of the water in a stream or pondage by means of

#### sondeur à échos l.m.:

instrument utilisé pour estimer la profondeur de l'eau dans une rivière ou un

### مسبار الصّدى:

جهاز يستخدم لتقدير عمق المياه فى المجارى أو البحيرات بواسطة إطلاق إشارة صوتية . generation of a sounding signal.

bassin par émission d'un signal de sondage.

#### swamp:

wet spongy ground with sheet of water or vegetation or both.

marais n.m., marécage n.m.;

sol humide et spongieux recouvert d'une couche d'eau, de végétation ou des deux à la fois.

مستنقع :

أرض ندية ، لينة إسفنجية ، مغطاة بالمياه أو الأعشاب أو كلهما.

main water table:

niveau piézométrique supérieur l.m.:

مُستوى الماء الباطنيّ الرئيسيّ:

انظر: منسوب المياه الحوفية الرئيسي.

#### water table:

the upper surface of a zone of saturation, where the body of ground water is not confined by an overlying impermeable formation; where an overlying confining formation exists, the aquifer in question has no water table, it is not the water surface which in permeable material, in general, is above the water table.

surface d'une nappe souterraine libre *l.f.*:

surface supérieure d'une zone de saturation lorsque la nappe souterraine n'est pas encaissée par une formation imperméable surjacente. Il n'y a pas de surface libre dans un aquifère confiné comme on le trouve dans les terrains perméables, généralement au-dessus de la surface de la nappe souterraine.

مُستوى المياه الموفية:

السطح العلوى للنطاق المشبع بالمياه تحت سطح الأرض ، حيث تكون كتلة المياه الحوفية غير محددة من أعلى بتكو بنات غير منفذة للمياه ، وعندما توجد تكوينات حاجزة أعلى كتلة المياه الحوفية فإن الحزان الجوفي لا يكون له سطح للمياه.

### surveying:

the action of assessing the conditions or state

surveillance n.f., observation n.f., étude n.f.:

action de vérifier et de contrôler les conditions dans lesquelles s'opère un phénomène ou une opération.

فسح:

عملية تقدير الوضعية أو الحالة.

current meter:

courantomètre n.m.:

انظر: مقياس السرعة.

#### berm:

a horizontal step between the canal section and the bank.

berme n.f.:

marche horizontale entre la section d'un canal et la rive.

مِسْطاح ، « مَسْطَح » :

الدرجة الأفقية بين قطاع الترعة والضفة .

check:

casier n.m.:

انظر : حوض .

#### flood plane:

the position occupied by the water surface of a stream during its flood.

#### piezometric surface:

an imaginary surface that everywhere coincides with the head of the water in an aquifer.

#### water courses, miskas:

ditches, flumes or pipelines deriving their supplies from the outlet or turnout and primarily conveying water to the subwatercourses and only secondarily to the fields.

#### chute:

an inclined channel:

#### check:

#### flood series:

a list of flood events usually arranged in order of magnitude, which occured during a specified period of time.

#### Bernoulli's theorem:

a proposition advanced by Daniel Bernoulli that the total energy head at any point in a flowing stream is the sum of pressure head, potential head and velocity head of the liquid at that point.

#### niveau de crue l.m.:

position occupée par les eaux de surface d'un cours d'eau pendant sa crue.

### surface piézométrique l.f.:

surface imaginaire qui coîncide en tous points avec la pression de l'eau dans un aquifère.

### conduite de distribution /.f.:

fossé, rigole ou conduite alimenté à partir d'une prise d'eau et transportant généralement de l'eau à des rigoles secondaires et plus rarement directement à des parcelles.

#### chute n.f.:

canal a pente relativement forte.

### casier n.m.:

séries de crues l.f.p.:

liste des crues, classées généralement par ordre d'importance, qui se sont produites pendant une certaine période.

### théorème de Bernoulli l.m.:

proposition avancée par Daniel Bernoulii selon laquelle l'énergie totale appliquée en un point d'un cours d'eau est la somme de la pression, du potentiel et de la vitesse du liquide en ce point.

# مُسَطَّح الفَيضان:

موقع ينتشر فيه السطح المائى للمجرى أثناء

# مسطح معصارى :

مسطح تقديري أو افتراضي يتقابل في كل نقطة مع ضاغط مياه الطبقة الحاملة للمياه الحوفية .

#### مُسْقَاةً:

خنادق أو مجار أو خطوط أنابيب تستمد مياهها من فتحة المياه . وتنقلها إلى المساقى وقد تنقلها إلى الحقول.

# فسقط:

محرى مالى على أرض ماثلة.

انظر: حوض

## مُسلسلة فكضائنة:

قائمة توضح حدوث الفيضانات مرتبة على أساس حجمها خلال فترة زمنية معينة.

# مُسَلَّمة «بونولي» - نظرية «برنولي»:

قضية قدمها برنولي ، وهي أن ضاغط الطاقة الكل عند أي نقطة في محرى مائي هو مجموع الضواغط وضاغط الكمون وضاغط السرعة لهذا السائل.

#### surface runoff:

the part of the runoff which travels over the soil surface to the nearest stream channel.

#### standing wave flume:

a flume in which a standing wave forms on the downstream glacis in the diverging channel.

#### Parshal flume:

a device for measuring flow in open channels, it has contracting length and an expanding length separated by a throat at which there is a sill.

#### carrier drain:

open or subsurface drain which receives the water from the relief drain.

#### multi-purpose project:

a project designed, constructed and operated to serve two or more interests, namely flood control, hydro-electric power, navigation, irrigation, .... etc.

#### sheep drains:

a system of shallow ditches in the form of surface cuts to remove surplus water from lands composed of impervious materials on high lying sites.

#### ruissellement de surface l.m.:

partie du ruissellement qui s'écoule à la surface du sol en direction du lit du cours d'eau le plus proche.

#### canal jaugeur à ressaut l.m.:

canal dans lequel se forme un ressaut sur le glacis aval dans le canal divergent.

#### canal jaugeur Parshall:

appareil de mesure du débit dans les canaux, comportant une section longue resserrée et une section longue d'expansion séparées par une gorge.

#### drain collecteur l.m.:

drain ouvert ou souterrain qui reçoit l'eau des drains accessoires.

#### projet à fins multiples l.m.:

projet conçu. réalisé et mis en oeuvre pour répondre à plusieurs besoins, en particulier maîtrise des crues, obtention d'énergie électrique, navigation, irrigation, etc...

#### saignées de drainage l.f.p.:

système de canaux superficiels en forme d'entailles de surface destinées à évacuer le surplus d'eau de terres composées de matériaux imperméables dans leurs couches superficielles.

### مسيح سطحي:

ذلك الجزء من التصرف المائى الذى يجرى فوق سطح الأرض لأقرب مجرى .

# مَسيل ذُو مَوْجة مستقرة :

مسيل تتكون فيه موجة مائية مستقرة في سافلة المياه المنحدرة في المحرى المتشعب.

# مَسِيل عُنقى \_ مَصَبّ عُنقى :

جهاز يستخدم لقياس تصرف المياه في انقنوات المكشوفة ، جزء منه في شكل مخروط منطبق عند بدايته ، والجزء الآخر في شكل مخروط متزايد الاتساع ، ويفصل بينها عتبة للقياس .

# مَشْبُرة \_ مَصْرف تَجميع :

مصرف مكشوف تحتربى يتلقى مياهه من مصرف التخفيف.

# مَشروع مُتعدد الأغراض:

مشروع مصمم ومشيد ويجرى تشغيله لحدمة مصلحتين أو أكثر، مثلا: التحكم في الفيضان والطاقة الكهربائية الماثية والملاحة والرى .. الخ .

# مصارف خَنْدَقِيَّة :

شبكة من خنادق ضحلة لإزالة المياه الزائدة من الأرض ذات التربة المنفذة للمياه فوق مناطق ممتدة مرتفعة .

#### surface drains:

drains on the surface used for the removal of excess irrigation water from the lower parts of the field, or for the disposal of storm waters.

#### line drains:

drains installed at the lower points in the buried pipelines of a sprinkler irrigation system.

### silt excluding devices:

devices and controls to exclude entry of coarse silt into the offtaking channels.

#### Parshal flume:

#### hydraulic ram:

a device or machine for raising water by utilizing the momentum of water flowing by gravity intermittently through a pipe to lift a portion of the water to an elevation greater than that of the source of supply.

#### fountain head, source:

- the upper end of a confined-aquifer conduit where it intersects the land surface.
- a spring which is the head of source of a stream.
- primary or principal source, place of origin or issue.

#### drains de surface l.m.p.:

drains utilisés à la surface du sol pour éliminer l'excés d'eau d'irrigation des parties les plus basses d'un champ ou pour l'évacuation des eaux de pluie.

### vidanges de canalisation l.f.p.:

vidanges installées aux points bas de tuyaux enterrés d'un système d'irrigation par aspersion.

## dispositifs de dévasage l.m.p.:

appareils et moyens employés pour empêcher l'entrée des limons grossiers dans les canaux de prise d'eau.

### canal jaugeur Parshall:

### bélier hydraulique l.m.:

dispositif ou machine d'élévation de l'eau utilisant la force vive de l'eau qui s'écoule par gravité de manière intermittente dans une conduite pour élever une partie de l'eau à un niveau supérieur a celui de sa source d'alimentation.

### source principale l.f.:

- partie supérieure d'un conduit d'aquifère captif, là où il coupe la surface du sol.
- source qui est la source principale d'un cours d'eau.
- source primaire ou principale; endroit ou elle débouche du sol.

### مصارف سطحية:

مصارف على السطح تستخدم لصرف مياه الرى الزائدة من الأجزاء المنخفضة من الحقل أو لصرف التدفق المفاجئ للعواصف المطيرة.

# مَصارف الشَّبكة التحتربية مصارف خُطه ط الأنابيب :

مصارف تنشأ عند النقط المنخفضة في شبكة الأنابيب المدفونة بنظام الرى بالرش.

# مَصايد المَواد العالقة:

معدات وضوابط لمنع دخول الطمى الخشن « الغرين الخشن » وغيره من المواد إلى القنوات الفرعية .

# مُصِب عُقَيّ :

انظر : مسيل عنتي .

# مِصَدّ مائي :

آلة أو مَكَنة ترجع المياه بواسطة قوة متقطعة لحركتها المتدفقة بالجاذبية الأرضية من خلال أنبوبة ، وذلك لرفع جزء من المياه إلى مستوى أعلى من مستوى إمدادها .

# مُصْلر رئيسي :

- ١ الطرف العلوى لمجرى باطنى محصور عند
   تقاطعه مع سطح الأرض .
- ٧ \_ ينبوع بمثل مبدأ المورد المالى لمجرى ما .
- ٣ المورد الأساسي ، هو مكان النبع أو
   المصدر .

#### interceptor drain:

a drain used to cut off ground water which is moving downslope to certain land with drainage problems.

#### carrier drain:

# subsurface, (covered, buried, under) drain:

a conduit below the surface of the ground.

#### relief drain:

open or subsurface drain, provided to relieve a saturated soil of its superfluous water which percolates from the soil into it; also called "seepage drain".

#### rubble drain:

a small shallow trench filled with coarse rubble, clinker or similar material, with or without field drain pipes.

### sub-lateral, branch:

a line collecting the water from the soil and discharging it into a lateral.

#### main drain:

a principal drain which serves as an outlet to all subsidiary drains which discharge into it.

### drain d'interception l.m.:

drain utilisé pour recueillir l'eau souterraine qui s'écoule dans la pente d'un terrain posant des problèmes de drainage.

#### drain collecteur l.m.:

### drain souterrain l.m.:

conduit de drainage placé au-dessous de la surface du sol.

### drain d'infiltration l.m.:

drain ouvert ou de subsurface pour éliminer du sol saturé l'excès d'eau qui percole en provenance de ce sol à travers le drain.

#### drain de blocaille l.m.:

petite tranchée peu profonde remplie de blocs grossiers, débris de ciment et matériel similaire avec ou sans drains.

#### petit drain l.m.:

branche d'un reseau de drainage collectant l'eau du sol et la déversant dans un canal latéral.

#### drain principal l.m.:

drain qui sert à collecter tous les drains secondaires qui se déversent en lui.

# مصرف اعتراضي :

مصرف يستخدم لمنع تسرب المياه الجوفية المنحدرة من مصدر معين إلى أراض زراعية تعانى مشكلات في الصرف.

# مصرف تجميع:

انظر: مشبرة.

# مُصرف تَحْتُربي :

مجرى تحت سطح الأرض.

# مصرف تخفيف:

مصرف مفتوح (أو تحت سطحى) ينشأ لتقليل المياه الزائدة التي تتخلل إليه من تربة مشبعة بالمياه ويسمى أيضا مصرف التسرب «مصرف النزيز».

# نَصْرِفْ حَصَوِي \_ خندق مُغَطِّي :

عندق صغير ضحل يملأ بمادة خشنة مثل نسارة الحجارة أو خبث الفحم أو نحو ذلك واء أكان مزودا بأنابيب صرف أم بدونها .

# مرف حقلي فرعي:

ط لتجميع المياه من النربة وحملها إلى سرف جانبي .

# سُرف رئيسي :

سرف رئيسي يخدم منطقة كاملة وتصب فيه ، المصارف الموجودة بها .

#### mole drain:

cylindrical drains formed in the subsoil by pulling a steel ball through it.

#### box drain:

a drain with upright sides, flat top and bottom.

#### string of tile:

a single line of tile that receives no branches.

#### strainer:

a perforated pipe or cylinder of wire gauze, or any other material, through which filaments of water, but not particles of sand or soil of the surrounding medium can pass; in a well, it is usually located at the lower end and is designed to allow the maximum resistance and sand passages.

#### sand trap:

a device in a channel for arresting the sand, silt, etc., carried by the water, and generally including means of ejecting them from the system.

#### pump:

a machine used for lifting liquids or gases.

#### drain-taupe n.m.;

drain cylindrique à parois moulées par creusage souterrain à l'aide d'une charruetaupe portant un outil d'acier en forme d'obus.

### drain à section rectangulaire l.m:

type de drain comportant des côtés verticaux, un haut plat et un fond.

#### file de tuyaux l.f.:

ligne de tuyaux qui ne reçoit aucun branchement.

#### filtre n.m.:

tuyau ou cylindre perforé de grillage très fin ou d'autre matière au travers duquel l'eau peut passer mais qui arrête les particules de sable ou de terre du milieu environnant. Dans un puits, il est généralement placé à la base et utilisé pour améliorer la résistance et éviter l'intrusion de sable.

# piège à sable *l.m.*, dessableur *n.m.*:

dispositif d'un canal pour arrêter le sable, le limon, etc.. transportés par l'eau et incluant généralement des moyens d'éjection à l'extérieur du système.

#### pompe n.f.:

machine utilisée pour élever ou mettre en mouvement des liquides ou des gaz.

# مَصْرِف سِردابي :

مصرف أسطواني ينشأ تحت التربة بواسطة جر كرة حديدية داخله .

# مصرف صندوقي :

مصرف جوانبه رأسية وقاعه مستو.

# مصرف وَتَرى :

خط صرف مفرد لا تصب فيه أى فروع .

### مضفاة :

أنبوبة أو أسطوانة من نسيج سلكى «شاش النحاس الرقيق أو أى مادة أخرى »، تنفذ من خلالها خيوط المياه دون قسيات الرمل أو التربة بالوسط المحيط، وفي الآبار توضع المصفاة عادة بالطرف السفلى للبئر وتصمم بحيث تسمح بأقصى تدفق للمياه في بطانة البئر بأقل مقاومة ممكنة وبأقل ما يمكن من نفوذ الرمل.

# مَصْيَدة الرِّمال :

منشأة بالمجرى المائى لحجز واصطياد الرمال والطمى وغيرهما من المواد المحمولة مع المياه ، وتزود عادة بوسائل لإ زاحة هذه المواد من المحرى .

### مضحَّة :

آلة « مَكَنة » تستخدم لرفع السوائل أو الغازات.

#### steam pump:

a pump operated by a steam engine.

### mixed flow pump:

a pump embodying some of the features of both the centrifugal and impeller pump.

### reciprocating pump:

a type of displacement pump consisting essentially of a closed cylinder containing a piston or plunger, as the displacing mechanism, drawing liquid into the cylinder through an inlet valve, and forcing it out through an outlet valve.

### chain pump:

a device for raising water through small lifts, consisting of an endless chain dipping below the water to be raised and running over a drum or wheel hy which it is moved, in the most common form the chain has at intervals discs or lifts which fit the tube through which the ascending part passes and which carries the water.

### vertical pump:

a centrifugal pump in which the shaft is vertical, to the bottom of which an impeller is attached in a horizontal plane; if the impeller is submerged, it is called 'submerged type' and priming of the pump is not necessary, if not submerged, it is called 'suction type'.

# pompe à vapeur l.f.:

pompe actionnée par un moteur à vapeur.

# pompe hélico-centrifuge l.f.:

pompe incorporant certains des équipements des pompes centrifuges et des pompes à hélice.

## pompe alternative l.f.:

type de pompe à déplacement consistant essentiellement en un cylindre fermé contenant un piston ou plongeur et un mécanisme forçant le liquide à rentrer dans le cylindre par une valve d'admission et le forçant à ressortir par une valve de débit.

### pompe à chaîne l.f.:

dispositif de puisage de l'eau au moyen de petits élévateurs, consistant en une chaîne sans fin plongeant dans l'eau à puiser et tournant autour d'un tambour ou d'une roue qui l'anime; habituellement la chaîne possède une série de disques ou de godets qui s'ajustent au tube à travers lequel passe la partie ascendante du dispositif et élève l'eau.

### pompe verticale 1.f.:

pompe centrifuge équipée d'un arbre vertcal à l'extrémité inferieure duquel est fixée une roue dans un plan horizontal; si la roue est submergée la pompe est dit "de type submergé" et la pompe n'a pas besoin d'amorçage. Si la roue n'est pas immergée, elle est appelée "de type aspirant".

# مِضحة بُخارية :

مضخة تدار بمحرك بخارى.

# مِضَحَّة تَدَلُّق مُختلط:

مضخة تحتوى على السمات المميزة للمضخة النابذة والمضخة المروحية .

# مِضَحة تَرددية:

مضخة إزاحية تتكون من أسطوانة مغلقة بها مكبس أو دافعة ، ويسحب السائل إلى الأسطوانة عن طريق صهام الدخول ، ويدفع إلى الخارج عن طريق صهام الخروج بالإزاحة .

# مِضحة جَنْزيرية :

آلة لرفع المياه رفعا بَسيطا ، تتكون من سلسلة حلقة «متصلة » تنغمر فى المياه المطلوب رفعها وتجرى على أسطوانة أو عجلة تحركها ، وفى معظم الأنواع الشائعة تشمل السلسلة – على مسافات محددة – أقراصاً تناسب الأنبوبة التي يمر فيها الجزء الصاعد والذي يحمل المياه .

# مِضَخة رَأسية :

مضخة نابذة يكون فيها عمود الإدارة رأسيا وفى قاعه يوجد دفع مروحى بالمستوى الأفقى ، فإذا كان هذا الدفع مغمورا سميت «من النمط المغمور» وإطلاق المضخة ليس ضروريا ، وإذا كان غير مغمور سميت «من النمط الماص » .

#### rotary pump:

a displacement pump for raising a liquid by the use of rotating elements instead of by a piston; it may operate at almost any speed, and does not depend on centrifugal force to lift the water.

#### turbine pump:

a centrifugal pump where the velocity energy of the water is partially converted into pressure head as it leaves the impeller, by fixed guide vanes.

#### ejector:

a pump for raising fluid by injecting compressed air into the pipe containing the fluid.

#### centrifugal screw pump:

a centrifugal type of pump having a screw type impeller, may be axial flow or combined axial and radial flow type.

#### axial pump:

a pump having several blades set on the shaft at angles determined according to speed and head.

#### compound pump:

a steam pump in which the steam is allowed to expand in two or more cylinders.

#### pompe rotative 1.f.:

pompe à déplacement pour l'élévation d'un liquide, par utilisation d'éléments rotatifs a la place d'un piston pouvant marcher à n'importe quelle vitesse et ne dépendant pas de la force centrifuge pour transporter l'eau.

#### pompe à ailettes l.f.:

pompe centifuge dans laquelle l'énergie cinétique de l'eau est partiellement convertie en pression par des ailettes fixes lorsqu'elle sort de la roue.

### pompe éjectrice /.f.:

pompe destinée à élever un fluide par injection d'air comprimé dans le conduit contenant le fluide.

# pompe centrifuge à roue hélicoidale *l.f.*:

type de pompe centrifuge possédant une roue de type hélioîdal et qui peut être de type à flux axial ou de type combiné à flux axial et radjal.

#### pompe axiale l.f.:

pompe ayant plusieurs aubes fixées sur l'arbre et inclinées selon des angles dépendant de la vitesse et des problèmes d'équilibrage.

# pompe composée *l.f.*, pompe compound *l.f.*:

pompe à vapeur dans laquelle la vapeur a la possibilité de se détendre dans deux ou plusieurs cylindres.

# مِضخة رَحَويّة « دورانية » :

مضخة إزاحة لرفع السائل باستخدام المناصر الدوارة بدلا من استخدام المكبس، وتشغل غالبا بأيه سرعة ولا تعتمد في الرفع على قوة التنفيذ.

# مضخة عَنْفية:

مضخة نابذة فيها تتحول طاقة سرعة المياه جزئيا بمجرد مغادرتها للدفاع المروحى إلى طاقة ضغط بوساطة مراوح «أرياش» التوجيه الثابتة.

# مضخة قَاذِفة:

مضخة لرفع السوائل باستعال الهواء المضغوط في الأنبوب الذي يحتوى على السائل.

# مِضحة لَوْلَبيَّة نَابِدة :

نوع من المضخات النابذة بها دفع مروحى من النوع اللولبي ، وقد يكون التدفق بها مركزيا أو مركزيا وشعاعيا معا .

# مضخة مِحْوَريَّة :

مضخة تحتوى على عدة ريش «أرياش» مركبة على عمود المحرك بزوايا معينة حسب سرعة المضخة وفرق التوازن.

# مضخة مركبة:

مضخة بخارية ينتشرفيها البخار فى أسطوانتين أو أكثر.

#### impeller pump:

a pump with rotating curved blades.

#### donkey pump:

a kind of a combined pump and steam engine, it may also be hand operated.

#### piston pump:

a reciprocating pump wherein the cylinder is tightly fitted with reciprocating piston.

#### ram pump:

reciprocating pump which has no piston but a ram.

#### centrifugal pump:

pump using the centrifugal force to lift water impeller, it is essentially a reversed inward-flow turbine, the water being admitted to the centre of the impeller and discharged at its outer periphery.

### horizontal centrifugal pump:

a centrifugal pump in which the impeller shaft is in a horizontal position.

#### priming rain:

the amout of rain that does not produce runoff; in semi arid and arid zones the rain that falls for weeks or for months before the first runoff.

### pompe à roue l.f.:

pompe équipée d'une roue à aubes incurvées.

#### pompe auxiliaire l.f.:

sorte de pompe combinée équipée d'un moteur mais pouvant être manoeuvrée à la main.

#### pompe à piston l.f.:

pompe alternative dans laquelle le cylindre est hermétiquement ajusté à un piston faisant un mouvement de va et vient.

#### pompe à bélier:

pompe alternante qui ne possède pas de piston mais un bélier.

#### pompe centrifuge l.f.:

pompe utilisant la force centrifuge imprimée à l'eau par une roue tournant rapidement: elle fonctionne comme une turbine centripète inversée, l'eau étant admise au centre de la roue et refoulée à la périphérie.

### pompe centrifuge horizontale l.f.:

pompe centrifuge dans laquelle l'arbre de la roue est en position horizontale.

### pluie d'amorçage l.f.:

quantité de pluie qui ne produit pas de ruissellement. Dans les régions arides ou semi-arides, la pluie peut tomber des semaines ou des mois avant qu'il y ait un ruissellement.

### بضحة مروحية :

مضخة ذات ريش « أرياش » منحنية ذات حركة دورانية .

### مِضَحة مساعدة:

نوع من المضخات المركبة ذات المحركات البخارية ، وقديتم تشغيلها يدويا .

# بفاحة مكبسة :

مضخة ترددية ذات مكبس ترددى متكيف بإحكام داخل الأسطوانة .

# مِضَحَّة مَكُّوكية :

مضخة ترددية تعمل بواسطة مطرقة وليس لديها مكبس .

# مِضحة نَابِدَة :

مضخة تستخدم القوة النابذة لرفع المياه .

مضخة نابذة أفقية ، مضخة طاردة

مضخة يكون فيها عمود إدارة الدفع المروحى فى وضع أفقى .

# مَطَر تَأْسِسي :

كمية الأمطار التي لا تحدث أي انسياب ، في المناطق شبه القاحلة والقاحلة ، وهي عبارة عن الأمطار التي تتساقط لأسابيع أو شهور قبل حدوث السيح « المدد » الأول .

#### residual rain:

that rain falling near the end of the storm at a rate less than the infiltration capacity.

#### hydrologic equation:

the water inventory equation (inflow = outflow + storage) which expresses the basic principle that during a given time interval the total inflow to an area must equal the total outflow plus the net change in storage.

#### uniformity coefficient:

the quotient of the diameter of a grain that is just too large to pass through a sieve that allows 60 per cent of the material by weight to pass through divided by the diameter of a grain that is just too large to pass through a sieve that allows 10 per cent of the material to pass through.

#### infiltration coefficient:

the ratio of infiltration to rainfall.

#### fully supply foctor:

#### coefficient of transmissibility:

product of the field coefficient of permeability multiplied by the thickness of the saturated portion of the aquifer.

#### pluie résiduelle l.f.:

pluie qui tombe vers la fin d'une averse en quantités inférieures à sa capacité d'infiltration.

#### équation hydrologique l.f.:

équation de bilan d'eau (entrées = sorties + stockage) qui exprime le principe de base selon lequel, pendant une période donnée, les entrées totales dans une zone donnée doivent être égales aux sorties totales additionnées du solde net des changements survenus dans le stockage.

#### coefficient d'uniformité l.m.:

quotient du diamètre d'une particule passant juste au travers d'un tamis qui permet à 60 % du matériel en poids de passer par le diametre d'un grain juste assez large pour passer par un tamis qui permet le passage de 10 % du matériel.

#### coefficient d'infiltration l.m.:

pourcentage d'eau de pluie qui s'infiltre dans le sol.

#### tâche du débit total l.f.:

#### coefficient de transmissibilité l.m.:

produit du coefficient de perméabilité du champ par l'épaisseur de la portion saturée de l'aquifère.

# مَطَ مُتبق :

ذلك المطر الهاطل في نهاية العاصفة والذي يقل معدل هطوله عن معدل سعة الارتشاح.

### المعادلة المائية:

المعادلة المائية ، وتتضمن : (التدفق الداخل = التدفق الحارج + المختزن) ، وهي تعبر عن القاعدة الأساسية خلال فترة زمنية معلومة يكون فيها إجمالي التدفق الداخل لمنطقة ما مساويا لإجمالي التدفق الخارج مضافا إليه صافي التغير في حجم التخرين .

# مُعامل الاتساق:

هو الجزء من القطر لحبة مّا تكون كبيرة بحيث لا تكاد تمر من منخل يسمح بإمرار ٦٠ ٪ من وزن مادة هذه الحبيبات ، مقسوما على قطر حبة كبيرة إلى حد ما بحيث تمر بالضبط من منخل يسمح بإمرار ١٠ ٪ من مادة هذه الحبيبات .

# مُعامل الارتشاح:

النسبة بين الارتشاح والتهطال.

# مُعامل إمداد المياه الكُلِّي :

انظر: عامل الإمداد الكامل.

### مُعامل الانتقالية:

يكون معامل الانتقال لخزان جوفى ما مساويا لحاصل ضرب معامل النفاذية الحقلية في سمك الجزء المشبع بالمياه من الوفاض.

#### coefficient of storage:

the amount of water in cubic units, discharged from each vertical column of aquifer with a basal unit area as the water level falls unit depth, in an unconfined aquifer the coefficient of storage is essentially equal to the specific yield.

# storage coefficient of an artesian aquifer:

a dimensionless fraction representing the volume of water released from a vertical prism of the aquifer having a base of unit area and a height equal to the thickness of the aquifer when the piezometric surface falls one unit of height.

#### side factor:

a factor in the generalized regime theory by Blench related to the effect of the side of a channel and is equal to the cube of mean velocity of flow divided by mean width of the cross-section of area of flow.

# roughness coefficient, roughness factor:

a factor in the Chezy, Darcy-Weibach, Hazen-Williams, Kutter, Manning and other formulas for computing the average velocity of water in a conduit or channel which represents the effect of roughness of the confining material upon the energy losses in the flowing water.

#### runoff coefficient:

the ratio of the maximum rate of runoff to

#### coefficient de stockage l.m.:

volume d'eau d'une unité qui s'écoule d'une colonne verticale d'un aquifère pour une unité de surface basale lorsque le niveau de l'eau diminue d'une unité de hauteur; dans un aquifère libre, le coefficient de stockage est égal au rendement spécifique.

# coefficient de stockage d'une nappe captive l.m.:

fraction non mesurable représentant le volume d'eau libéré par un prisme vertical d'un aquifère ayant pour base l'unité de surface et pour hauteur l'épaisseur de l'aquifère, lorsque le niveau piézométrique diminue d'une unité de hauteur.

#### facteur de paroi l.m.:

facteur de la théorie généralisée du régime d'équilibre de Blench relatif à l'effet de paroi d'un canal égal au cube de la vitesse moyenne d'écoulement divisé par la largeur moyenne de la section du courant.

#### coefficient de rugosité l.m.:

facteur des formules de Chezy, Darcy-Weibach, Hazen-Williams, Kutter, Manning et autres pour le calcul de la vitesse moyenne de l'eau dans un conduit ou canal qui présente les effets de la rugosité du matériel de confinement et provoque des pertes d'énergie dans l'eau courante.

#### coefficient de ruissellement l.m.:

raport du taux maximum de ruissellement

# مُعامل التَّخزين :

كمية المياه الناتجة بالوحدات المكعبة باعتبار عمود رأسى من الخزان الجوفى قاعدته وحدة المساحة عندما ينخفض منسوب المياه الجوفية وحدة واحدة ، ومعامل التخزين لابد أن يساوى الناتج النوعى فى الحزانات الجوفية غير المحصورة «غير المقيدة».

# مُعامل التخزين للخزانات الارتوازية :

جزء لا قياسى يمثل حجم المياه المستخرجة من منشور رأسى للوفاض ، تكون قاعدة هذا المنشور وحدة المساحة وارتفاعه مساويا لسمك الوفاض عندما ينخفض المستوى المعصارى وحدة ارتفاع واحدة .

# تعامل الجوانب:

معامل فى نظرية « بلنش » العامة للمجارى لخاصة ويعتمد على تأثير جوانب المجرى على لتدفق ، وهو يساوى مكعب السرعة لتوسطة للتدفق مقسوما على متوسط عرض لقطع العرضى لمساحة التدفق .

# هامل الخُشونة :

مامل يظهر فى صيغ «تشيزى ، كتر ، انتج » وغيرها لحساب السرعة المتوسطة ندفق المائى فى المجارى ، ويعبر عن أثر شونة المادة المحددة على كمية الطاقة نقودة للمياه الحاربة .

### امل السَّيْح :

سبة بين أقصى معدل للمطر الجارى

the uniform rate of rainfall with a duration equalling or exceeding the time of concentration which produces this rate of runoff. au taux uniforme de précipitation pendant une durée égale ou supérieure au temps de concentration qui produit ce taux de ruissellement.

والمعدل المنسق للمطر فى حوض صرف ما ، فى فترة مساوية أو تزيد عن الفترة المركزة التى ينتج فيها هذا المعدل .

#### drainage coefficient:

the runoff from a drainage district expressed in depth units removed from the area in 24 hours.

# coefficient de drainage journalier l.m.;

écoulement d'un district de drainage exprimé en unités de hauteur d'eau retirée d'une surface en 24 heures.

# مُعامل الصَّرف:

التدفق السطحى من منطقة حوض الصرف معبرا عنه كوحدات عمق المياه المُزاحة من المنطقة في خلال ٢٤ ساعة .

#### bed factor:

a factor in generalized regime theory by Blench related to the nature of the bed load and constant as long as the factors relevant to be loaded are constant; it is equal to square of mean velocity of flow divided by depth from water level to flat bed.

#### facteur de fond l.m.:

dans la théorie généralisée du régime d'équilibre de Blench, facteur lié à nature du charriage de fond et constant tant que les facteurs ayant un rapport avec ce charriage sont constants, égal au carré de la vitesse d'écoulement moyenne divisé par la hauteur du niveau de l'eau au-dessus du fond plat.

# معامل القاع:

معامل فى نظرية « بلنش » العامة للمجارى المتزنة يعتمد على طبيعة حمل القاع ، ويظل ثابتا طالما بقيت العوامل المؤثرة فى حمل القاع ثابتة ، وهو يساوى مربع السرعة المتوسطة للتدفق مقسوما على العمق المقاس من سطح الماء إلى قاع مسطح .

### coefficient of viscosity:

a numerical factor which is a measure of the internal resistance of a fluid to flow.

### coefficient de viscosité l.m.:

facteur numérique qui mesure la résistance interne d'un fluide à l'écoulement.

# مُعامل اللُّزُوجة :

معامل عددى يكون مقياسا للمقاومة الذاتية لحركة السائل ، وكلما زادت المقاومة للحركة كلما زاد المعامل .

### discharge number:

a dimensionless parameter, characterizing the shape of the cone of depression, which depends only on the geometry of the well and the hydrology of the ground-water system.

# coefficient de forme d'un cône d'appel l.m.:

paramètre sans dimensions qui caractérise la forme d'un cône de dépression, lequel dépend de la géométrie du puits et de l'hydrogéologie du système aquifère.

# مُعامل مَخروط الانخفاض :

معامل لاقياسي يميز شكل مخروط الانخفاض ، ويعتمد على الشكل الهندسي للبئر وحالة المياه الجوفية بالمنطقة فقط .

#### coefficient of fineness:

the ratio of suspended solids to the turbidity and is a measure of the size of

#### coefficient de finesse l.m.:

pourcentage de particules solides par rapport à la turbidité de l'eau et mesure de la

# مُعامل النُّهُومة :

نسبة الأجسام الصلبة العالقة في السائل العكر، وهي قياس لحجم المواد التي تتسبب particles causing turbidity.

taille des particules provoquant cette turbidité.

في التعكر.

### coefficient of permeability:

the rate of flow of a fluid through a unit cross section of a porous mass under a unit hydraulic gradient, at a specified temperature, also sometimes called: "unit of permeability" "transmission constant" or coefficient of transmission.

### coefficient de perméabilité l.m.:

proportion du flux ou du fluide qui s'écoule au travers d'une unité de surface (coupe transversale) d'une masse poreuse pour une unité de gradient hydraulique et à une température donnée appelée également "unité de perméabilité", "constante de perméabilite" ou "coefficient de perméabilité.

# مُعامل النَّفَاذية ، ثَابِت الانتقال :

معدل التدفق لسائل ما خلال وحدة مادة منفذة تحت تأثير وحدة الانحدار المائى عند درجة حرارة معينة ، وتسمى أحيانا «وحدة النفاذية» أو «معامل الانتقال».

#### pan coefficient:

the ratio of evaporation from a large body of water to that from a pan.

# coefficient de conversion d'un bac évaporatoire l.m.:

rapport entre entre l'évaporation d'une grande surface d'eau et celle d'un bac évaporatoire.

# مُعامل الوعاء :

نسبة التبخر من جسم مائى كبيرإلى التبخر من وعاء .

#### water standards:

definitions of water quality established as a basis of control for various water-use classifications.

#### normes de l'eau l.f.p.:

définition de la qualité de l'eau comme base de contrôle pour différentes classifications d'usages de l'eau.

### مَعايير المياه :

تحديد لنوعية المياه يوضح فى الأساس لضبط الأشكال المختلفة للارتفاق بالمياه ، ويتخذ أساسا لضبط استخدامها وتوظيفه فى الأغراض المختلفة .

#### viaduct:

a road or railway bridge over a valley.

#### viaduc n.m.:

pont routier ou de chemin de fer franchissant une vallée.

# مَعْبَر :

جسر على طريق أو سكة حديد بمران فوق الوادى .

#### aqueduct:

an artificial channel for conveying water over any other or artificial water channel.

#### aqueduc n.m.:

canal artificiel construit pour mener l'eau et lui faire conserver un certain niveau au dessus du sol en franchissant les divers accidents de terrain.

# مَعْبَرِمائي :

مجری مائی صنعی لنقل الماء عبر أی مجری مائی آخر صنعی أو طبیعی .

#### control boxes:

devices installed on a main supply pipe-line

### dispositifs de dérivation l.m.p.:

dispositifs installés sur les principaux

# مُعَدَّات ضَبْط التَّدفق:

أجهزة ، أو معدات \_ مزودة ببوابات ، أو

when branch lines take off from it, these devices are equipped with gates or valves to control the flow.

tuyaux d'alimentation aux endroits des branchements qui s'en écartent et équipés de portes ou de robinets pour commander la répartition de l'eau. صامات لضبط التدفق \_ توضع فى خطوط الأنابيب الرئيسية عندما تكون متصلة بأنابيب فرعية لها .

# intake rate of soil, infiltration rate of soil, soakage rate of soil:

the maximum rate at which a soil, in a given condition at a given time, can absorb water, sometimes called "soakage rate of soil".

# taux maximum d'infiltration dans le sol l.m.;

taux maximum auquel un sol peut dans des conditions données et à un moment donné absorber de l'eau. On l'appelle aussi taux de stockage d'un sol.

# مُعدل ارتشاح التربة \_ مُعدل تشرب التربة :

أقصى معدل تستطيع به النربة امتصاص المياه ، تحت ظروف معينة وفي وقت معين.

#### energy gradient:

the slope of the energy line.

intake rate of soil, infiltration rate of soil, soakage rate of soil:

### pente de la ligne de charge l.f.:

taux maximum d'infiltration dans

pente d'une ligne de charge.

le sol l.m.;

# مُعدل انْحِدار خَطِّ الطَّاقة :

# مُعدل تَشَرُّب التربة:

انظر: معدل ارتشاح التربة.

#### annual depletion rate:

the average annual rate of withdrawals which deplete the storage in a groundwater reservoir over a period of years.

#### taux annuel de pompage l.m.:

taux annuel noyen de pompage qui est extrait d'un réservoir d'eau sur un certain nombre d'années.

# مُعدل النُّضوب السَّنوي :

المتوسط السنوى لكية المياه التى تسحب من خزان جوفى بحيث تؤدى إلى نضوبه فى عدد من السنوات.

### spillway:

a passage or structure for spilling surplus water; a wasteway.

#### déversoir n.m.:

passage ou structure, destiné à déverser le surplus d'eau.

# مَفِيض :

ممر أو منشأة لصرف المياه الزائدة .

### bellmouth spillway:

a vertical shaft with its upper part splayed out and terminates in circular horizontal weir over which flood-water flows.

### déversoir en trompette l.m.:

puits vertical dont la partie supérieure ébrasée se termine par un barrage circulaire horizontal par dessus lequel s'écoule le trop plein d'eau.

# مَفِيض جَرَسي

ممر رأسي جزؤه الأعلى على شكل الجرس تتدفق فوقه مياه الفيضان .

#### siphon spillway:

a spillway with one or more siphons used for providing automatic surface water level regulation.

### évacuateur à siphon l.m.:

évacuateur comportant un ou plusieurs siphons utilisés pour régulariser automatiquement le niveau de surface de l'eau.

# مَفِيض رَشَّاف

مفيض يحتوى على ممص أو أكثر يستخدم للتحكم الآلى لمنسوب سطح الماء.

#### emergency spillway:

a secondary spillway designed to operate only during exceptionally high floods.

#### auxiliary spillway:

a secondary spillway designed to operate only during exceptionally large floods.

### ground-water province:

an area characterized by a general similarity in the mode of occurrence of ground-water.

#### hydraulic friction:

the resistance of flow caused by roughness or obstruction in a pipe or channel.

#### most efficient section:

cross section which, with a given surface slope and area, has the maximum capacity.

#### vena contracta:

the most contracted section of a stream jet or nappe beyond the place of the orifice or notch through which it issues.

#### control section:

a section or reach of an open conduit or stream channel where artificial or natural conditions exist, that make water level above it a stable index of the discharge.

# déversoir de secours l.m.: évacuateur de crues l.m.:

déversoir secondaire destiné à ne servir que pendant les périodes de crues exceptionnelles.

#### déversoir auxiliaire l.m.:

déversoir secondaire construit pour être utilisé uniquement pendant les périodes de cures exceptionnelles.

#### bassin bydrologique l.m.:

zone caractérisée par la similarité des conditions d'apparition des eaux du sol.

### frottement hydraulique l.m.:

résistance au courant provoquée par la rugosité ou l'obstruction d'une conduite ou d'un canal

### section la plus efficace l.f.:

section qui pour une pente du sol et une surface données a le maximum de capacité d'écoulement.

#### section contractée l.f.:

section la plus contractée d'un cours d'eau, d'un jet ou d'une lame d'eau en aval d'un orifice ou d'une échancrure dont elle sort.

#### section de contrôle l.f.:

section ou bief d'un conduit à l'air libre ou d'un ruisseau canalisé dans lequel le niveau d'eau est maintenu dans des conditions naturelles et artificielles, au-dessus d'un certain index stable de déversement.

# مَفِيض الطُّوارئ:

مفیض ثانوی یستخدم لتصریف المیاه فی حالة حدوث الفیضانات العالیة جدا.

# مَفِيض مُساعد:

مفیض ثانوی یستخدم فقط أثناء حدوث الفیضانات العالیة .

# مُقَاطَعَة المِياه الجوفية:

منطقة تتميز بتشابه عام فى مجال حدوث أو تجمع المياه الجوفية بها .

# مُقَاوَمة مَائية ، « مقاومة هيدرولية » :

لمقاومة للتدفق الناتجة من الحنشونة أو العرقلة ن أنبوبة أو مجرى .

# لمَقْطع الأكثر كَفاءة:

قطع عرضي للمجرى يحقق كفاءة قصوى تدفق ، وذلك لانحدار سطحي معين مساحة معينة

# طع الانكماش:

نطاع المائى الأكثر ضيقا بالمجرى أو نافورة بطبقة المياه فى سافلة فتحة أو ثغرة يمر ا

# علم التَحَكُّم:

طع ما (أو حاصر ما) فى مجرى مائى وح حيث تتوافر ظروف معينة ، ويتخذ موب الماء أمامه دليلا ثابتا للتصريف .

#### longitudinal section:

a vertical section along the centre line.

#### flood profile:

a graph of elevation of the water surface of a river in flood along the axis of the channel.

# efficient section, economic section:

cross-section, which, with a given slope and area, has the maximum capacity.

#### hydraulic shape:

shape of conveyance conduit, e.g. rectangular, trapezoidal, semi-circular, circular.

#### profile of water table:

a vertical section of the water table.

#### gross water duty, diversion duty:

water duty reckoned or measured at the source of diversion of irrigation supplies.

#### water duty:

water allocated for irrigation of one unit of area.

### designed duty of water:

water duty assumed in an irrigation project for designing capacities of channels.

#### profil en long l.m.:

section verticale d'un canal le long de son axe.

### profil de crue /.m.:

graphique représentant la hauteur de la surface de l'eau d'une rivière en crue le long de l'axe du lit.

#### section efficace /.f.:

coupe transversale qui, pour une pente et une surface données, a le meilleur rendement.

### profil hydraulique l.m.:

forme de la section d'un conduit de transport de fluide ( rectangulaire, trapézoîdale, semi-circulaire, circulaire, etc...).

# profil de nappe phréatique l.m.:

coupe verticale d'une nappe phréatique.

#### redevance sur le total de l'eau délivrée l.f.:

redevance d'eau calculée ou mesurée à la source de prélèvement de l'eau d'irrigation.

#### ration d'eau l.f.:

eau attribuée pour l'irrigation d'une unité de surface.

### volume d'eau planifié l.m.:

quantité d'eau retenue pour être utilisée dans un projet d'irrigation en vue de con-

# المقطع العُلوليّ :

مقطع رأسي على امتداد المحور المركزي .

مَقْطع الفَيضان \_ قِطاع الفيضان الرأسى : مخطط بيانى لمنسوب سطح الماء لنهر ما أثناء فيضانه على امتداد محور النهر.

# مَقْطَع كَفَى :

قطاع بانحدار معين ومساحة معينة يكون لديه السعة القصوى ، مقطع معترض فى ميل معين ، رقعة معينة تكون ذات سعة قصوى .

# مَقْطع مائي :

شكل المجرى الناقل للتدفق ، فيقال : مجرى ، (مستطيل ، أو شبه منحرف ، أو نصف دائرى ، أو دائرى ) .

> مَقْطع مُستوى الماء الجوفي : مقطع رأسي لمستوى الماء الجوفي .

# المُقَنَّزِ المالي الإجالي :

المقنن المائى مقاسا أو محسوبا عند المصدر المائى للمنطقة .

# المُقَنَّنِ المَاتِيِّ :

كمية المياه المخصصة لرى وحدة مساحة.

# المُقَنَّن المالى الاقتصادى ، « المُقَنَّن المالى التصميم . » :

المقنن المائي المستخدم في مشروع ما لتصميم

cevoir les capacités des canaux en conséquence. سعة المجارى المائية .

#### farm duty:

duty of water reckoned or measured at the farm.

#### redevance d'eau l.f.:

redevance d'eau calculée ou mesurée à la ferme.

# مُقَنَّنَ المزرعة :

المقنن المائى محسوبا أو مقاسا فى المزرعة .

#### interceptometer:

a rain collecting device placed under a tree of a mid crops in order to determine the amount of rainfall loss by interception.

#### interceptomètre n.m.:

appareil de collecte de la pluie placé sous un arbre ou une plante cultivée de taille moyenne en vue de déterminer la quantité de pluie perdue du fait de l'interception de l'eau par le feuillage.

# مِقْياس الاعتراض:

جهاز يوضع تحت شجرة أو وسط المحاصيل لتجميع مياه الأمطار، ويستخدم بغرض تحديد كمية الأمطار المفقودة نتيجة لاعتراض المحاصيل والأشجار.

#### osmometer:

an apparatus for measuring osmotic pressure.

#### osmomètre n.m.:

appareil servant à mesurer la pression osmotique.

# مِقياس التّناضح:

جهاز لقياس الضغط الأزموزى .

#### psychrometer:

#### irrigation meter:

an instrument used for measuring the irrigation water entering the field.

#### psychromètre n.m.:

#### irrigamètre n.m.:

instrument utilisé pour mesurer la quantité d'eau d'irrigation pénétrant dans un champ.

# مِقياس الرُّطوبة: انظر: مرطاب.

مِقياس الرى \_ مِرْوَاء:

جهاز لقياس كمية مياه الرى الداخلة إلى الحقل .

#### current meter:

the instrument used for measuring the velocity of flowing water.

#### courantomètre n.m.:

instrument utilisé pour mesurer la vitesse du courant.

# مِقْياس السُّرعة \_ مِسْرَاع \_ « مقياس سرعة المياه » :

الآله المستخدمة فى قياس سرعة المياه الحارية .

#### pressure gauge:

an instrument for measuring fluid pressure.

#### jauge de pression l.f.:

instrument servant à mesurer la pression d'un fluide.

# مِقْياس الضَّخط:

جهاز لقياس ضغط السوائل .

#### float gauge:

consists essentially of a float of wood, cork,

### jauge de niveau flottante l.f.:

dispositif consistant essentiellement en un

# مِقْياس عَامُ ، مقياس العائمة :

عوامة من الحشب أو الفلين أو من الزنك أو

or usually hollow zinc or copper which rides on the liquid surface and rises or falls with it, its movement being indicated on a scale.

flotteur de bois, de liège ou plus communément de zinc ou de cuivre creux placé à la surface de l'eau, monte et descend avec elle et dont le mouvement peut être mesuré sur une échelle graduée.

petit appareil disposé à l'intérieur de

النحاس الأجوف تعوم فوق سطح الماء وتعلو وتهبط بارتفاعه وانخفاضه ، وتسجل حركتها على مقياس مدرج .

#### Venturi meter:

a small device inserted in pipes to measure its flow.

### débitmètre Venturi l.m.:

مِقْياس « فِنتورى » : جهاز دقيق يوضع داخل الأنابيب لقياس تدفقها .

### recording gauge:

a gauge which records automatically the level of the water in a stream, lake, canal or rainfall.

## jauge d'enregistrement l.f.:

tuyaux pour mesurer leur débit.

jauge équipée d'un dispositif d'enregistrement automatique du niveau de l'eau dans un cours d'eau, un lac, un canal ou une chute d'eau.

# مقياس مُسَجِّل:

مقياس يسجل آليا منسوب مياه النهر أو البحيرة أو القناة أو هطول الأمطار.

### rain gauge:

an instrument which collects the rain which falls on it and can thus indicate the amount of rainfall.

### pluviomètre n.m.:

instrument de collecte de la pluie et qui permet d'en mesurer la quantité.

# مقياس المطر:

جهاز تتجمع داخله مياه الأمطار ويستخدم لقياس كميتها .

#### piezometer:

an open topped tube for measuring moderate pressure.

### piézomètre n.m.:

tube ouvert en sommet utilisé pour mesurer des pressions modérées.

# مِقياس مِعصاري - مِعصار - «مقياس ضغط المياه - (بيزومتر) »:

أنبوبة مفتوحة عند طرفها العالى تستعمل لقياس الضغط المعتدل.

### permeameter:

a laboratory instrument for measuring the coefficient of permeability of a soil sample.

#### perméamètre n.m.:

instrument de laboratoire servant à mesurer le coefficient de perméabilité d'un échantillon de sol.

# مِقْياس النّفاذية:

جهاز معملي يستخدم لقياس معامل النفاذية في عينة من التربة .

## salinity control:

abatement or prevention of salt water contamination of agricultural, industrial and municipal water supplies, or reducing alkaline salts and preventing deterioration of cultivable lands.

#### contrôle de la salinité l.m.:

diminution ou protection contre la pollution des approvisionnements en eaux agricoles, industrielles et municipales ou réduction des sels alcalins et prévention de la dégradation des terres cultivables.

## مُكافحة مُلوحة التربة :

خفض أو منع ملوحة المياه ، لتبقى صالحة للأغراض الزراعية والصناعية أو للبلديات ، أو تقليل الأملاح القلوية ومنع تدهور التربة الزراعية .

#### confluence:

the joining of two or more rivers.

#### salinity:

the relative concentration of salts, usually sodium chloride, in a given water; it is usually expressed in terms of the number of parts per million of chlorine.

#### exit gradient:

the hydraulic gradient of the emerging stream lines at the end of an impervious apron of structure or into a well.

#### floodway:

a natural or artificial channel designed to pass flood flow.

#### humid areas:

a climatic classification for areas with more than 80 per cent moisture index.

#### rotation:

a system for alternating supply of water to the canals.

#### stage-discharge curve:

a graph showing the relation between the gauge height and the amount of flowing water in a certain section.

### confluence n.f.:

fait pour deux ou plusieurs rivières de se rejoindre.

#### salinité n.f.:

concentration relative en sels, habituellement en chlorure de sodium, dans une eau donnée, exprimée généralement en nombre de parts de chlore par million de parts d'eau.

### gradient de sortie l.m.:

gradient hydraulique de l'eau qui jaillit à l'extrimité d'une avancée imperméable d'une structure ou dans un puits.

#### chenal de crue l.m.:

canal naturel ou artificiel destiné à l'évacuation des eaux de crue.

#### zones humides l.f.p.:

classification climatique des régions dont l'indice d'humidité est supérieur à 80%.

#### rotation n.f.:

système qui fournit de l'eau aux canaux à tour de rôle.

### courbe des débits jaugés l.f.:

graphique montrant la relation entre la hauteur d'une jauge et la quantité d'eau s'écoulant dans une section de cours d'eau. مُلْتَقَى ، مَقْرَن :

موضع التقاء نهرين أو أكثر.

### مُلوحة المياه :

التركيز النسبى للأملاح فى المياه (عادة أملاح كلوريد الصوديوم ، ويعبر عنها كعدد الأجزاء فى المليون من الكلور) .

# مَمَال المَخْرَج ، « درجة الميل عند المَخْرَج » :

میل جریان الماء للمجاری المنبثقة عند
 نهایة مثرر أصم أو عند دخول بئر.
 درجة المیل الهیدرولی لخطوط انسیاب
 المیاه عند نهایة فرش واق.

### مَمَر الفيضان:

مجرى مائى طبيعى أو صنعى مصمم لمرور الفيضان .

# مَناطق رَطْبة :

تصنیف مناخی للمناطق ذات الدلیل الرطوبی الذی یزید علی ۸۰٪.

### المُنَاوَبات :

تنظيم وتوزيع المياه على القنوات بالتناوب .

# مُنْحَنَّى تَصرف المنسوب:

رسم بيانى يوضح العلاقة بين منسوب المياه وكمية المياه الجارية فى قطاع معين.

#### vertical velocity curve:

a curve showing the relation between depth and velocity along a vertical line at a given section of an open channel or conduit.

### mean velocity curve:

a curve showing the relation between mean velocity and gauge heights at a given section of an open channel.

#### pressure curve:

the line of intersection between a vertical plane passing through the axis of an artesian well and the piezometric surface.

### equilibrium pressure curve:

the ultimate pressure curve for a steady rate of pumped discharge from an artesian well.

#### mass curve:

a curve in which values of cumulative rainfall or runoff are plotted against time.

#### backwater curve:

the longitudinal profile of the water surface in an open channel where the depth of flow is increased by an obstruction.

#### flood duration curve:

a cumulative frequency that shows the

# courbe de répartition des vitesses à la verticale l.f.:

courbe représentant la relation entre la profondeur et la vitesse le long d'une verticale dans une section donnée d'un canal ouvert ou d'une conduite.

# courbe de vitesse moyenne-bauteur l.f.;

courbe montrant la relation entre la vitesse moyenne et les hauteurs d'eau en une section donnée d'un canal ouvert.

#### courbe de pression l.f.:

ligne d'intersection entre un plan vertical passant par l'axe d'un puits artésizn et la surface piézométrique.

# méridienne du cône d'appel d'équilibre l.f. (nappe captive):

méridienne du cône d'appel final pour un débit stable de pompage dans un puits artésien.

### courbe des valeurs cumulées l.f.:

courbe dans laquelle les valeurs cumulatives des précipitations sont notées en fonction du temps.

#### courbe de retenue d'eau l.f.:

profil longitudinal de la surface de l'eau dans un canal ouvert où la profondeur de l'eau est augmentée par un obstacle.

## courbe de durée d'une crue l.f.:

courbe des fréquences cumulées montrant

# مُنحى السُّرعة الرأسيّ :

منحنى يوضح العلاقة بين العمق وسرعة المياه على الخط الرأسي عند مقطع معين لمجرى مائى مكشوف .

# مُنحنى السُّرعة المُتوسطة:

المنحنى الذى بوضح العلاقة بين السرعة المتوسطة ومناسب الماء عند مقطع معين من المحرى المائي .

# مُنحني الضَّغط :

هو خط تقاطع المستوى الرأسى المار بمحور بثر ارتبوازى مع المستوى المعصاري « البيزومترى » .

# مُنْحَني الضَّغْط المُتوازن بالبئر:

منحنى الضغط النهائى لمعدل ضخ ثابت من بثر ارتوازية .

# مُنحني الكُتلة :

منحنى فى رسم بيانى يوضح العلاقة بين الزمن وكميات المطر التراكمية ، أو التدفق السطحى .

# مُنحني الماء الراجع :

المقطع الطولى لسطح الماء فى مجرى مكشوف فى حالة ارتفاع المنسوب نتيجة وجود ما يعترض الماء .

### مُنحى مُدة الفيضان:

منحني التواتر المتراكم الذي يوضح النسبة

percentage of time that specified discharge are equaled or exceeded.

le temps pendant lequel un débit donné est atteint ou dépassé.

المثوية من الزمن الذى تتساوى فيه تصرفات المياه أو تزيد عنها .

### area/capacity curve:

a graph showing the relation between the surface area of the water in the reservoir and the corresponding volume.

# courbe de surface-capacité l.f.:

courbe montrant la relation entre la surface occupée par l'eau d'un réservoir et le volume correspondant.

# مُنحى المِساحة/السَّعة:

رسم بيانى يوضح العلاقة بين مساحة سطح التخزين وسعته .

# drawdown curve, profile of cone of depression:

the line of intersection of the surface of the water in the water in the cone of depression with a vertical plane through the centre of non-artesian well.

# méridienne du profil du cône d'appel l.m.:

ligne d'intersection de la surface de l'eau dans un cône d'appel avec le plan vertical passant par le centre d'un puits non artésien.

# مُنحنى هُبُوط مِياه البئر:

خط تقاطع سطح المياه فى مخروط الانحفاض مع المستوى الرأسى المار بمحور بئر غير ارتوازية .

#### full supply level:

water level in a canal running with full supply discharge.

# niveau maximum normal l.m.:

niveau d'eau dans un canal s'écoulant à pleine charge d'alimentation.

# مَنْسُوب الإمداد الأقصى ـ المنسوب المعيارى الأقصى :

منسوب المياه فى القناة فى حالة التصريف لأقصى .

# standing level (in a well):

the water in a non-discharge well.

# niveau permanent d'un puits l.m., niveau courant d'un puits l.m.:

niveau de l'eau dans un puits qui ne s'écoule ni ne déborde.

# لْمَنْسُوبِ الثَّابِتِ (للبشِ :

نسوب المياه في بئر لا تنصرف منها المياه .

### warning stage:

the stage at which damage or inconviences begin locally, it may be either above or below bankful or flood storage.

### niveau d'alerte l.m.:

niveau de l'eau auquel des dommages ou des inconvénients commencent à se produire localement et qui peut se situer au dessous ou au-dessus dn niveau de débordement ou de stockage de crue.

# سوب الخَطَر:

سوب المياه الذى تحدث عنه وصوله أضرار مضايقات ، ويكون هذا المنسوب عادة نى أو أقل من منسوب التخزين أو منسوب ه القناة وهى مليئة .

## dynamic level:

water level in a well corresponding to equilibrium discharge or equilibrium drawdown.

# niveau dynamique l.m.:

niveau d'eau d'un puits correspondant à l'écoulement d'équilibre ou à un puisage équilibré.

# وب دَيْنِميّ للبئر:

وب سطح المياه فى البئر الذى يتوافق مع مريف المتوازن أو انخفاض منسوب المياه ازنة .

#### static level:

it is the natural ground water level without the influence of pumping.

#### upstream level:

the level of water before it passes through the hydraulic structure or any specific cross section.

#### main water-table:

the upper limit of the zone of saturation above the first impermeable or almost impermeable formation.

#### control structures.:

structures built in canals to provide specific control and measurement of water during conveyance to a location of usage or disposal.

#### overflow stands:

pipes rising from a pipeline supplying water in surface method of irrigation to control pipe-line pressure heads, they permit excess water to spill back into the pipe-line and eventually be discharged at the bottom of the pipe.

#### grade control structure:

a hydraulic structure built such as drops to control grade and linings and to protect the banks from the erosive velocity of running stream.

#### niveau naturel l.m.:

niveau naturel de l'eau souterraine sans influence du pompage.

#### niveau amont l.m.:

niveau de l'eau avant son passage dans un ouvrage hydraulique ou par n'importe quel point de référence par exemple une section transversale donnée.

# niveau piézométrique supérieur l.m.:

limite supérieure de la zone de saturation, au-dessus de la première formation imperméable ou presque imperméable.

#### dispositifs de contrôle l.m.p.:

structures bâties dans des canaux pour permettre des mesures et des contrôles spécifiques de l'eau pendant son transport jusqu'aux lieux d'utilisation ou d'évacuation.

# cheminées de régulation de pression *l.f.p.* :

tuyaux verticaux prenant naissance à partir d'un système d'alimentation d'eau dans une technique d'irrigation en surface pour maîtriser la pression dans le système; ces tuyaux permettent à l'excès d'eau de retourner dans le système et éventuellement de s'écouler à la base du tuyau.

#### structure de contrôle de pente l.f.:

structure hydraulique comme une chute construite pour maîtriser la pente et pour protéger les rives des effets érosifs dus à la vitesse du courant.

## المَنْسُوب السَّاكن للبئر:

هو المنسوب الطبيعي لسطح المياه الجوفية بدون تأثير الضخ .

## مَنْسُوبِ العالية:

منسوب المياه في عالية المنشأة أو في عالية أي قطاع معين على المجرى .

مَنْسُوبِ المياه الجوفية الرئيسيّ ـ مُستوى الماء الباطني الرئيسي :

الحد الأقصى العلوى لمنطقة التشبع فوق التكوينات الأولى غير المنفذة أو الشبيهة بغير المنفذة للمياه.

## مُنشآت التَّحكم:

بِنْيَات تبنى فى القنوات لتحقيق تحكم معين وقياس المياه خلال نقلها إلى مواقع الاستخدام أو للتخلص منها.

## مُنشآت التدفق الفائق:

أنابيب قصيرة قائمة على خطوط الأنابيب في طرق الرى السطحى ، لضبط الضاغط فى الأنابيب ، وهى تسمح لفائض المياه بالانسكاب ثانية فى الأنابيب ، وتتصرف فى النهاية عند القاع .

## مُنشأة تَحكم مُدرَّجة:

منشأة مائية تبنى كمساقط بغرض التحكم فى ميل المجرى وللحفاظ على سلامة الضفاف المعرضة للتآكل من سرعة المياه الجارية.

# equilibrium area of influence:

the ultimate, constant area of influence for a steady rate of pumped discharge.

# zone d'appel d'équilibre l.f.:

zone d'appel finale constante pour un débit stable de pompage d'un puits.

# مِنطقة التَّأثير المُتوازنة (للبئر):

منطقة التأثر النهائية الثابتة لمعدل ثابت للضخ من بئر ما .

## rhizosphere:

the immediate neighbourhood of root system of plants.

# rhizosphère n.f.:

partie du sol située au voisinage du système racinaire des plantes.

# منْطَقة الجُذور:

المنطقة المجاورة مباشرة لشبكة جذور النباتات.

# drawdown zone:

that part of the banks of a reservoir corresponding to the drawdown range.

# zone d'abaissement l.f.:

partie de la bordure ou de la rive d'un réservoir correspondant à l'intervalle de variation.

# منطقة السُّحب:

ذلك الجزء من ضفة الحزان المقابل لمجال

# active zone of well:

the zone from where the well is fed.

# zone active d'un puits l.f.:

zone à partir de laquelle est alimenté un puits.

# نْطقة فَعالة للبئر:

نطقة التي تغذي البئر بالمياه. نة كُتيمة :

# impervious zone:

a zone of material of low permeability.

# zone imperméable l.f.:

sol dont les matériaux ont une faible perméabilité.

# ة تتكون من مواد قليلة النفاذية للماء .

## regulator:

a structure built on canals in suitable points to control and regulate water supplies and at head of canals to control, regulate and admit supplies from the parent canal or river.

# régulateur n.m.:

structure construite sur un canal à des points convenables pour commander et régler le débit de l'eau et maîtriser la puissance au début des canaux, régler et organiser l'admission d'eau à partir du canal-mère ou de la rivière.

# تمام على القنوات في نقط مناسبة تنظيم إمدادات المياه ، وكذلك في وات لضبط وتنظيم الإمداد المائي الرئيسية أو النهر.

# drop (ditch):

a farm structure built to absorb the excess of the grade, when the slope of the land on the line of the ditch is greater than the grade which may be used in the ditch without producing an excessive velocity.

## chute n.f.:

structure édifiée pour absorber l'excès de dénivellation lorsque la pente du terrain sur le tracé d'une rigole est supérieure à celle qui peut être tolerée dans la rigole sans produire une vitesse excessive de l'eau.

# تقام في الخنادق الحقلية ، لانحدار الزائد عندما يكون

على خط الحندق أكبر من ب لعدم زيادة السرعة.

#### head regulator:

a structure at an intake of a main canal to divert and to regulate water supplies in the canal.

#### fall regulator:

a structure with a waterfall constructed across a channel to control water level.

#### cross regulator:

a water structure built in the main channel downstream of an off-take channel to head up the water; thus enabling it to draw the requisite supply.

#### irrigation module:

flow of water designed for or used in irrigating a unit area of land.

open flow regulation, continuous scour regulation:

#### semi-still pond regulation, semiopen flow regulation:

method of regulation in which undersluices are partly open, as in the case of headworks provided with silt excluders; in this the gates are raised up to the level of the tunnel so that the silt-laden water is discharged through the bottom openings of the under-sluices and the canals draw comparatively clear water from upper layer of water depth.

#### répartiteur principal l.m.:

structure située sur la prise d'eau d'un canal principal pour répartir et réguler l'arrivée d'eau dans un canal.

#### régulateur de chute l.m.:

structure avec chute d'eau construite dans un canal pour commander le niveau de l'eau.

#### régulateur en croix l.m.:

structure hydraulique construite dans un canal principal en aval d'une prise d'eau afin de remonter le niveau de l'eau et de permettre la fourniture de la quantité désirée.

#### module d'irrigation l.m.:

débit d'eau prévu ou utilisé pour irriguer une unité de surface de terrain.

# régulations à passes de chasse ouvertes *l.f.*:

### régulation à débit semi-ouvert l.f.:

méthode de régulation d'un débit d'eau dans laquelle les vannes situées sous la surface de l'eau sont partiellement ouvertes comme dans le cas de prises d'eau équipées de pièges à limon: les vannes sont relevées au-dessus du niveau du tunnel, de sorte que l'eau chargée de limon s'écoule au travers du fond et que les canaux transportant l'eau de la couche supérieure relativement beaucoup moins chargée en sédiments que celle de la couche profonde.

## مُنَظِّم رئيسي :

منظم عند مأخذ القناة الرئيسية لتحويل وضبط المياه الحارية في القناة.

## مُنظِّم السُقوط:

منشأة بمسقط مائى مشيدة على عرض مائى للتحكم في مناسيب المياه .

## مُنظم مُعترض:

منشأة مائية مشيدة عبر الترعة الرئيسية سافل الترعة المتفرعة ، بغرض رفع منسوب الماء لتتمكن الترعة المتفرعة من سحب المياه المطلوبة .

## مِنْوَالَ الرِّي :

كمية المياه المحسوبة أو المستخدمة لرى وحدة مساحة الأرض الزراعية .

# المُوَازِنة المائية بِفَتْح البَّوَابات : انظر : تنظيم التدفق المفتوح .

المُوازنة المائية بالفَتْح الجُزئي للبوابات : طريقة للتنظيم ، تفتح فيها البوابات السفلية جزئيا كما يحدث في القناطر المزودة بمصايد الرسابات ، فترفع البوابات إلى منسوب النفق ، وتتدفق المياه المحملة بالرسابات من الفتحات السفلية ، وتحسب القنوات الفرعية مياهها صافية نسبيا ـ من طبقات الماه العليا .

#### suction adaptor:

an eccentric adaptor which allows the use of a suction pipe larger than normal.

#### travelling surge:

when in an irrigation system it is required to change to a new set of condition of flows and levels, there will be a transition period during which the changes in hydraulic conditions will establish themselves by means of moving waves known as 'travelling surges'.

#### flood wave:

a distinct rise in stage culminating in a crest and followed by recession to lower stages.

#### bore:

a wave of water having a nearly vertical front, such as a tidal wave, advancing upstream as the result of high tides in certain estuaries.

#### turnout:

a structure built at the head of a channel to control and admit water into it from the parent canal.

#### division box:

#### apron:

a covering over the floor of hydraulic

#### adaptateur d'aspiration l.f.:

adaptateur excentrique qui permet l'utilisation d'un tuyau d'aspiration plus large que la normale.

### ondes de translation l.f.p.:

ondes qui s'établissent durant une période de transition dans un système d'irrigation lorsqu'on passe à de nouvelles conditions de débit et de niveau.

#### onde de crue l.f.:

pointe distincte d'un stade culminant en crête suivie d'une baisse à des stades inférieurs.

#### mascaret n.m.:

vague à front presque vertical remontant le cours des fleuves et résultant des hautes marées dans les estuaires de certains fleuves.

#### prise d'eau l.f.:

ouvrage construit en tête d'un canal pour régler le débit, le laisser rentrer dans le canal à partir du canal d'alimentation.

#### système de distribution l.m.:

# tablier n.m., couvercle n.m.:

dispositif de protection placé au-dessus

## مُوَامُ المُص للمِضَحات:

موائم مكيف لا مركزى يسمح باستخدام أنبوبة مص أكبر من المعتاد فى مضخات شبكة الرى .

#### مُوجة الانتقال:

عندما يراد الانتقال إلى نظام أو ظروف جديدة للتدفق أو لمناسيب المياه في شبكة القنوات ، فإن ذلك يسلنزم فترة انتقالية تستقر فيها التغيرات في الظروف الهيدرولية نفسها بوساطة موجات متنقلة للمياه تسمى «موجات التغيير».

# مَوْجَة فَيضائية :

ارتفاع ملحوظ فى منسوب المياه مؤديا إلى ذروة الفيضان ثم يعقبه انخفاض إلى مناسيب أكثر انخفاضا .

## مَوْجِة مُخْرَقة :

موجة مائية مقدمتها رأسية تقريبا ، وتتحرك فى عكس اتجاه التيار نتيجة للمد المرتفع عند مصب نهر فى بحر أو خليج أو نحوهما .

## مُوزع:

منشأة مقامة فى بداية مجرى مالى ، بغرض التحكم وإدخال المياه فيها من القناة الرئيسية .

# مُوَزّع المياه :

انظر : صندوق التوزيع .

## بِثْرِر ، الفَرْشِ الواقى :

جزء الفرش الممتد فوق منشأة مائية لحايتها .

structure for its protection.

d'une structure hydraulique.

#### underground water, subterranean water:

these terms are sometimes used synonymous with ground water and sometimes as synonymous with subsurface water.

#### eau souterraine l.f.:

eau située en-dessous de la surface du sol à plus ou moins grande profondeur.

## مِياه تَحْتُربية \_ المياه التحتية \_ المياه الحوفية :

المياه السطحية والمياه الجوفية معا ، يستخدم هذا المصطلح مرادفا أحيانا للمياه الجوفية ، وأحيانا للمياه تحت السطحية .

#### ground water:

water in the ground that is in the zone of saturation, from which wells and springs are supplied.

#### eau du sol l.f.:

eau qui se trouve dans une zone de saturation du sol et à partir de laquelle les sources et les puits sont alimentés.

## مياه جَوْفية :

المياه داخل الأرض المستقرة فى منطقة التشبع والتى تتزود منها الآبار والينابيع .

#### escapage:

the water discharged through spillways or otherwise discarded from an irrigation system after having been diverted into it.

### débit échappé l.m.:

eau qui s'écoule à travers un déversoir ou s'écoule d'un système d'irrigation après y avoir été introduite.

## مياه زائدة:

المياه المنصرفة فوق المفيضات ، أو الفائضة عن حاجة الرى والتى سبق إمداد الأراضى مها .

#### saline water:

water which contains moderate concentration of total dissolved salts.

#### eau saumâtre l.f.:

eau qui contient une concentration modérée en sels dissous.

## مياه ماثلة للمُلوحة :

مياه بها نسبة تركيز معتدلة من الأملاح الكلية الذابة

#### backwater:

water held or forced back in consequence of some obstruction, such as a dam or regulator.

#### retenue n.f.:

eau bloquée ou maintenue sur place par un obstacle comme un barrage ou un régulateur de crue.

## مِياه مُرتدة :

مياه متجمعة أو مرتدة إلى الحلف نتيجة لوجود عائق كسد أو قنطرة .

#### mineral water:

water that contains a high quantity of mineral salts, usually being uncommon.

#### eau minérale l.f.:

eau qui contient une grande quantité de sels minéraux généralement peu courants.

## مياه معدنية:

مياه تحتوى على كمية كبيرة من الأملاح المعدنية التي تكون غالبا ذات صفات خاصة

#### level:

an instrument with a telescope and bubble tube which enables the surveyor to take level sights over considerable distance so as to determine elevations.

#### friction slope:

loss of head per unit length of conduit, due to friction of the flowing.

#### side slope:

the slope that the side of a canal or embankment makes with the horizontal.

#### virtual slope:

the loss in pressure per unit length due to friction.

#### critical exit gradient:

value of exit gradient which, if exceeded, would enable the water to draw sand grains into the well.

#### niveau n.m.:

instrument topographique équipée d'une lunette et d'un tube à bulle, qui permet à un technicien de prendre des visées de niveaux à grande distance, de façon à calculer des élévations.

#### pente de frottement l.f.:

pertes de puissance par unité de longueur d'un conduit, due au frottement de l'eau contre les parois.

#### pente de talus l.f.:

inclinaison d'un bord de canal ou d'une rive par rapport à l'horizontale.

#### pente virtuelle l.f.:

perte en pression par unité de longueur due à la friction.

#### gradient critique d'émergence /.m.:

valeur du gradient d'emergence imédiatement inférieure à la vitesse d'entraînement par l'eau de grains de sable dans le puits.

## مِيزان تَسُويَة :

أداة مزودة بمنظار مكبر مسواة بفقاعة تمكن المساح من رصد مستوى المواقع على مسافات كبيرة .

#### مَيْل الاحتكاك:

فقد الضاغط أو الفقد فى الطاقة لكل وحدة طول من المجرى بسبب احتكاك التدفق .

## مَيْلِ الحانب \_ المُيُول الحانسة :

هو الميل الذي تصنعه جوانب المجرى أو جوانب سد مع المستوى الأفقى .

## مَيْل خَيالي :

فواقد الضغط فى وحدة طولية بسبب الاحتكاك.

# مَيْل المُتدفق المالى الحَرج \_ انْحِدار الخروج الهيدرولى الحرج «للبثر» :

درجة انحدار التدفق المائى ، الذى تؤدى زيادته إلى أن تسحب المياه معها حبيبات الرمل إلى البئر.

# ن

#### norm of irrigation:

- l. depth of irrigation.
- quantity of water designed for or used in irrigating a unit area of land.

#### scour:

removal of the bed and bank of water channel or land surface by the action of moving water.

#### seepage:

percolation of small quantities of water through the soil.

## critical velocity ratio (cvr):

critical velocity ratio of the actual velocity in a channel to the critical velocity caluclated according to Kennedy's equation.

#### percentage runoff:

the amount of runoff expressed as a percentage of total rainfall on a given area.

#### void ratio:

the ratio of the volume of voids to the volume of solids in a sample of soil.

## norme d'irrigation l.f.:

- 1. hauteur de l'irrigation
- quantité d'eau nécessaire pour être utilisée en irrigation dans une unité de surface de terrain.

# érosion n.f., abrasion n.f.:

enlèvement du lit ou de la rive d'un canal ou de la surface du sol par l'action de l'eau en mouvement.

#### infiltration n.f.:

percolation de petites quantités d'eau au travers du sol.

## coefficient de vitesse critique l.m.:

rapport de la vitesse critique constatée dans un canal à la vitesse critique calculée selon l'équation de Kennedy.

## coefficient d'écoulement l.m.:

quantité de ruissellement exprimé en pourcentage du total des précipitations sur une surface donnée.

#### indice des vides l.m.:

rapport entre le volume des vides et le volume des particules solides dans un échantillon de sol.

## فاظم الرى:

١ \_ عمق الرى .

٢ \_ كمية المياه المحسوبة أو المستخدمة لرى
 وحدة من مساحة الأرض.

## نَحْو \_ انْجواف :

تآكل قاع أو ضفة المجارى الماثية أو إزالة التربة السطحية للأراضي بفعل المياه الحاربة

# نَزيز ، تسرُّب ؛

تخلل كميات قليلة من المياه من خلال التربة .

## نسبة السُّرعة الحَرجة:

النسبه بين السرعة الحقيقية في المجرى وبين السرعة الحرجة المحسوبة بواسطة معادلة

## نِسبة السّيح:

حجم المدد النهرى معبرا عنه بنسبة مئوية من إجالي المطر المتساقط على حوض صرف ما .

نِسْبة الفراغات البَيْنيَّة ، نسبة الفرجات : نسبة حجم الفراغات البينية لحجم المواد الصلبة في عينة من التربة .

## equilibrium radius of influence:

the radius of the equilibrium circle of influence.

#### hydraulic radius:

the cross-sectional area of the flowing water divided by the wetted perimeter.

## roll-move sprinkler lateral system:

a system in which a sprinkler lateral is supported on wheels, with the pipe serving as an axle along which the wheels are placed at uniform interval.

## wedge system of regulation:

method of regulation on headworks of diversion canals, on a rising rivet the gate openings successively increase from the flanks towards the centre.

## night-storage irrigation system:

irrigation net work system designed for day irrigation only while the flow in the canal continues day and night, the high flow is being stored in the canals reaches by special weirs.

### distribution system:

the network of canals in an irrigated field.

## rotating sprinkler system:

a sprinkler system which discharges the

## rayon d'appel d'équilibre l.m.:

rayon de la circonférence d'appel d'équilibre.

## rayon hydraulique l.m.:

quotient de la surface de section transversale d'un courant d'eau par la périmètre mouillé.

# système d'arrosage porté sur roues

système dans lequel une canalisation d'arrosage est portée sur roues, le tuyau jouant le rôle d'axe le long duquel les roues sont placées à intervalles égaux.

# système de régulation en V des vannes l.m.:

méthode de régulation des ouvrages de canaux de dérivation: quand une rivière est en crue, les vannes sont progressivement ouvertes à partir des bords vers le centre.

# système d'irrigation à stockage nocturne l.m.:

système de réseau d'irrigation utilisé pour l'irrigation de jour seulement alors que l'eau parvient dans le canal d'amenée de jour et de nuit, ce qui conduit à stocker l'eau de nuit dans le canal à l'aide de déversoirs spéciaux.

## système de distribution l.m.:

réseau de canaux implanté dans une terre irriguée.

## système d'arrosage rotatif l.m.:

système d'arrosage qui distribue l'eau par

نِصف قُطر التأثر المُتوازن (للبش) : هو نصف قطر دائرة التأثر المتزنة للبئر .

# نِصف القُطر المائي :

ناتج قسمة سطح المقطع العرضي للماء المتدفق على المحيط المبلل.

# نِظام أنابيب الرَّش الفرعية المتحركة :

نظام للرى بالرش يكون فيه الفرع الجانبى للرشاش محمولا على عجلة ، وتعمل الأنبوبة كمحور يركب عليه العجلة على مسافات منتظمة .

# نظام التّحكم المتدرج:

طريقة تنظيم المنشآت الرئيسية على قنوات التحويل ، وفيها تزاد بالتدريج فتحات البوابات بالتتابع من طرفى المنشأة تجاه المحور.

# نِظام التَّخزين اللَّيْلِيِّ للرى :

شبكة الرى المصممة لرى الأرض أثناء اليوم فقط (١٢ ساعة) فى حين يستمر تدفق المياه فى القنوات ليل نهار، ويتم تخزين المياه المتدفقة فى القنوات ليلا فى الأحباس المختلفة بواسطة هدارات ذات تصميم معين.

# نِظام التَّوزيع :

شبكة القنوات داخل الحقل المروى .

# نِظام الرَّش الدُّوَّار :

نظام للرى بالرش يستخدم فيه الرشاشات

water through rotating sprinklers.

le moyen d'arroseurs rotatifs.

الدوراة .

#### irrigation system:

a system by which water is made available for irrigation; it includes diversion works, regulating structures, canals and drains..etc.

#### demand system:

a system of delivery of irrigation water to irrigators on their demand.

#### subsoil-water irrigation system:

system of irrigation in which water supplies are obtained from the subsurface water through shallow wells (water being lifted by some devices), tubewells.

#### follow on irrigation system:

a procedure for equitable distribution of water between co-sharers on an outlet or turnout, in which the turn of each co-sharer is calculated on the basis of so many hours use of discharge per unit area, when one cosharer has finished, he hands over to the next one in the roster and so on.

#### fixed irrigation system:

a procedure for equitable distribution of water between co-sharers on an outlet or turnout, in which individual co-sharer takes water for a definite period according to the size of his holding, so that each individual turn occurs once a week on the same day at the same time, the turns are so calculated that the period of turns

#### système d'irrigation l.m.:

système dans lequel de l'eau est mise à la disposition de l'irrigation et incluant des travaux de dérivation des structures de répartition et de régulation, des canaux, des drains, etc....

#### fourniture d'eau à la demande l.f.:

système dans lequel l'eau d'irrigation est fournie aux agriculteurs sur leur demande.

# système d'irrigation par les eaux souterraines *l.f.p.*:

système d'irrigation dans lequel les eaux fournies sont obtenues à partir de l'eau souterraine par l'intermédiaire de puits peu profonds ou de puits tubes et remontées à l'aide de dispositifs divers.

# système d'irrigation par tours d'eau successifs l.m.:

procédure de répartition équitable de l'eau entre lesbénéficiaires à une prise d'eau dans laquelle un certain nombre d'heures d'écoulement par unité de surface; lorsqu'un bénéficiaire a fini d'irriguer, il passe au tour du suivant sur la liste et ainsi de suite.

#### système d'irrigation fixé l.m.:

procédure utilisée pour une distribution équitable de l'eau entre des cobénéficiaires sur une vanne ou sur une prise d'eau d'après laquelle chaque bénéficiaire prend l'eau pendant un temps déterminé en fonc tion de la surface de sa terre, de façon que chaque tour revienne chaque semaine le même jour à la même heure, les tours étant

## نظام الري :

نظام يتم بمقتضاه توفير المياه للرى ، وتشتمل على أعمال تحويل المياه ومنشآت التحكم والقنوات والمصارف .. الخ .

## نظام الرى بحسب الطلب:

نظام لتوزيع مياه الرى على المزارعين بحسب طلباتهم .

# نِظام الرَّى بالماء التَحْتُري \_ نِظام الرَّى بالمياه الله الله الله الماطنية :

نظام للرى يعتمد على المياه التحتربية بوساطة آبار ضحلة ترفع منها المياه بطرق مختلفة ، أو بواسطة آبار أنبوبية أو بطرق أخرى مشابهة .

## نظام الرّى المتتابع:

أسلوب أو طريقة لتوزيع المياه توزيعا عادلا بين الساقين المناوبين على فتحة رى أو مأخذ مياه ، وفيها توزع ساعات الدورة (أسبوع عادة) بين المناوبين حسب المساحة ، وحينا ينتهى أحد المناوبين من الرى يسلم الفتحة للذى لله على الحدول ... وهكذا .

## نظام الرّى المثبت:

نظام يحقق التوزيع العادل للمياه بين المناوبين على فتحة رى أو مأخذ مياه ، وفيه يأخذ كل مناوب المياه بصفة دورية كل أسبوع حسب مساحة أرضه ، وتقدر مدة

aggregates to one week.

#### zigzag system:

system in which field drains as well as mains are constructed zigzag to reduce high velocities.

#### drainage system:

a network of drains inside an agricultural

#### grid iron system:

a system in which parallel laterals enter into the branch or main drain only from one side.

#### bedding drainage system:

a method of surface drainage of ploughed land in which the dead furrows run parallel to the prevailing land slope.

#### drainage grouping system:

a drainage system similar to the natural drainage system, except that a few short laterals may be provided in wet areas or ponds along the system.

#### double-main system:

a system of drains used where seeps appear on both sides of a broad flat, also where a stream separates an open flat into two parts.

calculés pour que la somme des périodes des tours corresponde à la semaine.

#### système en zig-zag l.m.:

système dans lequel les drains, ainsi que les collecteurs sont disposés en zig-zag en vue de réduire la vitesse de l'eau.

### système de drainage l.m.:

réseau de drains à l'intérieur d'une terre agricole.

#### système en forme de gril l.m.:

système dans lequel des drains parallèles débouchent dans un collecteur secondaire ou principal d'un côté seulement.

### système de drainage de fond l.m.:

méthode de drainage de surface d'un sol labouré dans lequel les sillons morts courent parallèment à la ligne de pente dominante.

### système de drainage groupé l.m.:

système de drainage semblable au système naturel de drainage, si ce n'est que de petits drains latéraux peuvent être prévus dans les zones mouillées ou les eaux stagnantes tout le long du système.

## système à double collecteur l.m.:

système de drainage utilisé lorsque des suintements apparaissent sur les deux côtés d'une large surface plate ou lorsqu'un

الدورة بأسبوع عادة وتوزع بالساعات بين المناوبين .

## نِظامِ الزكزكة \_ نِظامِ الخَط المُنكسرِ ( المتعرِّج » :

شبكة من المصارف تكون فيها الرئيسيات يالحقليات منشأة على هيئة خط منكسر تقليل السرعات العالية .

## ظام الصّرف:

بكة المصارف داخل الحقل.

## لمام الصَّرف الشَّبكيّ :

بكة تكون فيها المصارف الحقلية أو الفرعية توازنة تتصل بالمصرف الفرعى أو الرئيسي ن ناحية واحدة .

## ام صَوْف قَاعِي :

ام للصرف السطحى للأرض المحروثة ون فيها الأخاديد موازية لميلان الأرض بائد .

## ام الصَّرف المُجتمع:

كة صرف تشبه الشبكة الطبيعية ، إلا أن مجموعة من الفروع القصيرة قليلة العدد د بها من المناطق المشبعة بالمياه أو البرك طول الشبكة .

## م المَشْبَرة المُزدوجة :

كة من المصارف تنشأ فى المناطق التى يظهر النزيز على جانبى منطقة واسعة تتوية ، وأيضا حيث يوجد مجرى مائى cours d'eau partage une zone plate en deux parties.

يفصل منطقة مستوية إلى جزء بن.

## hydraulic permeability:

of a soil with respect to water is its capacity for transmitting water under pressure.

# perméabilité hydraulique d'un sol l.f.:

capacité d'un sol à absorber et à transmettre de l'eau sous pression.

## نَفَاذية مائية «هيدرولية»:

قدرة التربة على نقل المياه المنسابة تحت ضغط.

#### free-flow tunnels:

tunnels carrying water partially full; their flow conditions are similar to those in open channels.

### tunnel à écoulement libre l.m.:

tunnel conduisant de l'eau sans en être rempli, dans des conditions analogues à celles des canaux à ciel ouvert.

## نَفَق طَلِيق التَّدفق:

أنفاق تحمل المياه ، وتكون شبه مملوءة ، وشروط حركة المياه بها مشابهة لحركة المياه فى القنوات المفتوحة .

#### exploratory hole:

a well used for determining the ground water yield and level.

#### sondage exploratoire l.m.:

puits creusé pour déterminer le niveau de l'eau contenu dans le sol ainsi que la production.

## نَقْرة استكشافية:

بئر تستعمل لتحديد حصيلة المياه الجوفية ومنسومها .

### borrow pit:

the pit from which material for an embankment is excavated.

### carrière d'emprunt l.f.:

carrière à partir de laquelle est extrait le matériel d'un remblai.

## نُقُرة التّزويد :

الحفرة التي تستخدم منها المواد اللازمة لتشييد الضفاف

## portable hydrants:

hydrants installed on the top of alfalfa valves to direct flow in a definite direction or to permit connection of small portable pipes.

## prises d'eau portables l.f.p.:

prises d'eau installées sur le sommet de valves pour diriger le débit dans une direction définie ou pour permettre la connexion avec de petits tuyaux portables.

# نُقَط التَّوزيع المُتنقلة :

نقط توزيع للمياه توضع فى قمة صمام ذى إكاء لتوجيه التدفق فى اتجاه محدد أو للسماح بتوصيل أنابيب متنقلة صغيرة به .

## observation points:

the points at segmented intervals along a discharge section line at which the velocities and depths are measured.

## points d'observation l.m.p.:

points retenus à intervalles définis le long de canaux ou conduites d'irrigation où les vitesses et les profondeurs du courant sont mesurées.

## نقط القياس:

مجموعة من النقط على مسافات محددة على طول خط مقطع التصريف يتم عندها قياس أعاقى المياه وسرعتها .

#### specific bed load transport:

the weight of the dry transported quantity of bed load per unit width of bed per second.

#### drainage pattern:

the shape of the natural or artificial drainage system.

#### radial drainage pattern:

drainage pattern resembling the spokes of a wheel in which drainage channels flow radially either outward from a peak or inward towards a basin.

#### river:

copious stream of water flowing in channel to sea or lake or marsh.

#### young river:

a geological term applied to a river when it is actively eroding its channel.

#### braided river:

a river with successive division and rejoining of flows and with accompanying islands.

#### tidal river:

a river in which flow and water surface slope are affected by tides.

#### incised river:

a river which has cut its channel through

#### charriage de fond spécifique l.m.:

poids de matière sèche de la charge de lit transporté par unité de largeur de lit par seconde.

#### tracé de drainage l.m.:

forme d'un système de drainage naturel ou artificiel.

#### modèle de drainage radial l.m.:

modèle de drainage aux rayons d'une roue et dans lequel les canaux de drainage s'écoulent radialement soit vers l'extérieur depuis un centre surélevé soit vers le centre en direction d'un bassin.

#### rivière n.f.:

cours d'eau abondant coulant dans un lit jusqu'à la mer, un lac, un marécage.

#### rivière jeune l.f.:

en terme de géologie, rivière dont le lit fait l'objet d'une érosion active.

#### rivière à bras multiples l.f.:

rivière comportant des bras qui se divisent et se rejoignent pour former des îles.

#### rivière à marées l.f.:

rivière dans laquelle le débit et le niveau de la surface sont soumis aux marées.

#### rivière encaissée l.f.:

rivière ayant taillé son lit à travers le lit du

## ي حِمل القاع النَّوعي :

ن الكمية الجافة من المواد المنقولة من حمل اعلام الثانية . الثانية .

#### لا الصَّاف :

ئل شبكة الصرف الطبيعية أو الصنعية .

## لم الصَّرف الشُّعاعي :

م للصرف يشبه القضبان الشعاعية جلة ، حيث تجرى المصارف على هيئة بة إما للخارج أو للداخل فى اتجاه حوض

# ى غزير الماء يتدفق نحو البحر أو البحيرة أو

## تى :

ر جيولوجي يستخدم لتسمية نهر يحت ه بطريقة فعالة .

#### مُتشابك .

يتميز بانقسامات متتالية وإعادة تجميع نقات مما يصحبه تكوين جزر.

#### بَدِّيّ :

كون فيه التدفق وانحدارات المياه متأثرة والحزر .

## قُصُوص ، « نهر متعمق » :

نحت مجراه خلال قاع أرضية واد ما ،

the bed of the valley floor, as opposed to  $\langle$  one flowing on a flood plain.

fond de vallée par opposition à une rivière coulant dans une plaine d'inondation.

بعكس النهر الذي يجرى في سهل فيضي

#### mature river:

a stream whose slope is so reduced that water velocity is just sufficient to carry the detritus delivered by the tributaries.

## rivière en équilibre l.f.:

cours d'eau dont la pente est réduite de telle façon que la vitesse de l'eau suffit juste à évacuer les sédiments apportés par les affluents. نَهْر نَافِيج : مجرى مائى ذو انحدار منخفض للدرجة التى تكون فيه سرعة المياه كافية بالقدر التى يمكنها من حمل الحتات الواردة من الروافد .



a structure acting as a barrier across a stréam or canal for diverting, for control or for measuring the flow of water.

#### sharp-crested weir, sharp-edged weir, thin plate weir:

a weir constructed with a crest of vertical thin plate shaped in such a manner that the nappe springs clear from the crest.

#### field weirs:

adjustable weirs built to regulate the water level and the flow of water in the field ditches.

#### broad-crested weir:

a structure with a wide top built across a stream for the purpose of measuring the flow

#### measuring weir, gauging weir:

a device or structure for measuring flow of water; it generally consists of broad crested weir rectangular or triangular weir.

#### suppressed weir:

a sharp-crested measuring notch whose

#### déversoir n.m.:

structure agissant comme une barrière en travers d'un cours d'eau ou d'un canal pour la dérivation, la commande ou la mesure du débit d'eau.

#### déversoir en mince paroi l.m.:

barrage équipé à son sommet d'une plaque verticale mince de telle façon que l'eau qui déborde de cette plaque coule limpide.

# vannes régulatrices d'arrosage l.f.p.:

vannes réglables construites pour régler le niveau de l'eau et le débit dans les rigoles et fossés des champs.

#### déversion à seuil épais l.m.:

structure à sommet large construite d'un côté à l'autre d'un cours d'eau pour mesurer le débit et le courant.

#### déversoir de mesure l.m.:

dispositif ou structure de mesure du débit consistant généralement en un déversoir à crête de forme rectangulaire ou triangulaire.

# déversoir sans contraction latérale l.m.:

déversoir de mesure en paroi mince avec

## هَدَّار \_ سِكْر :

منشأة تقام عبر مجرى مائى بغرض تحويل أو التحكم أو قياس تدفق المياه .

هَدَّارِ حاد القِمَّة ـ سِكْر حاد القمة : سكر / هدار فتحته مُشكَّلة بطريقة معينة في لوح رأسي من معدن رقيق بحيث تكون المياه الساقطة خلفه مباشرة ظاهرة بوضوح .

## هَدَّار «سِكْر» حقليّ :

سكر / هدار ضبط يبنى لتنظيم منسوب الماء وتدفقه فى الحنادق الحقلية .

## هَدَّار عريض القِمَّة :

منشأة عريضة القمة تبنى على عرض المجرى بغرض قياس الندفق .

# هَدَّار قِياس \_سِكْر قياس:

جهاز أو منشأة لقياس تصرفات المياه وعادة ما يتكون من هدار سكر عريض القمة أو مستطيل الشكل أو مثلث الشكل.

# هَدَّار مُتقلص \_ سِكْر مُتقلص :

هدار لقياس المياه تكون فتحته ملامسة

sides are flush with the channel, thus eliminating (suppressing) end contraction of the overflowing water, the weir may be suppressed on one end, two ends, bottom, or any combination of them.

une échancrure dont les côtes sont dans le même plan que le canal éliminant la contraction latérale de la lame déversante. Ce déversoir peut être sans contraction latérale d'un côté, des deux, sans contraction verticale ou comporter une combinaison de ces caractéristiques.

لجوانب المجرى لتمنع الانحسار العرضي للمياه الساقطة خلفه ، وقد يكون الهدار غير انحساري من جانب واحد ، أو من الجانبين أو من القاع.

### fixed crest weir:

an uncontrolled low dam across a stream or canal to raise the upstream water level.

### barrage fixe l.m.:

barrage bas non contrôlé en travers d'une rivière ou d'un canal et destiné à rehausser le niveau de l'eau en amont.

# هَدَّار «سِكْر» مُثبت القِمَّة:

سد منخفض بدون تحكم يشيد على مجرى مائي أو قناة لرفع منسوب المياه أمام السد .

#### triangular weir, v-notch weir:

a contracted sharp-crested measuring weir notch with sides that form an angle with its apex downward in the form of the letter V.

## déversoir triangulaire l.m.:

déversoir de mesure en paroi mince avec contraction latérale portant une échancrure dont les côtés forment un angle en forme de V avec le sommet dirigé vers le

# هَدَّار مثلوم ـ سِكِّر مثلوم ، هَدَّار مُثلثي \_ سِكُر مثلَّثي :

سكر/ هدار انحاري رقبق يستخدم في القياس فيه ثلمة وتأخذ جوانبه شكل الرقم

#### submerged weir. drowned weir:

a weir when in use has the water level on the downstream side at an elevation equal to, or higher than the weir crest, the rate of discharge is affected by the tail water.

## déversoir noyé l.m. :

déversoir dans lequel le niveau de l'eau du côté aval est à une hauteur égale ou supé rieure à celle de la crête du déversoir et dont le taux d'écoulement est affecté par l'eau de remontée.

# هَدَّار مَغْمُور \_ سِكْر مغمور :

سكر/ هدار يكون منسوب المياه سافله أعلى من منسوب قمته ، أو مساويا له ، ويتأثر معدل التصريف بمناسيب المياه السافلية.

### sprinkler oscillator:

a device causing water motion which turns a sprinkler or nozzle line from side to side.

### balancier d'arroseur l.m.:

dispositif provoquant le mouvement de l'eau qui fait pivoter un arroseur ou une rampe de buse d'un côté à l'autre.

## هَاز الرساش جهاز يسبب حركة المياه ويدير الرشاش أو الفوهة من جالب إلى آخر.

#### ground water mound:

a mound-shaped or ridge-shaped addition to the ground-water body built up by influent seepage.

## butte de la nappe phréatique l.f.:

surélévation en forme de butte ou de crête de la nappe phréatique, due à une infiltration affluent.

هَضِية المياه الحوفية:

إضافة مائية إلى كتلة المياه الجوفية تأخذ شكل الهضبة وتحدث عن طريق النزيز المتفرع .

#### lock:

a gate controlled chamber in which the water level can be raised or lowered to enable boats to pass from one part of a river or canal to another part at a different level.

#### écluse n.f.:

bassin commandé par des portes dans lequel le niveau de l'eau peut être abaissé ou relevé de façon à permettre à des bâteaux de passer d'une section d'une rivière ou d'un canal à une autre section de niveau différent.

هُويس:

بوابة لحجرة تحكم تستخدم لوفع أو خفض منسوب المياه فيها ، لتمكين المركبات المائية من العبور بين جهتين ذات منسوبين محتلفين .

#### cloudburst:

a torrential downpour of rain.

#### unit hydrograph:

a hydrograph caused by direct runoff of one millimetre of effective runoff distributed uniformly over the basin area at a uniform rate during a specified time.

#### lead:

distance between two field delivery points.

#### reducer:

a connecting pipe having ends of different diameter.

#### water-bearing formation, water-bearing media, water-bearing strata:

a term, more or less relative, used to designate a formation that contains considerable ground water, it is usually applied to formations from which the ground water may be extracted by pumping, drainage, ect,.

#### averse torrentielle l.f.:

précipitation en forme d'averse de pluie torrentielle.

#### hydrogramme unitaire l.m.:

hydrogramme d'un écoulement direct d'une pluie d'un millimètre distribuée régulièrement sur la surface du bassin à un taux uniforme, durant une période déterminée.

# intervalle n.m.:, lead n.m.:

distance entre deux prises d'eau d'arrosage.

#### reducteur n.m.:

tuyau de connexion permettant de brancher sur un tuyau quelconque un tuyau de plus faible diamètre.

# formation aquifère l.f., strate aquifère l.f.:

formation géologique contenant une nappe d'eau souterraine importante et dont l'eau peut être extraite par divers moyens: pompage, drainage, etc....

# وَابِلِ :

سيل من المطر المنهمر.

## وَحُدة الخَط البياني المالي:

رسم بيانى الانسياب المباشر لمليمتر من هذا الانسياب موزع بانتظام على حوض الصرف لفترة محددة بالنسبة لزمن الانسياب.

# وَصْلَة :

هي المسافة بين نقطتي توزيع حقلية .

# وَصْلَة مُختزلة القُطر:

أنبوبة توصيل مختلفة القطر عند نهايتها .

## الوفاض :

التكوينات التي تحتوى كمية مناسبة من المياه الجوفية ، ويطلق عادة على التكوينات التي تستخرج منها المياه بالضخ .

#### irrigation adequacy:

a combination of field moisture distribution factor and moisture storage capacity with a view to determining the adequacy of irrigation to meet crop needs.

#### suffisance de l'irrigation l.f.:

comparaison du facteur de répartition d'humidité dans le sol et de la capacité de stockage d'eau dans le but de déterminer la capacité de l'irrigation à satisfaire les besoins des cultures. وفَاية الرَّى :

الجمع بين معامل توزيع الرطوبة الحقلية ومعامل سعة التخزين الرطوبى لتحديدكفاية الرى لاحتياجات النبات .

artesian apring:

a spring whose water present by artesian
presents, amountly through acoust or offer
also equilies,

gravity spring:

109

- libre /.f.	68	7.4	سَطْح خُرَ
<ul> <li>d'une nappe souter libre l.f.</li> </ul>	rraine 121	141	مُستوى العِياه الجوفية
- phréatique l.f.	69	74	the in the same
- piézométrique l.f.	122	144	سَطح المياه الجوفية - سَطْح بَاطِني
- piézométrique d'un		1/4	مسطح معصارى
ppe captive surexplo	_		سطع الصّغط الناضِب
- de pression négative		**	
- de pression positive		**	سَطْح الصَّغط السَّالب
- de suintement l.f.	69	79	سطع الضغط الموجب
surpompage n.m.	81	۸۱	سَطِّح النَّزِيزِ
surveillance n.f.,	121	171	الصَّخ المُفْرِط
observation n.f., étu		-3.5	
système:	ue n.j.		
- d'arrosage porté sur ro	Mac 140		To be made of the
- d'arrosage rotatif /.m		189	نِظام أنانبيب الرَش الفرعية المتحركة
- de décharge / m.		189	يظام الرش الدَّوار
- de distributions /.m.	73	VF	شكة التخفيف
- à double collecteur /.n	149	184	نظام التوزيع
- de drainege /.m.		101	يظام المَشْبَرة المُزدوجة
- de drainage Elkingt	151	101	يظام الصرف
/.m.		رف	شُبِكَةً صَرِّف الكنجتون ـ شَبَكَة الصَّ
	73	VT	البالوعية
- de drainage de fond /.n		101	يظام صَرُف قَاعي
- fixe d'arrosage /.m.		101	نظام الصرف المجمع
	84	A£	طَرِيقة الرِّشاش الدَّائم
- en forme de gril /.m d'irrigation /.m.	151	101	يظام الصوف الشبكي
	150	10.	يظام الري
d'irrigation par les eau		بالمياه	يظام الرّي بالماء التحترف - يظام الرّي
souterraines <i>l.f.p.</i> - d'irrigation combiné <i>l.m</i>	150	10.	الباطنية
méthode Ramspol /.f.	84	44	
- d'irrigation fixé /.m.	150	18	طَرِيقة رَامسبول للرى
- d'irrigation i stockag		10.	نطام الرى المثبت
nocedine /m	149	144	
- d'irrigation par tours		184	نظام الشخزين الكُيْلَى للرى
d'eau successifs /.m.	150	( a (	AT THE REAL PROPERTY.
- à rampe d'arrosage à bus-		10.	نظام الرى المتعابع
ettes	84	مات ۸٤	A Company
- de régulation en V des	914	/16 Cu	طَرِيقة الرش بأنابيب عَليدة الفوا
vannes /.m.			
- Rerolle /.m.	149	184	نظام التحكم المتدرج
	73	Vr.	شبكة صَرَف ريرول
- en zig-zag l.m.	151	101	يظام الزكركة - يظام الخط
			المُنكسر و المتعرَّج ا
			المنحسر والسريء

Marie State		r	and medical capacity.
April		•	4.7 mm 1 st star
Control of National			n of the second
T à vanne l.m.	77	w	A really beautiful to a play of
tableau n.m., rôle n.m		44	مِيام للآلي
tâche du débit total /./	. 88		جَدول المُناوبة عَامِل الإمْداد الكامل ــ مُعامل إمداد
III .			
talus n.m.,	82	AY	الكلي
levée n.f.	111		ضَفّة حاجزة
talweg n.m.	31	41 10	تلعة ، «خط الوادى ، محور الوادي
taux annuel de pompag		174	تلعة ، وتحط الواحق ، حول الواحد مُعدل التُضوب السَّنويُ
taux maximum d'infiltr	ation 134		معلل التصوب السوى
dans le sol /.m.			معدل ارتشاح التربة _ مُعدل تشرب
taxe d'eau d'irrigation /	.f. 81	۸۱	التربة
taxe pour eau d'irrigatio		1	ضرية المياه
tempête n.f.	88		أتاوة الرى
temps:	00	M	عَاصِفَة
- de concentration /.m	61	71	
- d'équilibre /.m.	61		زُمن التركيز
- de réponse /.m.	61	71	زَمن الخُواذِن
- de retard /.m.	61		زَمَن الاسْتِجابة
tension superficielle /.f.	33	71	زَمن الثَّاشُّر
terres irrigables cultival		12	توار سطحي
1.f.p.	120	M.	e. An allera
test:	120	14.	المساحة المروية المنزدعة
- de productibilité /.m.	3		
- de production /.m.	3	۳	الخيار بالنازح
tête d'arroseur rotatif /.f.	52	۳	المثيبار استيرداد البنر
théorème de Bernoulli /.m		• *	رأس الرشاش التوار
thermomètre n.m.	116		مُسَكِّمة و برنولى ؛ - نظرية و برنو
thermomètre enregistreur	117	117	مخرار
l.m.		114	مبطعاط الحرارة
torrent n.m.	72	VY	Participation and the second
tour à robinets /.f.	12	17	سیل بُرج الصّبامات
tracé de drainage l.m.	153	100	برج المان نَعَط المُرِف
trajet des particules /.m.,	46	£7	
trace des particules			شطوط الانسياب
tranchée de drainage 1.f.	47	14	خندی صرف
transition n.f.	30	<b>w</b> .	تَدُّرُ حَالَةُ الْتُعَلِّقُ
transition entre deux courbes	s 30	۳.	تغیر حاله التنامی تعابُر التغایر
l.f.			لهابر العاير
transmissivité n.f.	9	100	2 5000
transport de sédiments /.m.	9		انطالية انطال الرسابة
travaux d'adduction l.m.p.	7	٧	
tronçon de tête /.m.	40	<b>1</b> •	أمال الغل
tubage n.m.	93		الحبس الأعلَى
tubage monté l.m.	102	1.4	غلاف البر
			قبيش منتم

							المقطع الاكثركفاءة
- d'eau souterraine l.m.	44	11	خِزَان المِياهِ الجوفية	- la plus efficace /.f.	135	170	المقطع ال دار تقاءه
ressaut hydraulique /.m.	102	1.4	قَفْزة مائية	sédiment n <sub>m</sub>	53	٥٣	رسويات
restrictions n.f.p.	105	1.0	قُيُود الْرَى	sédiment du lit /.m.	52	24	رُسابة القاع
rétention n.f.	2	۲	اختِباس ، « احتجاز »	sédimentation n.f.	27	<b>A</b> A	ترسيب مُا مادين المادين
rétention spécifique l.f.	2	4	اختباس نوعي	séries de crues l.f.p.	122	144	مُسلسلة فَيَضانية
retenue n.f.	146	127	مياه مُوتدة	sillons d'irrigation /.m.p.	31	71	تلم المام
revanche n.f.	4	1	ازتفاع طَلِق ـ ارْتِفاع حُرّ	siphon n.m.	63	74	سَحُّارة _ رَشَّافة
revanche d'exploitation not	- 4	£	ارتفاع التشغيل الحُرّ	siphon inversé /.m.	112	114	مِعْفِ مَقْلُوبِ لِلسَّحَّارِةِ مَقَلُوبِةِ
male /.f.				sol à ondulations /.m.	5	٥	ارض متموجة
revêtement n.m.;	49	54	دُکُهٔ	sondage n.m.	62	77	صبر
- asphaltique /.m.	20	٧٠	تُبْطين قاري	sondage exploratoire /.m.	152	104	نَقْرة استكشافية
- de canal /.m.	12	14	يطانة قَناة	sondages n.m.p.	62	77	سنبر
- de protection /.m.	54	ot	رَصْفَة	sondeur à échos /.m.	120	14.	مِسْبَار الصَّنَى
rhizosphère n.f.	143	154	منطقة الجُذور	source n.f.:	160	17.	يَثُوع
rigoles de champ l.f.p.	46	17	خَنَادِق حَقَلِية	- de falaise l.f.	160	14.	يَبْرُع صَدْعيَ
rive n.f.	82	AY	صَفَّة ، شط	- gravitaire l.f.	160	17.	يَثْبُوع القالة
riverain adj.	73	V*	شاطئي	- principale /.f.	124	175	مَصْلُو رئيسيَ
rivière n.f.:	153	104	نَهْر	- de seuil l.f.	160	17.	يَنْبُوع الحاجز
- à bras multiples /.f.	153	105	نَهْر مُتشابك	- de vallée l.f.	161	171	يَنْبُوعِ الْوادى
- encaissée l.f.	153	107	نهر مَقْصُوص ، « نهر متعمق »	sous-pression n.f.	82	AY	ضَفْط رَافِع
- en équilibre l.f.	153		نهر ناهِج	stabilité de pente l.f.	34	4.5	ثبات المَيْلُ
•		101	نهر نامِیج نَهْر فَیَ	station de contrôle	et 116	117	مَحَطَّلَة المَسْح
- jeune l.f.	153	104	نهار ملي نَهْر مَلِينَ	d'observation l,f.			
- à marées l.f.	153	110	مهر سعی مَجْری مُتَوازن	station de pompage l.f.	116	117	مَحَطَّة الفَّخَ
- au stade d'équilibre l.f.	115	110	سبوى سوارت	stockage n.m.:	21	41	نىلىزىن ئىلىزىن
robinet n.m., valve n.f.:	76	V1	ميام	- annuel /.m.	21	71	لطزين ستوى
			ميام الكنكق	- d'un canal /.m.	22	44	لطيان بالجرى
- de réglage /.m.	77	VV		- dans les dépressions /.	m. 22	44	نخزين في المنخفض
- \$ de contrôle l.m.p.,	78	VA	صامات الناحية	- foliaire initial /.m.	22	** * C	للوين مبدل للوريق والعطاء الورق
vannes de contrôle l.f.p			, ends	- mort l.m.	21	فزين ۲۱	المؤرين عامل - تعفرين غير فعال _ ته
rotation n.f.	139	144	المتاويات				ميت
roue à eau perfectionnée /,	f. 89	A4	عَجَلة مائية مُحَسنة	- de rétention /.m.	22	44	لحزين مؤقت
ruisseau n.m.	93	44	غَدير ، « جَدُّوَل »	- en rive l.m.	21	71	لحزين هيقافي
ruissellement n.m.:	71	٧١	التبع	- vif /.m.	21	71	لحزين فمَعَال
- de surface l.m.	123	144	مسبح سطحي	- total /.m.	22	77	لحُزَين مُجمل
- de surface /.m.	71	V1	سَيْح سَطْحي	structure de contrôle de pe		157	مُنشَأَةً تَحكم مُدَرَّجة
				1,f.			
				subaride adj.	74	V£	يه قاجلة
				submersion n.f.	94		
		S		suffisance de l'irrigation		109	لغَمْر السَّطْحيّ إِنَّابِةِ الرَّي
				Sarrisance at I II igation ;			
				suintement n.m.	161	171	نَبُوع النَّزِيرِ ، وينبوع التسرب ،
saignées de drainage l.f.p.	123	174	مصارف خشكية	surcharge n.f.	20	4.	ليل ، وسعة الحمل الطارئ ،
salinité n.f.	139	144	مسارف حديد	surcharge n.f:	43	84"	مِمْل زَائد
section:	139			- de crue l.f.	1	1	أدال الميكمان
	124	170	مقطع الانكاش	surface:			
- contractée /.f.	135		المام	- commandée l.f.	55	00	قعة متحكومة
- de contrôle /.f.	135	150	ملام كا	- équipotentielle l.f.	68	اوی ۲۸	عَطْح مُسَاوَى الكُنُون ، وسطح ال
- efficace l.f.	136	11 1	ے ی				الجهد ۽

- hydro-electrique 1.f.	104	1.5	القوى الكهربائية المائية .	rapport transpirat	ion 00		
			" القوى الكهرمائية "	200	ion 89		عامل التتح
puits n.m.	14	18		consommation /.m.			
- absorbant / m.	17	17	بٹر بئو ماصّة		136	144	المُقَنَّنَ المَالِيَ
- absorbant de draina	ge 16	13	بنر ماضه بئر صَرُف ماصَة	ravin n.m.	3	۳	أخدود
l.m.			بر عرف تات	rayon d'appel d'équilibre	.m. 149	184	نصف قُطر التأثر المتوازن ( للبتر)
- abyssinien / m	15	10	7.1 H 7.24 7 11 5	rayon hydraulique /.m.	149	154	يُصف القُطر المائي
- alluvial /.m.	16	17	بئر انبوبية مثقبة النهاية	rayonnement n.m.	6	7	إشعاع
- artésien /.m.	160	13.	بئر رسوبية _ بِئْر طَمْيِيَة	réapprovisionnement en es	iux 7	٨	إمداد الخزَّان الجَوْفي ا
- artésien non jaillissa		19	يُنْوع ارتوازى	souterraines /.m.			
l.m.		1	بئر شبه ارتوازية	rebouchage n.m.	52	76	رَفْم
- artésien permanent l.m	14	15		recharge:			
- à ciel ouvert l.m.	18		بئر ارتوازية دائمة	- d'un aquifère l.f.	28	- 44	تَزْوِيد الوَفَاضِ
- complexe /.m.	17	14	بِثْر مَكْشُوفة	- artificielle /.f.	20	٧.	
- débordant /.m.		17	بار مجمعة	- de puits l.f.	15	10	بَطْقِيل صُنعيَ
- de décharge /.m.	17	17	بئر متدفقة	- provoquée /.f.	28	YA	بِفُر تُزْوِيد تَنْ مُنْ مُنْ مُنْ
- à diamètre variable l.m.	15	10	بئر تَخْفِيف	reconstition n.f.	5	0	آ <u>ڙوي</u> د مُحرَض د ماري او ال
- de drainage /.m.		14	بئر مركبة	redevance d'eau l.f.	137	150	استجام مياه البئر
- d'essai /.m.	16	17	بئر صَرُف	redevance sur le total de l'es		177	مَقَنَّنَ المزرعة
- foncé /.m.	14	15	بثر اختِبار	délivrée /.f.	130		المُقَنَّن المالى الإجالى
	16	17	بئر الدَّقَ	réducteur n.m.	150	101	1 mm 1 m
- à fond ouvert l.f.	18	1/4	بثر مَفْتُوحة القَاع	régalage n.m.	158	YA	وَصُلَة مُخترلة القُطر
- d'inspection /.m.	15	10	بُثْرِ التفتيش	regard n.m.	28		تَسْوِية بقعية
- de nappe suspendue /.m.	18	14	بُرُ المياه ـ بئر العَدَيْسة المحصور		34	Y£	فَكْرَةِ النَّفْتيش
- non alluvial l.m.	17	1V 4	أَلِثُر غيرِ الرَّسُوبة ـ البار غير الطميد	régulateur n.m.;	143	154	مُنَظِّم
- à parois engravelées /.m.	18	14	ابِير عَيْر الرَّقوبِ لَا الْجِيرِ عَيْرِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ	- de chute / m	144	155	مُنظِّم السُقوط
- à pénétration incomplète	18	14	بتر محصاه بثر ناقِصَة	~ en croix /.m.	144	125	منظم معترض
1.m.			پر مجمد	- de prise d'eau /.m.	111	111	مَاعِد تَحَكُم
- de percolation /.m.	15	10	بئر التخلخل ، و بئر التخلُّل »	régulation n.f.:	32	**	تنظيم '
- profond /.m.				- de l'eau l.f., maitrise de	e 81	A1	م ضُبط الرطوبة
- protolid 1.M.	17	17	بلر عبيقة	l'eau	**		
- radial /.m.	16	17	بِفْر شِعاعية	- a débit semi-ouvert /.f.	144	ابات ۱۶۶	المُوازنة المائية بالفَيْح الجُزلِيّ للبو
- tubulaire /.m.	14	18	بثر أنبوبية	- par écluses fermées /.f.	32	44	تنظيم بطريقة البركة
- tubulaire à poulie /.m.	15	10	بثر التجويف الأنبوبية	- à passes de chasse ouve-	- 32	ية بفتح ٣٢	تنظيم التدفق الفتوح ــ الموازنة المال
				rtes /.f.			
				remblai n.m.	52	07	البوابات
	0			renard n.m.	19	19	رَخْمِيَّة تَآكُل
	Q			rendement :	.,	17	تا کل
				- de l'apport de l'eau au	107		
ualité de l'eau <i>l.f.</i>	37	**		champ /.f.	107	1.4	كفاءة الرى الحقلية
		**	جَوْدَة العِياه	- d'un bassin versant l.m.	10	1.	إيراد حَوْض الصَّرَف
				- de l'eau utilisée /.m.	69	14	سَعَة ارتفاق
				- spécifique /.m.	10	1.	الإيراد التوعي
	R			- vertical spécifique /.m.	8	٨	الإنتاج النّوعي الرّأسي للبنر
	14			répartiteur n.m.	78	YA	مُندوق مُوزِّع
				répartiteur principal /.m.	144	111	
				repère de nivellement l.m.	90		مُنْظِّم رئیسی
battement n.m.	10	1.	انْخفِاض مُستوى المياه الجوفية	réservoir n.m.:	44	44	علامة المنسوب خرَّان صُندوق النُّوزيع - مُوزَّع المياه
ccord en Té /.m.						11	يت ان

			9 1
pertes: - par absorption l.f.p.	97	4٧	فواقِد الامتصاص
	97	97	فواقِد التَشرب الأولية
- d'amorçage l.f.p. - sur l'exploitation l.f.p.	97	44	فواقد المزرعة
	95	40	فَاقد التَوْصيل ، الضائع بالانتقال
- de transport l.f.p.		٥١	الذُرُوة
pic n.m., crête n.f. pointe n.f., sommet n.m.	31		75.4
	4	£	أرجوحة رفع المياه
picotah n.m. pied d'un barrage / m.	118	114	مُرْتَكَرَ السَّدَ
	126	142	مَصْيَدة الرِّمال
piège à sable /.m.,			
dessableur n.m. piézomètre n.m.	138	174	مِقْيَاس مِعصاري _ معصار _
piezometre n.m.	136	m 3	المقياس ضغط المياهـ (بيزومتر
	48	٤٨	دعامة
pile n.f.	118	114	مخطط
plan n.m.	12	14	بر كة
plan d'eau / m		44	حَاجِز مُؤقت
planche d'exhaussement 1.f.		117	مَحْصُول مقاوم للمُلوحة
plante tolerante au sel //	116	175	مَطَر تأسيس
pluie d'amorçage 1.f.	129		مُطَر مُنبق
pluie résiduelle /.f.	130	14.	تبطال ، «كمية المط »
pluviométrie n.f.	32	144	مِقْيَاسِ المَطَرِ
pluviomètre n.m.	138		عَلامة إسناد
point de référence l.m.	90	4.	مرجع ، « خط الإسناد »
point de référence l.m.	118	114	مرجع ، الحط الإساد ا نقط القياس
points d'observation l.m.p.	152	107	مضَخَة
pompe n.f.:	126	144	
- à bélier	129	174	مِضْخَة مَكوكبة
- à ailettes l.f.	128	147	مِصْحَة عَتَقِيدً
- alternative l.f.	127	144	مِصْحَة لُرددية
- auxiliaire l.f.	129	144	مضخة مساعدة
- axiale l.f.	128	147	مضخة محورية
- centrifuge l.f.	129	174	مضخة نابذة
- centrifuge horizontale	l.f. 129	1742	مِضْحَة نَابِدَة أَفْقِية . مِصْحَة طَارِدة أَفْقِي
- centrifuge à roue he	éli-		
coïdale 1.f.	128	147	مِضْحَة لُولِيَة نابذة
- à chaîne l.f.	127	147	مِضْحَة جَنْزِيرية
- composée l.f.,	128	147	مِضخة مُركبة
- compound /.f.			
- éjectrice <i>l.f.</i>	128	147	مِضْحَة قَاذِفِة
- hélico-centrifuge l.f.	127	147	مِصْحُة تُدفَق مختلط
· - à piston l.f.	129	174	مِضْخَةَ مِكْبِسِية
- rotative l.f.	128	144	مِضْحَة رَحَوِيَة « دورانية »
- à roue l.f.	129	144	مِضْحَة مِروحية
- à vapeur l.f.	127	141	
- verticale /.f.	127	141	
	120	17	المسامية الفعالة
porosité effective l.f.	13	11	بترابة بأحامة
porte radiale l.f.	13		

porte à rouleau l.f.	13	14	بَوَابَةَ دَوَارَة
potamologie n.f.	91	41 -6	عِلْمِ مَجارِي المياه . " علم الأمهار
poteau gradué /.m.	90	4.	عَلاَمة الانجدار
pouvoir d'évaporation /.m.	19	19	التَبَخْرِيَة
précipitation n.f.	70	٧.	سَقِيط . « تساقط »
- effective /.f.	70	٧.	سَقِيط فَعَال
précipitations antérieures	70	٧٠	سَقِيط سابق
I.f.p.			سَقِيط غِلالي
précipitations en couches	70	٧٠	سفيط عادلي
1.f.p.			
prélèvement n.m.	40	٤٠	حُجِرُ
pression $n.f.$ :	79	<b>V</b> 4	ضاغِط ، «طاقة الضغط »
- d'arrosage l.f.	82	VA	ضغط الرشاش
- artésienne négative l.f.	81	۸١	ضَخْط ارتوازی
- artésienne normale l.f.	81	۸١	الضغط الارتوازى المقابل للمنبوب
- critique l.f.	79	V٩	ضَاغِط حَرِج (للبنر)
- délivrée l.f.	79	V4	ضَاغِط الترويد _ ضَاغِط الدفع
- hydrostatique f.	82	VA	ضغط مائي سَاكِن .
			« ضغط هيدروستاتيكي «
- interstitielle 1.f.	82	AY	ضغط مساقى
- positive artésienne l.f.	81	۸۱	الضَّغُط الارتوازي المُوجَب
- statique l.f.	80	۸٠	ضَاغِط سَكُونِيَ ضَغْط تُوانِيَ
- de la terre l.f.	82	٨٧	
prévision de crue l.f.	20	٧٠	تَبَعِ مُوْجة الفيضان
prise n.f.:	111	111	ماسورة قائمة
- d'eau /.f.	145	110	مُوزع
- d'eau l.f.	34	4.5	فلزة
- de sortie l.f.	111	111	مأخذ القائم
prises d'eau portables l.f.p.	152	104	نقط التوزيع المنتقلة
probabilité de crue l.f.	2	4	اختيالية الفيضان
profil:			ta a ser a series tês
- de crue /.m.	136	141	مَقَطع الفَيضاد - قِطاع الفيضاد الرأس
- hydraulique /.m.	136	141	مَقْطع مائيَ
- en long l.m.	136	1 had	المقطع الطولى
- de nappe phréatique /.	m. 136	144	مَقْطع مُستوى الماء الجوق
profondeur:			
- critique l.f.	91	41	عمق حرج
- normale l.f.	92	44	ملق عادى
- d'un tuyau de drainag	ge 92	44	فمق المَصْرف المغطى
projections n.f.p.	101	1.1	فُرْ . وتُوب شروع متعدد الأغراض
projet à fins multiples /.m	1. 123	177	شروع متعدد الاغراض
protection n.f.	96	41	, t to 1 to 1 to 1
psychromètre n.m.	119	114	رطاب _ مِقياس الرطوبة
puisards de distribution /	.m. 11	"	لُوعة التوزيع - تَنْظيم الرَّى بالأعاديد
puissance:			
- d'une artésienne l.f.	101	1.1	قلرة الماثية الارتوازية

- d'irrigation par sillons de 84	A£	طَرِيقة الرَّى بالأخاديد الطويلة
grande longueur /.f.		
d'irrigation par tuyau po- 59	09	رَىَ بِالنَّرِيزِ
reux /.f.		رى بالرير
- d'irrigation de 86		M to the section
Vallenhove	PA:	طَرِيقة ، فالنبوف ، للرى
- de résistivité /.f. 86	۸٦	طريقة المقاومية
- de resistivité électrique 86	7.4	طريقة المقاومة الكهربائية
l.f.		. 04.0 4,000
- sismique /.f. 85	۸٥	الطريقة الزَّلْزالية
- des tuyaux perforés l.f. 84	A£	
modèle de drainage radial 153		طريقة الأنابيب المنقبة
l.m.	104	نَمَط الصَّرف الشَّعاعي
modification climatique 1.j. 30	۳.	تغديل الطقس
module d'irrigation /.m. 144	144	
moyenne mensuelle du niveau 112	117	مِنْوَال الْرَى
de l'eau l.f.	111	متوسط المناسيب السنوى
mur en aile / m 39	44	حَالِط جَناحيَ
mur d'étanchéité /.m. 39	اط مَنْہ ۳۹ اط مَنْہ ۳۹	حَالِط أَبِي _حَالِط جَوْفِي _ حَا
	<u> </u>	
		التخلل

_	
70	. T
ıĸ	м
1	w
4	- 4

nappe n.f.	92	44	غْتَق اللهِيض
nappe phréatique s	ur-		
exploitée /.f.	69	74	ينظم محماري ناف
neige n.f.	35	40	مَطْح مِحماری ناضب لَلْج
niveau n.m.:	147	NEV	ميزان تَسُويَة
- d'alerte /.m.	141	141	منسوب الخطر
- amont /.m.	142	157	مشوب العالية
- de crue l.m.	122	177	مسوب الله مسوب المالية
- dynamique /.m.	141	151	منطح الميصاد منشوب دنيمي للبار
- maximum normal /.m.	141	المنسوب ١٤١	مشوب ديعي مبر منشوب الإمداد الأقمى-
			المعارى الأقصى
- naturel /.m.	142	127	المَنْسُوبِ السَّاكن للبرر
- permanent d'un puits /.m	., 141	121	المَشُوبِ الْكَابِتِ ( لَلْبِتُر)
- courant d'un puits /.m.			
- phréatique inférieur /.m	. 4	٤	أَذْنَى مَسُوب للمياه الجوفية
- piézométrique supérieur	142	مُستوى ١٤٧	مَنْشُوب المياه الجوفية الرئيسي -
			الماء الباطني الرئيسي
ivelage du sol /.m.	28	YA	تَـُويه الأرض
ombre de Froude /.m.	55	00	رقم ، فرود ،
ormes de l'eau l.f.p.	133	117	مَعايير المياه
orme d'Irrigation /.f.	148	154	نَاظِم الري
			-2 1-

noyau de sable l.m.	109	1.4	طب الزمليّ
numérotage d'ordre des	ca-		
naux /.m.	118	114	مُرْكَبُة المُجْرَى
	(	)	
obus n.m.	103	1.4	فُنِلة _ كُرة خَفْر
onde de crue l.f.	145	110	
ondes de translation l.f.p.		110	مُوْجَة فَيضانية مُوْجة الانتقال
osmomètre n.m.	137	117	مِقْياس التناضح
ouverture des drains /.f.	95	10	فاصل المضرف المغطى
ouvrage de croisement cours d'eau	de 7	٧	أعال التصريف العَرضية

# P

panier basculant /.m.	71	٧١	مئلة متارجحة
parapet n.m.,	107	1.4	عه مارجات مجهاف البتر
margelle n.f.			چک اپر
partiteur fixe en Y /.m.	100	1	قليم البياه المتشعب
pédosphère n.f.	93	94	عدم اليان الساب جلاف أراني
pelle mécanique l.f.	100	1	عِدِى رابي قَادُوس السَخِ
pente n.f.	9	4	انجدار - ميل
- de frottement l.f.	147	NEV	العجدار عد مبل مثل الاحتكاك
- de la ligne de charge /.j	f. 134	175	
- de talus /.f.	147	144	مُعلل انْحِدار حَطَ الطَّاقة مَيْل الجَانِية مَيْل الجَانِية
- virtuelle /.f.	147	114	
perche à sonder l.f.	101	1.1	مَيْل خَيَالِيَ قَصْبِ السَّرِ
percolation profonde l.f.	22	77	الصَّغَلْخُلِ العَمِيقِ ، التخلُّلِ العميق ،
période :			الحديد العيق المحل العالم
- de base l.f.	96	47	، فترة الأساس
- d'épuisement /.f.	96	47	فَرَة النَّفُوب
- d'irrigation en irrigation	1 96	41	قرة الحدوب فَتْرة الرَّيّ ( الري بالرش )
par aspersion /.f.			
- of récupération d'un puits	96	41	الفرة الاستردادية للبتر
perméabilité hydraulique	152	107	نفاذية مائية ، هيدرولية »
d'un sol /.f.			***************************************
perméamètre n.m.	138	14V	مِقْياس التّفاذية
perte n.f.	28	YA	ئيان
perte de charge l.f.	95	العلوهه	فاقد الفّاغط . (فَقَد الطاقة .
			المقود)

# ى

#### spring:

a surface where, without the agency of man, water issues from a rock or soil on to the land or into a body of water, the place of issuance being relatively restricted in size.

#### artesian spring:

a spring whose water issues by artesian pressure, generally through some or other opening in the confining bed that overlies the aquifer.

#### gravity spring:

a spring whose water flows from permeable material, or from openings in rock formation entirely under the action of gravity.

#### barrier spring:

a spring which occurs when a raising of the confining bed forces the ground water to rise to ground surface.

#### cliff spring:

a spring occurring at the base of a cliff, where the water table is intersected by the face of the cliff.

#### source n.f.:

surface d'une taille relativement limitée où, sans l'intervention de l'homme, l'eau jaillit ou sort de la roche ou du sol, sur la terre ou dans une masse d'eau.

#### puits artésien l.m.:

jaillissement d'eau à la surface du sol sous l'effet de la pression artésienne lorsque le niveau de l'aquifère est supérieur à celui du puits.

#### source gravitaire l.f.:

source dont l'eau s'écoule de la couche perméable ou des ouvertures de la roche entièrement sous l'action de son poids.

#### source de seuil l.f.:

source qui se produit lorsqu'un relèvement du lit de la nappe force l'eau du sol à remonter à la surface du sol.

#### source de falaise l.f.:

source qui apparaît à la base d'un escarpement lorsque la nappe d'eau est coupée par la face de l'escarpement. منطقة تنبئق منها المياه تلقائيا (من أو التربة) إلى سطح الأرض أو إلى ن، يكون مخرج المياه على السطح لحجم نسبيا.

## وازى :

تدفق مياهه بواسطة الضغط ، ، عادة من خلال بعض الفرج أو الأخرى بالسطح الحاصر الذى ض

#### : 4

نتدفق مياهه \_بتأثير الجاذبية \_من خلال وسط نَفوذ للمياه ، أو ت فى تكوينات صخرية .

#### : 9

أ نتيجة لارتفاع سطح الحاجز في صرحيث يؤدى ذلك إلى دفع المياه ترتفع إلى سطح الأرض.

## عي: ع

عند سفح صدع ، حيث يتقاطع الهدع .

#### irrigation adequacy:

a combination of field moisture distribution factor and moisture storage capacity with a view to determining the adequacy of irrigation to meet crop needs.

#### suffisance de l'irrigation l.f.:

comparaison du facteur de répartition d'humidité dans le sol et de la capacité de stockage d'eau dans le but de déterminer la capacité de l'irrigation à satisfaire les besoins des cultures. وفَاية الرِّي :

الجمع بين معامل توزيع الرطوبة الحقلية ومعامل سعة التخزين الرطوبي لتحديدكفاية الرى لاحتياجات النبات .

#### seepage spring, filtration spring:

a spring whose water percolates from numerous small openings in permeable material.

#### valley spring:

a spring due to a sudden change of slope on the side of an erosion valley.

#### suintement n.m.:

source dont l'eau provient d'une percolation au travers des nombreux pores ouverts dans le matériau perméable.

#### source de vallée l.f.:


source due à un brusque changement de pente sur le versant d'une vallée d'erosion.

# يُنْبُوع النَّزِيزِ ، « ينبوع التسرب » :


ينبوع تمدّه مياه متخللة من فتحات صغيرة تكثر في طبقة منفذة للمياه لتصل إلى السطح.

# يُنبوع الوَادى :

ينبوع ينشأ من التغيير المفاجئ للانحدار على سطح واد تحاتى .

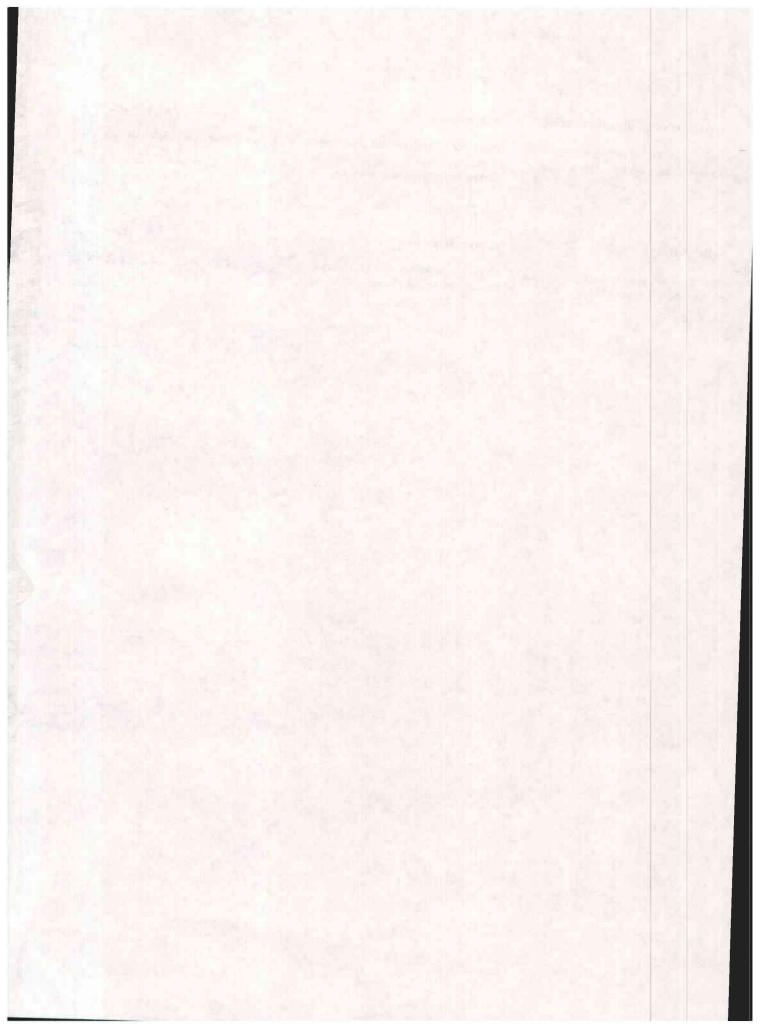

الفهرس الإنكليزى و الفهرس الفرنسي للمعجم الزراعي العربي

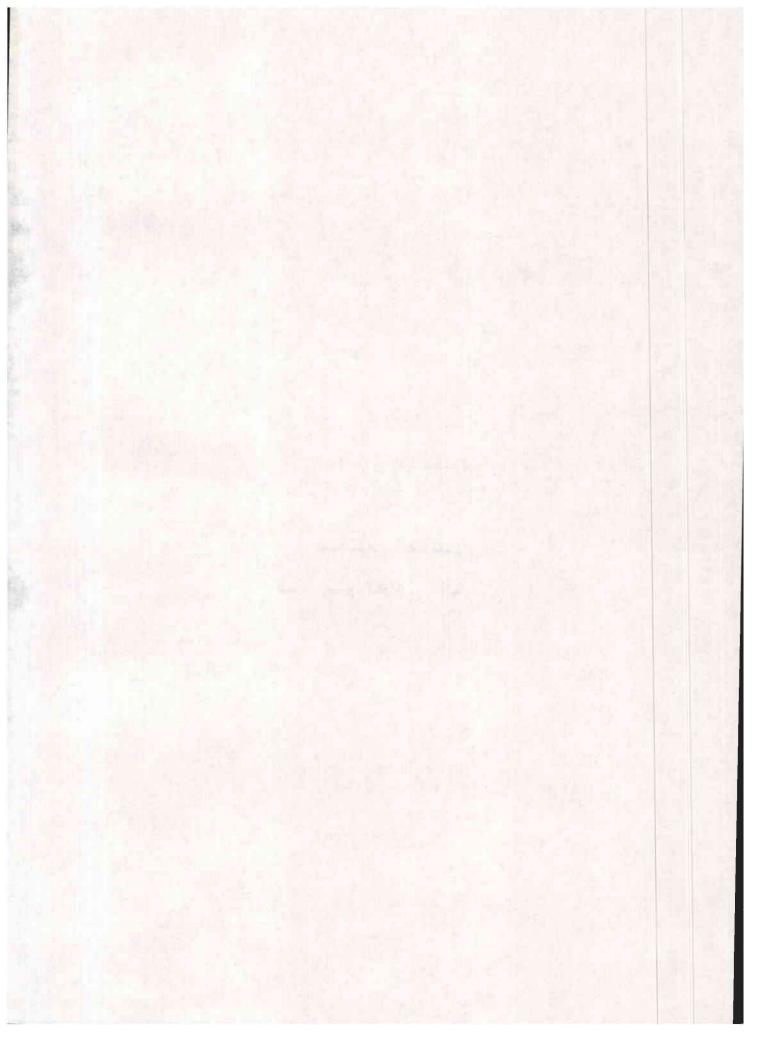

	02	44	إ غلاف مُقَّب	variation progressive d'un	24	YÉ	لأقى المُتدرج المُنغير
tubage perforé l.m.	93		أنبوبة يتو	courant l.f.			
tube de Pitot l.m.	53	٨	رَشَّافات الأخاديد	Alace Sales and a second	133	144	у.
tubes-siphons / m.p.		104	نَفَق طَلِيق التَّدفق	vidanges de canalisation / f.p.		175	ارف الشُّبكة التحتربية_
tunnel à écoulement libre l.m	90	4.	عكر المياه	vidanges de canansación 13.p.			مصارف خطوط الأنابيب
turbidité n.f.			اضطراب المياه	vis d'Archimède l.f.	87	AV	<del>.</del> ور
turbulence n.f.	6	1	ا حرب بي		109	1.9	جة حَرِكِة
tuyau:	8		أنبوبة التنزويد	Viscosite ememory of			
- d'alimentation l.m.		٨	مَاسُورِة المَصَ	vitesse: - d'approche l.f.	66	77	عة الأقيراب
- d'aspiration l.m.	111	111	أنبوبة الصَّرف المُغطى	- autorisée l.f.	67	37	رعة المَسْمُوح بها
- de drainage l.m.	8	٨		- corrigée l.f.	68	7.1	عة مُعَدَّلة
- à vanne l.m.	111	111	مَاسُورة بَوَّابِية أَدْدُ تَنْهُمَ				عة حَرِجة
tuyaux de prise l.m.p.	8	٨	أنابيب قائمة	- critique /f.	66	77	نة الايتعاد
				- de départ l.f.	66	11	
				- d'écoulement l.f.	66	77	لة التَّصرف ، « سرعة التصريف »
	TI			- effective l.f	67	77	عِمْ الفَعَالَة (للمياه الجوفية)
	U			- laminaire /.f.	67	٦V	ة صَفِيحيَّة
				- limite de chute l.f.	66	77	ة السُقوط
				- limite d'entraînement /.j	f. 66	77	ة الإطلاق
usage conjoint l.m.	5	٥	استخدام مضموم	- moyenne l.f.	67	77	عة المُتوسطة
				- non érosive /.f.	67	77	ة غير جار <b>فة</b>
				- sous-critique /.f.	66	77	ا حَرِجة دُنيا
	w.				13	14	قَلاَّبة _ بَوَّابة إكاء
	V			volet déversoir /.m. volume de la crue /.m.	40	٤٠	الفيضان
						177	ن المالى الاقتصادي ، المُقَنَّن
				volume d'eau planifié /.m.	136		المانى الصميمي "
						1200	,
valve:			7.56.4.	volute n.f.	43	٤٣	
- d'aspiration l.f.	77	<b>VV</b>	صِهام المَصَّ				
- de régulation l.f.	77	W	صام مُنظِّم			-	
valves:		200	صِام أكاثي			Z	
- pour irrigation des v	er- 76	V4	طِيهام الكالي				
gers et luzernes l.f.p							
- de sûreté p	our 77	W	صِهام تخفيف الهواء	zone:			
l'évacuation de l'air	l.f.p.			- active d'un puits l.f.	143	124	فعالة للبثر
vanne n.f.,	13	14.	بَوَابَة تَحَكَّم	- d'abaissement l.f.	143	124	السُّحب
barrière n.f.,				- d'appel d'équilibre l.f.	143	154	التَّأثير المُتوازنة ( للبئر)
porte n.f.:				- d'alimentation d'un pu		110	2 te
- d'admission /f.	13	14	بُوَابة فيضان	l.f.			
- de diguette l.f.	14	١٤	بَوَابَة مَخْفُوفَة _ بَوَابَة حَوْضِيَة	- imperméable l.f.	143	121	كَبِيمة -
- écran souple mobile	l.f. 65	70	سِدَادة مُحولة مؤقتة		71	VI	يفيى
- mobile /.f.	65	70	سِدادة مشقلة	- inondable /.f.	100	1	.1.50
- de porte de commando	e l.f. 76	٧٦	صِهام بوابة التحكم	- inondable /.f.			نا الله على الله
- de prise sous cavalier		14	بَوَّابِةِ الضَّفَّةِ	- irriguée par relevage		14.	7 140
- à secteur l.f.	12	14	بَوَابَة أُسطوانية	- s humides l.f.p.	139	17"	رهب
- wagon l.f.	13	14	بَوَّابَة بعجلات مُثبتة				
	rices 155	100	هَدَّار ، سِكْر ، حقليّ				
d'arrosage l.f.p				1			
u altosage 1.J.p							

- libre 1,f.	68	7.4	نطع خرّ
- d'une nappe so	uterraine 121	171	نفخ حر ستوی الویاه الجوفیة
libre /.f.			ستوى العياه الجوفيه
- phréatique l.f.	69	14	سَطَح المياه الجوفية - سَطَّح بَاطِني
- piézométrique /		177	شطح مصاری
- piézométrique d	'une na- 68	**	_
ppe captive sure	xploitée /.f.		سطع الصّعط النافيب
- de pression néga		14	سَطْح الصَّعط السَّالب
- de pression posit	ive <i>l.f.</i> 68	***	سَطْح الصَّعط المُوجب
- de suintement l.f	69	11	سطح القلط العوجب
surpompage n.m.	81	Al	سطع البرير الدِّنَةِ النَّمُ ما
surveillance n.f.	121	171	الفَّخَ المُفْرِط مَسْح
observation n.f.,	étude n.f.		مسح
système :			
- d'arrosage porté si	r roues 149	159	نظام أنانبيب الرَش الفرعية المتحركة
- d'arrosage rotatif		159	يظام الرش الدَّوار
- de décharge /.m.	73	V	نظام الرش الدوار شَكِكَة التَخفيف
- de distributions /./	n. 149	159	نبكه التحليف نظام التوزيع
- à double collecteu	r l.m. 151	101	
- de drainege /.m.	151	101	نظام المَشْبَرة المُزدوجة
- de drainage Elk	ington		يظام الصَّرف
1.m.	73	٧٣	شَبِكَةً صَرْف الكنجون ـ شَبَكة المُ
de drainage de fon	d /.m. 151	101	الْبَالُوعية
- de drainage groupé		101	نظام صَرْف قَاعي
- flxe d'arrosage /.m		A£	نظام الصَّرف المُجتمع
- en forme de gril /./		101	طَوِيقة الرّشاش الدّائم
- d'Irrigation /.m.	150	101	نظام الصرف الشبكي
- d'irrigation par les	eaux		نظام الريّ الله الله الله الله
souterraines 1.f.p.	150	10.	يطام الرّى بالماء التحدّول - يطام الرّى
- d'irrigation combiné	l.m.,		الباطنية
méthode Ramspol		٨٤	alt to stand
- d'irrigation fixé /.m	150	10.	طَرِيقة رَامسبول للرى
- d'Irrigation A stoc	kage		يطام الرى المبت
moculine l.m.	149	154	18 " 18 hr
- d'irrigation par (	ours		نطام الصخرين الكيلي للرى
d'eau successifs /.m.	150	10.	inti all otto
- à rampe d'arrosage à	bus-		نظام الرى المتعابع
ettes	84	مات ۸٤	طَرِيقة الرَّش بأنابيب عَدِيدة الفوا
- de régulation en V	des		2 424 00 db
vannes /.m.	149	164	2000
- Rerolle /.m.	73		نطأم التحكم المتدرج
- en vio-ven i		<b>V</b> *	شبكة منزف ريرول
- en zig-zag l.m.	151	101	يظام الزكركة _ يظام الخط
			المُنكسر والمتحرج ا

T à vanne /.m.			20 12 27
tableau n.m., rôle n.m.	77 36	W	يهام فُلاليّ
tâche du débit total /.f.	88	44	عَدول المُناوبة
1.7.	00	~ ~	عَامِلَ الإمداد الكامل - مُعامل إمداد المياه
talus n.m.,	00		الكلي
levée n.f.	82	AY	ضَفّة حاجزة
talweg n.m.	- 04	<b>1</b>	
taux annuel de pompage	31	71	تلعة ، وخط الوادى ، محور الوادى ،
taux maximum d'infiltra	tion 134	145	مُعدل التَّضوب السَّنويَ
dans le sol /.m.		11.5	مهلی ارساح الارقال محدد از
taxe d'eau d'irrigation /	/. <b>81</b>		التربة
taxe pour eau d'irrigation		۸۱	ضَرِيبة المباه
tempête n.f.	88		أَمَاوة الرَّى
temps:	00	<b>M</b>	عَاصِلْمَة
- de concentration /.m.	61		
- d'équilibre /.m.	61	71	زَمن التركيز
- de réponse /.m.	61	71	زَمن الحُوازن
- de retard /.m.	61		زَمَن الاسْتِجابة
tension superficielle l.f.	33	71	زَمن التَّأخّر
terres irrigables cultivab		11	توار سطحی
l.f.p.	120		and the set on the
test:	120	14.	الميساحة المروية المنزوعة
- de productibilité /.m.	3		
- de production /.m.	3	*	اخيار بالنازح
tête d'arroseur rotatif /.f.	52	۳	اخيار استرداد البنر
théorème de Bernoulli /.m.	122	94	رأس الرشاش اللكوار
thermomètre n.m.	116		بِمُسَلِّمة و برنولى ؛ - نظرية و برنول ا
thermomètre enregistreur	117	117	مخرار
l.m.			ملطاط الحرارة
torrent n.m.	72	VY	
tour à robinets /.f.	12	14	سيل بُرج الصّبامات
tracé de drainage /.m.	153	10"	برج العبادات تَمَط الصَّرف
trajet des particules /.m.,	46	£3	
trace des particules			خطوط الانسياب
tranchée de drainage /.f.	47	٤٧	عَنْدَى صَرُف
transition n.f.	30	۳.	تَدُيْرُ حَالَة الشَّكُانِي
transition entre deux courbes	30	۳.	تعابر التغاير
l.f.			, ,
transmissivité n.f.	9	4	
transport de sédiments /.m.	9	4	انطِفائية انطال الرُسابة
travaux d'adduction /.m.p.	7	v	
tronçon de tête l.m.	40	1.	أَعِلَ الْكُلُ
tubage n.m.	93	44	المبس الأعلَى
tubage monté /.m.	102	1.4	غلاف البار قبيص مُنقم
			فيهس معم

							marsh is
- d'eau souterraine l.m.	44	11	خزَان المبياه الجوفية	- la plus efficace /.f.	135	140	المقطع الأكثر كفاءة
ressaut hydraulique /.m.	102	1.4	قَفْزة مائية	sédiment n.m.	53	٥٣	رسوبيات
restrictions n.f.p.	105	1.0	قُبُود الَّرى	sédiment du lit l.m.	52	24	رُسابة القاع
rétention n.f.	2	۲ -	احْتِباس ، « احتجاز »	sédimentation n.f.	27	YV.	ترسيب المساحد
rétention spécifique 1.f.	2	4	اختباس نَوْعی	séries de crues l.f.p.	122	144	مُسلسلة فَيضائية
retenue n.f.	146	127	مِياه مُرتلة	sillons d'irrigation l.m.p.	31	71	تلم
revanche n.f.	4	£	ارْتفاع طَلِق ـ ارْتِفاع حُرّ	siphon n.m.	63	74	سحارة _ رشافة
revanche d'exploitation nor-	- 4	£	ارتفاع التشغيل الحُرّ	siphon inversé l.m.	112	114	مِثْعَبِ مَقَالُوبِ _ سَحَّارة مقلوبة
male l.f.				sol à ondulations /.m.	5	٥	أرض منموجة
revêtement n.m.:	49	14	دَكَّة	sondage n.m.	62	77	
- asphaltique /.m.	20	٧٠	تَبْطين قاري	sondage exploratoire l.m.	152	101	فقرة استكشافية
- de canal /.m.	12	14	بطانة قناة	sondages n.m.p.	62	77	
- de protection /.m.	54	٥٤	رُصْفَة	sondeur à échos /.m.	120	14.	مِبَار الصَّانَى
rhizosphère n.f.	143	154	منطقة الجذور	source n.f.:	160	17.	يتثوع
rigoles de champ /.f.p.	46	£7.	خَنَادِق حَقلية	- de falaise l.f.	160	17.	يَتْبُوع صَدْعي
rive n.f.	82	AY	ضَفَّةً ، شط	- gravitaire l.f.	160	17.	يتبوع ثقالة
riverain adj.	73	V*	شاطيي	- principale 1.f.	124	371	مَصْدر رئيسي
rivière n.f.:	153	10"	نَهْرُ السالمان	- de seuil l.f.	160	17.	ينثوع الحاجز
- à bras multiples l.f.	153	107	بهر نَهْرِ مُتشابك	- de vallée l.f.	161	171	يَنْبُوع الوادى
- encaissée l.f.	153	107	نهر مَقْصُوص ، « نهر متعمق »	sous-pression n.f.	82	AY	ضَغْط رَافِع
- en équilibre /.f.	154	101	نهر ناضِج	stabilité de pente /.f.	34	74	ثبات المثيل
•				station de contrôle	et 116	117	مَحَطَّة المَسْح
- jeune /.f.	153	104	نَهُر فَتِيَ نَهُر مَلْتَيَ	d'observation /.f.			
- à marées /.f.	153	110	مَجْرى مُتَوازن	station de pompage l.f.	116	117	مَحَطَّة الضَّخ
- au stade d'équilibre / f.	115		سبوق سورو	stockage n.m.:	21	41	تكزين
robinet n.m., valve n.f.:	76	V4	ميام	- annuel /.m.	21	41	تطرين ستوى
do rómbos /		~	ميام المنكى	- d'un canal l.m.	22	**	كطين بالجرى
- de réglage l.m.	77		صامات الناحية	- dans les dépressions /		44	تخرين في المنخفض
- S de contrôle /.m.p.,	78	٧٨	مادات العبي	- foliaire initial /.m.	22	77	لخرين مبدل الوديق والعطاء الورق
vannes de contrôle l.f.p.			المتناقبات	- mort l.m.	21	نِين ۲۱	لخزين خامِل - لكنون غيرفعال - تخ
rotation n.f.	139	144	عَجَلة مالة مُحَنَّة				میت
roue à eau perfectionnée l.f		A4		- de rétention /.m.	22	44	تَخْزِينَ مُؤْقَت
ruisseau n.m.	93	44	غَدِيرِ ، « جَدُول »	- en rive /.m.	21	71	تلخزين فيلقالي
ruissellement n.m.:	71		النيَّحَ	- vif <i>l.m</i> .	21	71	تلخزين فمعال
- de surface l.m.	123	144	مَسِيح سَطحيَ سَيْح سَطْحيَ	- total /.m.	22	44	تَخْزِين مُجمل
- de surface /.m.	71	٧١	ميع مقاحي	structure de contrôle de pe	ente 142	127	منشأة تحكم مكرجة
				1.f.			
				subaride adj.	74	V£	ثيبه قاحِلة
		S		submersion n.f.	94	46	الغنر السطعى
		5		suffisance de l'irrigation	l.f. 159	109	ولَمَايِدُ الْرِي
				suintement n.m.	161	131	يَنْهُوع النَّزِيرِ ، وينبوع التسرب ،
				surcharge n.f.	20	٧.	تُقيل، وسعة الحمل الطارئ ا
saignées de drainage l.f.p.	123	177	معارف خند في	surcharge n.f:	43	84	حِمْل زَالد
salinité n.f.	139	144	مُلوحة المياه	- de crue /.f.	1	1	ألقال الفيفان
section:				- de crue i.j.			
- contractée l.f.	135	140	مقطع الانكماش	- commandée /.f.	55		رقعة متحكومة
- de contrôle l.f.	135	170	ملطع التحكم	- équipotentielle l.f.	68	اءی ۲۸	سَعَلَح مُتساوى الكُمُون ، « سطح السا
- efficace l.f.	136	1 mil	ملعلع كفئ	- equipotentiene 1.j.			الجهد،

- hydro-electrique /.f.	104						
-y-10 olectrique 1.j.	104	1 • 1	القوى المجهرات ما	rapport transpir	ation 89	14	امل التّتح
puits n.m.	14		« القوى الكهرمائية »	consommation /.m.			بس السي
- absorbant /.m.	17	18	بقر	ration d'eau l.f.	136	144	* mt. #3.
- absorbant de drain		17	بئر ماصه	ravin n.m.	3	۳.	لَمُقَنَّنَ الْمَالَى
/.m.	age 10	17	بئر صَرُف ماصّة	rayon d'appel d'équilibre	e l.m. 149	184	<b>خدود</b> مُن ما نو ما کران در الش
- abyssinien / m	15			rayon hydraulique /.m.	149	184	صف قُطر التألر المُوازِّن ( لَلبُر)
- allovial / m.	15	10	بئر انبوبية مثقبة الهابة	rayonnement n.m.	6	1	بصف القطر المالي
- artésien /.m.	160	17	بَنْر رسوبية _ بِئْر طَمْيَّة	réapprovisionnement en			إشعاع
- artésien non jaillissa	160	17.	ينبوع ارتوازى	souterraines /.m.	,	٨	إمداد الخُزَّان الجُوفي
l.m.	ші 16	17	بئر ثبه ارتوازية	rebouchage n.m.	52		
				recharge:	32	24	رَنْم
<ul> <li>artésien permanent /.n</li> <li>à ciel ouvert /.m.</li> </ul>		18	بئر ارتوازية دائمة	- d'un aquifère l.f.	20		
	18	14	بَثْر مَكْشوفة	- artificielle /.f.	28	¥A.	تَزْوِيد الوِفَاض
- complexe /.m.	17	17	بلر مجمعة	- de puits /.f.	20	4.	تَقْيِل صُعَى
- débordant /.m.	17	17	بأر متدفقة		15	10	بفر تزويد
- de décharge /.m.	15	10	بلر تَخْفِيف	- provoquée /.f.	28	4V	تَزُويد مُحرَض
- à diamètre variable /.m	. 18	14	بئر مرکبة	reconstition n.f.	5	٥	استيجام مياه البتر
- de drainage /.m.	16	11	بر مرب	redevance d'eau l.f.	137	177	مَفَنَّنِ المزرعة
- d'essaj /.m.	14	18		redevance sur le total de l'	eau 136	194	n an un Bu
- foncé /.m.	16	17	بِغُر اختِيار	délivrée /.f.			المُقَنَّن المالى الإجالى
- à fond ouvert /.f.	18	14	بثر اللَّقَ	réducteur n.m.	158	101	وَصْلَة مُخترلة القُطر
- d'inspection /.m.	15	10	بثر مَفْتُوحة القَاعَ	régalage n.m.	28	Y.A	تشرية بقعية
- de nappe suspendue /.m.			بِثْر التفتيش	regard n.m.	34	75	نَفْرَةُ النَّفْتِشُ
- non alluvial /.m.		14	بَثْرِ المياه ـ بِنر العَدَيْسة المحصور	régulateur n.m.;	143	124	
- à parois engravelées /.m.	17	17	اَلِبُو غيرِ الرَّسُوبة _ البنر غيرِ الطمية	- de chute /.m.	144		مُنطَّم
		14	بذر مُحَصّاة	- en croix /.m.	144	188	مُنظُّم السُقوط
- à pénétration incomplète	18	14	بلُر ناقِصَة	- de prise d'eau /.m.		122	منظم معترض
					111	111	مَأْخَذَ تَحَكُّم
- de percolation /.m.	15	10	بثر التَخلخل ، « بثر التخلُّل »	régulation n.f.:	32	44	تنظيم
- profond /.m.	17	17	بأرغيهة	- de l'eau l.f., maitrise	de 81	A1	ضَبْطُ الرُّطوبة
- radial /.m.	16	17	بر عيه بر شعاعية	l'eau			
- tubulaire /.m.	14	15	بتر شاهب بثر أنبوية	- à débit semi-ouvert l.f.		ابات ۱۶۶	المُوازنة المائية بالفَتْح الجُزْتِيّ للبوا
- tubulaire à poulie /.m.	15	10		- par écluses fermées l.f.	32	44	تنظيم بطريقة البركة
	13	19	بثر التَجُويف الأنبوبية	- à passes de chasse ouve	- 32	ية بفتح ٣٧	تنظيم التلخق المفتوح - الموازنة المال
				rtes I.f.			
				remblai n.m.	52	07	البوابات 
	0	)		renard n.m.	19	11	رُف <b>يَّة</b>
	4	2		rendement:			تا کل
				- de l'apport de l'eau au	107	1.44	
alité de l'eau /.f.	- Link			champ /.f.	10/	1.4	كفاءة الرى الحقلبة
ante de l'esu 1.J.	37	TV	جَوْدَةَ العِياه	- d'un bassin versant l.m.	10		
					10	1.	إيراد حوض الصَّرَف
				- de l'eau utilisée /.m.	69	14	سَعَة ارتفاق
	D			- spécifique l.m.	10	1.	سَمَة ارتفاق الإيراد النَّوعي
	R			- vertical spécifique /.m.	8	٨	الإنتاج النُّوعي الرَّأْسي للبنر
				répartiteur n.m.	78	VA	صُندوق مُوَزِّع
				répartiteur principal /.m.	144	111	مُنظُم رئيسي
attement n.m.	-			repère de nivellement /.m.	90	4.	ملاءة المنسوب
cord en Té /.m.	10	1.	الخفاض مُستوى المياه الجوفية	réservoir n.m.:	44	11	علامة المنسوب خوّان
	8		أنبوبة الوضل الكلالية	- de distribution /.m.			

pertes:	97	4٧	فواقد الامتصاص
- par absorption l.f.p.		4٧	فواقد التشرب الأولية
- d'amorçage l.f.p.	97	97	فُواقَد المَزرعة
- sur l'exploitation l.f.p.	97	90	فَاقد التَوْصيل ، الضائع بالانتقال
- de transport l.f.p.	95	٥١	
pic $n.m.$ , crête $n.f.$ pointe $n.f.$	51	91	النَّرُوَة
sommet n.m.		1	أرجوحة رَفع المياه
picotah n.m.	4	114	مُرْتَكُو السَّدَ
pied d'un barrage l.m.	118 126	173	مَصْيَدة الرَّمال
piège à sable /.m.,	120	,,,,	
dessableur n.m.	120	144	مِقياس مِعصاري _ مِعْصار _
piézomètre n.m.	138		«مقياس ضغط المياه_ (بيزومتر
	48	٤٨	دعامة
pile n.f.	118		مخطط
plan n.m.		114	بر کة
plan d'eau / m.	12	14	برت. حَاجِز مُوْقت
planche d'exhaussement 1,f.	39	44	حاجز موقف مخصول مقاوم للمُلوحة
plante tolerante au sel / f.	116	117	مَطَر تأسيسي
pluie d'amorçage l.f.	129	174	مُطر مُتبق مُطَر مُتبق
pluie résiduelle l.f.	130	14.	مطل ، «كمية المطر»
pluviométrie n.f.	32	44	مهان ، ۱۱ تعبه المطر» مِقياس المَطَر
pluviomètre n.m.	138	147	
point de référence l.m.	90	4.	عَلامة إسْناد
point de référence l.m.	118	114	مَرْجع ، « خط الإسناد »
points d'observation l.m.p.	152	107	نقط القياس
pompe $n.f.$ :	126	144	مفخة
- à bélier	129	174	مضخة مكوكية
- à ailettes l.f.	128	144	مضخة عقية
- alternative /.f.	127	140	مِضْحَة تُرددية
- auxiliaire l.f.	129	174	مضخة مساعدة
- axiale l.f.	128	144	مضخة مِحُورية
- centrifuge l.f.	129	174	مِضحة نابذة
- centrifuge horizontale /	f. 129	الإعمام	مِضحة نَابِدَة أَفْقية . مِضحة طَاردة أَفْ
- centrifuge à roue bé			
coidale /.f.	128	147	مِضخة لَوْلَبِيَة نَابِدَة
- à chaîne l.f.	127	144	مصحة جنريرية
- composée l.f.,	128	144	مِضحة مُركبة
- compound l.f.			
- électrice /.f.	128	144	مضخة قاذفة
- hélico-centrifuge 1.f.	127	144	مِضْحَة تَدَفَق مختلط
· - à piston /.f.	129	174	مِضحة مِكْسِية
- rotative l.f.	128	170	مِضْحَة رَحَويَة « دورانية ،
- à roue l.f.	129	174	مضخة مروحية
- à vapeur l.f.	127	144	مضخة بخارية
- verticale /.f.	127	147	مِفْحَة رَأْسِية
porosité effective l.f.	120	17.	المسامية الفعالة
porte radiale l.f.	13	14	بَوَابَة شُعاعية
porte imminio ig.			

porte à rouleau l.f.	13	14	بَوَابة دَوَارة
potamologie n.f.	91	41	عِلْمِ مَجارِي المياه . "علم الأمهار "
poteau gradué /.m.	90	4.	غلامة الانجدار
pouvoir d'évaporation l.m.	19	11	التَبَخْرِيَة
précipitation n.f.	70	٧٠	سَقِيط . « تساقط »
- effective l.f.	70	٧٠	سقيط فعال
précipitations antérieures	70	٧٠	سقيط سابق
précipitations en couches	70	٧٠	سَقِيط غِلاليَ
l.f.p			خَجْز
prélèvement n.m.	40 79	£ •	ضاغِط ، « طاقة الضغط »
pression $n.f.$ :		V4	ضغط الرشاش
- d'arrosage l.f.	82	٨٢	صفط الرشاش ضغط ارتوازی
- artésienne négative l.f.	81	٨١	
- artésienne normale l.f.	81	A1	الضغط الارتوازى المقابل للمنسوب ضَاغِط حَرِج (للبئر)
- critique <i>l.f.</i>	79	V4	
- délivrée l.f.	79	\ <b>4</b>	ضَاغِط الترويد_ ضَاغِط الدفع ضَغُط مائي سَاكِن.
- hydrostatique f.	82	^,	
			« ضغط هيدروستاتيكي »
- interstitielle /.f.	82	٨Y	مُنفط مَسَامًى
- positive artésienne l.f.	81	٨١	لضَّغُط الارتوازي المُوجَب
- statique l.f.	80	۸۰	سَاغِط سَكُونِيَ سَفُط نُوانِيَ
- de la terre l.f.	82	٨٧	
prévision de crue l.f.	20	4.	بَع مَوْجة الفيضان
prise n.f.:	111	111	اسورة قالحة
- d'eau <i>l.f.</i>	145	110	رزع
- d'eau /.f.	34	34	37
- de sortie l.f.	111	111	أعيذ المقائم
prises d'eau portables l.f.p.	152	101	ط التوزيع المنتقلة
probabilité de crue l.f.	2	4	فتعالية الفيضان
profil:			
- de crue /.m.	136	144	نُطع الفَيَضاد _ قِطاع الفيضاد الرأسي
- hydraulique /.m.	136	144	لطع مائي
- en long /.m.	136	144	مقطع الطولي
- de nappe phréatique l.n	n. 136	144	طع مُستوى الماء الجوق
profondeur:			
- critique /.f.	91	41	ئق حُرِج
- normale l.f.	92	44	بق عادى
- d'un tuyau de drainage	92	44	تى المَصْرِف المَعْطَى
projections n.f.p.	101	1.1	. وثوب
projet à fins multiples l.m.	123	175	روع متعدد الأغراض
protection $n.f.$	96	45	i.
psychromètre n.m.	119	114	لماب _ مِفْياس الرطوبة
puisards de distribution /.r	n. 11	11	عة التوزيع - تنظيم الرى بالأعاديد
puissance:			
- d'une artésienne l.f.	101	1.1	نرة المائية الارتوازية

- d'irrigation par sillo grande longueur l.f.	ns de 84	٨٤	طَرِيقة الرَّى بالأخاديد الطويلة
d'irrigation par tuya reux /.f.	и ро- 59	09	رَىَ بالنَّزِيز
<ul> <li>d'irrigation</li> <li>Vallenhove</li> </ul>	de 86	70	طَرِيقة (فالنهوف، للري
- de résistivité /.f.	86	A٦	طريقة المقاومية
<ul> <li>de resistivité électr</li> </ul>	ique 86	AT	طريقة المقاومة الكهربائية
- sismique /.f.	85	٨٥	الطُريقة الزَّلْزالية
- des tuyaux perforés a modèle de drainage ra	-	A£	طريقة الأنايب المثقبة
l.m.		104	نَمَط الصَّرف الشَّعاعي
modification climatique /	<i>J.</i> 30	۳.	تغديل الطقس
module d'irrigation /.m.	144	122	مِنْوَالَ الْرَى
moyenne mensuelle du niv de l'eau /.f.	eau [12	114	متوسط المناسيب السنوى
mur en aile / m	39	44	حَالط جَناحي
mur d'étanchéité l.m.	39	الط منع ٣٩	حالط جناحي حَالط لَبَيّ - حَالط جَوْفيّ - حَ
			التخلل

The	T
	Ы
T	₹.

nappe n.f. nappe phréatique s	92 ur-	44	غنى المفيض
exploitée <i>l.f.</i> neige <i>n.f.</i> niveau <i>n.m.</i> :	69 35 147	74 70	صَطْع مِعمادی ناضب ثَلْج مِیزان تَسُویَهَ
- d'alerte l.m. - amont l.m.	141 142	121	منسوب الخطر
<ul> <li>de crue /.m.</li> <li>dynamique /.m.</li> <li>maximum normai /.m.</li> </ul>	122 141 141	141	مَنْـُوب العالمة مُسَطِّح اللَيْضان مَنْـُوب دَيْنِي للبر
- nature  /.m permanent d'un puits /.m.	142	حوب ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۱	المعادى الأقصى المتأثوب الساكن للبنر
- courant d'un puits /.m phréatique inférieur /.m.	4	141	المَنْسُوبُ الثَّابِ ( للبنر) أَذْنَى مُنسوب للمياه الجولية
- piézométrique supérieur			مَنْسُوبِ المياه الجوفية الرئيسيّ – مُستو الماء الباطف الرئيسيّ
ombre de Froude l.m.  ormes de l'eau l.f.p.	28 55	00	قَــُوبِه الأرض رَقَم « فرود »
orme d'irrigation l.f.	133 148	154	مَعايير المياه نَاظِم الرى

noyau de sable /.m. numérotage d'ordre de	109 s ca-	1+9	اقلب الزملي
naux /.m.	118	114	مَرْتَبة المَجْرَى
	O		

#### obus n.m. 103 1.4 قُنبلة \_ كُرة حَفْر onde de crue l.f. 145 150 مُوْجَة فَيْضَانِية ondes de translation l.f.p. 145 وبيد بيديد مؤجة الانقال فياس الناضح فاصل المضرف المغطى أعهل التصريف العرضية 120 osmomètre n.m. 137 117 ouverture des drains l.f. 95 10 ouvrage de croisement de 7 cours d'eau

## P

panier basculant /.m.	71	VI	
parapet n.m.,	107	1.4	سُلَة متأرجحة
margelle n.f.		1.4	مجلك البنر
partiteur fixe en Y /.n	1. 100	1	20.00
pédosphère n.f.	93	44	قاميم البياه المتطعب
pelle mécanique l.f.	100	100	غلاف تراني
pente n.f.	9		قَادُوس السَحْب
- de frottement l.f.	147	4	انجدار - مَيْل
		124	مَيْل الاحتكاك
- de la ligne de char	ge 1.f. 134	148	معدل انجدار خط الطاقة
- de talus l.f.	147	154	مَيْلِ الْجَانِبِ _ الْمُيُولِ الْجَانِيةِ
- virtuelle 1.f.	147	114	
perche à sonder l.f.	101	1.1	مَيْل خَيَالِيَ قَصْبِ السَّرِ
percolation profonde l.f	22	77	الْمُظَمُّلُ الْعَبِقِ و الْمَخْلُلُ الْعَبِقِ الْمُعَلِّلُ الْعَبِقِ الْمُعَلِّلُ الْعَبِقِ الْمُعَلِّلُ
période :			الصطحل العبيق والمحل المعيق ا
- de base /.f.	96	41	
- d'épuisement l.f.	96	43	، فقرة الأساس
- d'irrigation en irriga	ation 96	43	قَثْرة النَّفُوب
par aspersion /.f.			فَخُرَةَ الَّرَى ( الرى بالرش )
- of récupération d'un p	ouits 96	43	fil zala s No mán
perméabilité hydraul			الفنزة الاستردادية للبتر
d'un sol /.f.	rque 132	104	نفاذية مائية « هيدرولية »
perméamètre n.m.	400		
perte n.f.	138	147	مِقْياسِ التَّفاذية
	28	YA	فبرَّب
erte de charge l.f.	95	العلوهه	فَاقد الضَّاعْط . (فَقْد الطاقة .
erte de charge l.f.	95	العلوحه	فَاقِد الضَّاعِطِ . (فَقْد الطاقة .

المقود)

- par corrugation l.f.	55	00	رَى أخدُودِي	- de partage de drainage l.f. 100	1	كامم العُرف، وفاصل الصرف،
- de crue /.f.	58	٨٥	رَى دَفقي	- de partage des eaux du sol 100	1	قاسع البياه الجوفية
- par cuvettes l.f.	57	٥٧	رى خۇضى	l.f.		
- à débit constant l.f.	56	07	رَى بالتَّدَّقِ الثابت	- de saturation l.f. 45	to	حَطُّ النَّابُّع
- à l'eau d'épandage l.f.	59	04	الرَّى عِياه المَجَارى			مطاط المناسب
- par gravité l.f.	58	٥٨	رَى بالراحة	limnigraphe n.m. 118 limnologie n.f. 90	11/	مِلْعَالَ المَاسِبِ عِلْم البُحَيْرات
- légère l.f.	60	7.	رَيَّة خَيِفة	lit:	7.	عِم البحيرات
- en planches /.f.	57	۵V	رَى حَالَّى	- de confinement positif 38	44	حابس مۇجب
- par planches d'arrosage	57	٥٧	رَى حَوْضَى مُتلوج	l.m.	.,,,	7.7 0;
- de préparation l.f.	28	YA	تروية أولية (إرواء أولى)	- des méandres l.m. 42	£Y	حِزَام الشُّرْج
- par relevage l.f.	58	20	رَى بالرَّفْع	- des meandres l.m. 42 - modérément sinueux l.m. 103	1.4	قَالَة مُحدلة التَرَج
- par réservoir l.f.	59	04	رى بالصّهاريج			مَجْری مُستق
- par rigoles l.f.	93		الغَمْر من الحنادق ـ الرّي بالمناسب	- uniforme d'un cours d'eau 114	118	حبری عمی
- par rigoles de combles de	59	٥٩	رَى المناصيب	l.m.	***	طُول الماء
niveau <i>l.f.</i>				longueur de parcours l.f. 87	AV	حول الله
- par ruissellement l.f.	58	٨٥	رَىٌ سَيْحِيّ ـ رَىّ بالانتشار			
- par sillons l.f.	56	نطوط ٥٦	رَى تلمي _ رَى بالأخاديد _ رَى بالـ		N	
- par sillons nivelés /.f.	56	76	رَى تلمي مُتدرج	1	/1	
- souterraine l.f.	56	۵٦ ،	رَیُ تَحْثُرْبی ، ، ری تحت سطحی		-	* 15 40.00
- de surface l.f.	58	٥٨	رَى مَعْلَحِيَ	manteau nival /.m. 27	*V	تَرَاكُم جَلِيدَى
- par submersion l.f.	57	av	رَى حَوْضِي	marais n.m.,	141	مستقع
isobathe de la surface		1	إِنْوِيَّة العُمق المِعْصاري -خَط	marécage n.m.		
piézométrique /.f.			تساوى الأعاق المعصارية	mascaret n.m. 145	120	مُؤْجة مُخْرَقة
piezonieti ique 1.j.			ساری اد جای انتخداریه	matériaux alluvionaires 40	٤٠	ختات
				1.m.p.		
		J		méridienne :		Cartilla ment
		U		du cône d'appel 140	15.	مُنْحَى الضَّغْط المتوازن بالبار
				d'équilibre l.f. (nappe cap-		
jauge:				tive)		
- d'enregistrement l.f.	138	147	مِقْيَاسَ مُسَجُّلُ	du cône d'appel d'équilibre 46	17	العَظَ المائيّ المُتوازن للبِئرْ
- de niveau flottante l.f.	137	147	مِقْياس عَامْ ، مقياس العائمة	1.f. (nappe libre)		
- de pression /.f.	137	147	مِقْيَاسَ الصَّخط	- du profil du cône d'appel 141	141	مُنحى هُبُوط مِياه البار
jaugage:				l.m.		
- aux flotteurs l.m.	105	1.0	قِياس عوْمي	météorologie n.f. 91	41	عِلْم المُنَاخ ، عِلْم الأرصاد الجوية
- d'un cours d'eau /.m.	105	1.0	قياس المتجارى	méthode:		
- par dilution /.m.	104	1.5	قِياس بالتخفيض ، قياس بالتخفيف	- d'arrosage par aspersion 85	٨٥	طَريقة الَّرى بالرَّش فوق الأشجار
				sur frondaison /.f.		
				- d'arrosage par aspersion 58	OA.	رَى بالرَّش السُفليَ
		L		sous frondaison /.f.		
				- d'arrosage portable /.f. 84	AÉ	للريقة الرشاش المنتقل
ADD DO		11	بُحَيْرة	- d'arrosage semi - per- 58	۸ه	رَى بالرَشُ النصف مُتَثقل
lac n.m.	11			manent		
lac artificiel /.m.	11	11	بُعَيْرة صُنعية	- d'aspersion d'une surface 85	٨٥	طَرِيقة الرَّى الحقل بالرش
levée n.f.	38	44	حَاجِز ربي	indéterminée l.f.p.		
	65	70	مُدُيِّدُ	- d'intégration pour la me- 86	78	ليقة قياس السُّرعة المتكاملة
ligne de sondage 1.f.	62	77	سابر	sure de la vitesse l.f.		
ligne:	45	60	a lan is	- d'irrigation par sillon en 56	٥٦٤٥	بيّ تلمي مُنكسر - رَى بأخاديد فَقَار الونك
- de courant l.f.	45	io io	خط الانسياب	arête de poisson l.f.		
- d'écoulement l.f.	45	50	خط التدلق	arete de poissou i.j.		

		00	ارنع	l.f.	56	07	دَى بالخدلي العُواصل
- d'élévation /,f.	55	44	عُنق السُّبْح	- à alimentation continue			
- d'écoulement l.f.	92	۸۰	ضاغط العشرف		57	<b>0</b> V	رَى بالنهوية
- de drainage l.f.	80	۸۰	ضَاغِط المص		59	04	45
- d'aspiration /.f.	80				37	117	مِقِياس الرى - مِرْوَاء
hauteur:			أراضي مُرتفعة		113	۱۱۳ « ب	مَجَال السَّحِب ، ومَلتَى السح
hautes terres l.f.p.	88	A É	عالية الماء	- d'irrigation /.f.	95	40	فَاصِل الريات
hautes eaux n.f.p.	90	44			158	101	وَصْلَة
	TIL!		THE PARTY OF		96	41	فَراغ يَنْنَى ، « فَرْجات <sub>"</sub>
	H		The same of the last	interférence des puits l.f. interstice n.m.	22	44	تُدَاحِلُ الآبار
			الايب المرحد		137	177	مِفْياس الاعتراض تَدَاعِل الآبار
guide-pipes	8	٨	أنايب الإرشاد	interceptomètre n.m.			
grue à portique l.f.	119	114	مِرْفاع قَنظرى مُتحرك	cipitations /.f.	6	1	اعتراض المطر
grêle n.f.			1000	intercontinu		بات ، ۷۶	شِلَّة تَصريف الرَّسوبيات ، الرُّسَا
grêlons n.m.p.,	12	17	بَرَد	- de débit de sédiment /.f.	74	V£	شِينة الرش الله الله الله الله الله الله الله الل
grálosa			عند المَحْرَج»	- d'arrosage /.f.			
- de sortie l.m.	139	174	مَال المَخْرَج ، « درجة الميل	intensité;	1	1	أجهزة الضخ
- hydraulique /.m.	44	11	عَطَ الاتَّجدار الماليّ	installation de pompage 1.f.			
		للبتر»	العيدار الخروج الهيدرولي الحرج	crue éclair l.f.	99	44	فيضان ومُضيّ ، فيضان خاطف
- critique d'émergence l.n	n. 147	114	مَيْلِ المُتلِقِي المالي الحَرج -	inondation subite /.f.,		44	فكضان غريض الذروة
gradient:			الفرهات المبيرة	inondation à crête aplatie /	148	154	زُن ، تبرُّب
goutteurs n.m.p.	97	47	بمووية والحبيرة	infiltration n.f.	148	جات ۱٤۸	يَـُـةِ الفَراغاتِ البَيْنِيَةِ ، نسبة الفر
glacier n.m.	36	Part.	او سر المهرى جُمُوديَّة « مَثْلُجة »	- des vides l.m.	49	19	دَلِيل الارتشاح
gestion de bassin /.f.	5	٥	الأسر النهري	- d'infiltration /.m.			
				indice:	49	£9	دَلِيل المُلوحة
		3		<ul> <li>de plasticité /.m.</li> <li>de salinité /.m.</li> </ul>	49	£4	دَلِيلِ اللَّدانة
		G		- de placticità /			
				index :			
,que 1,7	133	170	مُقَاوَمة مَاثية ، « مقاومة هيدرولية »				
frottement hydraulique /./	36 m 135	177	جَبْهة مِياه الرى			1	
front d'eau /.m.		71	تَوَاتر الَّرى			P.	
fréquence d'irrigation l.f.	27	**	تَرَدُّد الفَيضان _ تكرار الفيضان				مرساف المرازه والأعراد
fréquence de crue /.f.	83	۸۴	طَرف شعری	hydrothermographe n.m.	117	117	فياس الرحوبه مخطاط الحرارة والرطوبة
frange capillaire /.f.	92			hygrométrie n.f.	105	1.0	يباري الرَّطوبة قياس الرَّطوبة
l.f.	arue 150	10.	نطام الرى بحب الطلب	hyétogramme n.m.	14	11	المانية الأمطار يَياني الأمطار
fourniture d'eau à la dema	and at so			hydrométéorologie n.f.	91	41	عِيم مناح الحِيال الدور .
l.m.p	40	13	خَنَادِق مُزدوجة الْهَلَك			اس بة	عِلْم مُناخ العِياه . « الأرصاد الج
fossés à double fond		£V	عَنْدَق ارتشاح	hydrologie n.f.	91	41	عِلْم المِياه ، « المياهيات »
fossé d'infiltration /.m.	47			hydrographe n.m.	117		مخطاط الرطوبة ـ مرسمة الرطوبة الن
strate aquifère /.f.	158	10A	الوفّاض	hydrogramme unitaire /	m 158	100	يَيان ماليَ وَحْدَة الْخَطَ البِيانِي الماليَ
formation aquifère /.f.,		114	مِظَاب	hydrogramme n.m.	14	18	
foreuse n.f.	113	1+8	قُوَّة العَجَر	hydrogéologie n.f.	91	41	إسوى الاعهاق المالية عِلْم جُيُولُوجية المياه
force tractive l.f.	104	1.5	<b>قُوَّة</b> الجَّر الحَرِجة	hydro-isobathes n.f.p.	6	7	المانيات إسوى الأعياق المائية
force de courant critiqu	48 le <i>l.f.</i> 104		دَّالَة الرُّسوبيات	hydraulique n.f.	112	117	رُطوبة مُثلى المائيات
- sédimentaire l.f.			دَأَلة الحيار	- optimale /.f.	54	01	
- de courant l.f.	48			- de l'air /./	54	36	رُطوبة الجو
fonction:	.f. 42	43	حَفَّار باللق	- antérieure /.f.	54	ot	رُطوبة سَابقة
fonceuse à percussion /	68		سَرَيان الرَّموييات ، الرَّمابات »	humidité :			
Nux de sédiments /.m.							

	E		
eau:			
- artésienne l.f.	110	11.	مَاء ارتوازيَ
- juvénile l.f.	110	11.	مَاء فَتِيَ
- minérale /.f.	146	157	مياه معدنية
- perdue l.f.	95	40	فاقد المياه
- saumâtre l.f.	110	11.	مَاء مُسُوس (أجاج)
- saumâtre l.f.	146	157	مِياه ماثلة للمُلوحة
- du sol <i>l.f.</i>	146	157	مِياه جَوْفية
- souterraine l.f.	110	11-	مِاء تَحْثُونِيَ
- souterraine l.f.	146	لجوفية ١٤٦	مِياه تَحْتَريية _ المياه التحتية _ المياه ا
écluse n.f.	95	40	فَحَة ، افتحة تصريف ،
(écluse) n.f.	157	Yer	هُويس
écoulement n.m.	120	14.	مَسَاد
- critique /.m.	29	74	تَصْرِيفَ حَرِجِ اللَّبَارُ،
		VY :	سَنْح المَطِر الجَوْفيّ ـ انْسِياب جَوْفٍ
- de charge en saltation	30	۲.	تصريف حِمل القفز، وتصريف
			حمل الوثب»
- direct /.m.	72	VY	سنيح المعلو الغباشر
- en canal lisse /.m	25	Yo	التُلكِّق بالمجارى المكساء
- en charge /.m.	25	Ye	تَلَبُّق في مَجرى مُعلق
- d'exutoire /.m.	30	4.	تصريف المحرج
- laminaire /.m.	23	44	تللجي صفيحي
- laminaire /.m.	24	45	يَعَلَٰقُ لَزِج
- moyen annuel l.m.	112	111	متوصط السيخ السنوى
- non permanent l.m.	24	71	تَلَقُّق غير مُطرد
- non uniforme /.m.	24	75	تَلَقُق غير متسق
- noyé l.m.	27	*V	تَلَقَّق مَقْمُور
- de prise d'eau /.m.	30	۳٠.	قصريف داخل
- rampant / m	23	***	تلكأق زاجف
de sédiment l.m.	30	۳.	تَصْرِيفِ الرَّسُوبِيات
- stable /.m.	26	4.4	تَلَقُّى مُطرد
- stable non uniforme	26	77	تَلَقُّق مُطرد غير مُسق
- statique subliminaire	29	44	تَصْرِيف بله الحَركة السُّكُونيّ
- à surface libre l.m.	25	40	تَلَقِّقُ الْمَجْرَى الْمُعْرِ
- de tige l.m.	23	74	تَنَافِي السِّيقان
- turbulent /.m.	23	44	تَلَقِّى خَشِن
- turbulent /.m.	26	44	تَلَكُّى مُضْطَرِب
- uniforme /.m.	25	40	تَلَغِّق مُثَّسِق
- varié non permanent	24	3.4	لَلْقَقَ غَيْرِ مُطَرِدُ وغَيْرِ مُثَّسِق
écrémage n.m.	21	41	تَخْوِيل سَطَحَيّ
efficacité :			
- d'un canal ( ou d'un a duc l.f. )	que- 107	1.4	كفاءة المنجرى
- hydraulique l.f.	107	1.4	الكَفَاءة المالية ، و الكفاءة الهيدرولية ،

- volumétrique l.f.	69	74	مَعَ خَبْنِيَّة
-emissaire n.m.	115	110	مَجْرى مُطرع
élimintation des sédiments l.f	. 5	٥	استبعاد الرسابة
enduction n.f. jointage n.m.	31	71	قطيط بالحقن
énergie cinétique l.f.	42	44	م کیا
enregistrements des donnée	s 62	77	ميجِل البنر
relatives à un puits l.m.p.			
epi n.m.	109	1.4	لِسان ، ومِصَدُ الْعَوْجِ ،
épi n.m.	109	1.4	لِسان تَنَاهُب
épuisement n.m.	31	41	تنافيب
équation hydrologique l.f.	130	14.	المُعادلة المائية تَوَازِن الْمَجْرَى المائيّ
équilibre n.m.	32	77	نوازد المجرى المالي مُحُور الْجراف
érosion n.f	148	144	معرد العجراف
abrasion n.f.			
érosion pluviale l.f.	9	4	الْعِزَافَ مَعْلِيٌّ ، وجَزَّف المَعْلَرِ ،
évacuateur à siphon l.m.	134	14.8	طیفی رَفُاف تِبْلُر
évaporation n.f.:	19	14	
- en bac <i>l.f.</i>	19	14	تَبَخْر وعال حَوْض تَبَخْر
évaporomètre (n.m.)	41	٤١	
excavage n.m.	20	4.	نَبِرُّن
excavateur mécanique l.m.	42	£¥	حَمَّارة جَرَّافة
exploitation intégrée de r	é-		
servoirs l.f.p.	29	44	تغفيل متكامل للخزانات
exploitation de l'eau soute	er- 5	٥	استيخراج العياه الجوفية
raine l.f.			سافلة الماء
extrémité aval d'un canal	.f. 62	44	1:
exutoire n.m.	117	117	
		F	
facteur:			
- de fond l.m.	132	144	معامل القاع
- de paroi /.m.	131	171	مُعامل الجوانب
fermeture annuelle l.f.	7	٧	إغلاق سَنْوِى
fertilisation-irrigation n.f.	59	04	رَى مُسمَد
file de tuyaux 1.f.	126	144	مصرف وترى
film laminaire /.m.	93	44	غِثاوة صفيحية
filtre n.m.	126	177	مِصْفاة
filtre de drainage l.m.	119	114	بزئحة الثمريف
flottabilité n.f.	87	AV	طُغُوِيَّة ، و دلع المائع ،
fluctuations de la nappe	ph-		
réatique l.f.p.	118	114	مُراوحة سَطح العياه الجوفية لَنْفَى مُركز
flux concentré /.m.	26	77	تدافق مركز

ortstein n.m.	83	3 14	طَبقة صَلدة . «كَدِيم»	diagraphie électrique /.f.			
euvelage n.m.	111	111	مانع التسرب		6.	· ·	أجل الكهربائي
cycle:			ي سرب	diamètre de sediment /.m	. 10	1 1.1	نطر المُكافئ
<ul> <li>de fluctuation du n piézométrique /.m.</li> </ul>	iveau 50	٥٠	دَوْرة المراوحة للسطح المغصاري	digue n.f.; - anti-inondation l.f.	36		ىژىد
- de reconstitution /.n	40						يدار الفيكان
To reconstitution 7.77	n. 49	19	دُوْرَة الاسْتِجام	- de fond <i>l.f.</i> - longitudinale <i>l.f.</i>	65		شد الواقي
					39	74	فالط توجيه
				diguette n./.	88	M	عاصِم ثرابي
		D		diguette n.f.,	39	74	عَافَة
		D		bourrelet n.m.			
				diguette sur cavalier l.f.	49	£4	دَلِيلِ الضَّفة
				direction d'irrigation l.f.	120	14.	مَسَار الرِّي
débit n.m.	29	74	20 Par	dispositifs:			
- échappé /.m.	146	157	تَصْرِيفِ	- de contrôle /.m.p.	142	157	منشآت التحكم
- d'equilibre d'un puits		74	مِياه زا <del>لانة</del> مُنْ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ	- de dérivation /.m.p.	133	1777	مَعَدَّات ضَبِّط التَّدَق
- irrégulier /.m.	24	75	تَصْرِيفِ الْتُوازِنِ لَلْبَارِ	- de dévasage l.m.p.	124	175	مصايد المواد العالقة
- normal maximum /.m			تَدَلَّقَ غير مُستقر	dissipateur d'énergie /.m.	112	117	مَدَد الطاقة
- de prélèvement	63	44	التَدَفق العادى الأقصى	distance d'action du vent /.	f. 11	- 11	
- de récupération /.m.	26	74	السُّعب	distance réduite l.f.	12	17	بَاعِ الرَّبِيحِ
		77	السّحب تَلفُّق مُرنجع	dragage n.m.	42	£Y	البعد المرجع
- net récupéré /.m.	75	Vo	صَاف الشُّفق المرتد . ا صاف	drague n.f.	54	ož	الحَفُر تحت الماء
distant.			التدفق الراجع "	drain :			رَشَافَة "كَرَاءة "
débitmètre Venturi l.m.	138	144	مِقْیاس « فِتوری »	- de blocaille /.m.	125	140	fs' succession
débits de maintien en écou	ile- 89	A4	عَبَة الصريف الدَّيْنَعِيَ	- collecteur /.m.	123	174	مَصْرِف حَصَوِي _ خَتْلَقَ مُفَطِّي
ment des sédiments / m.			که اکتاریک ادیای	- collecteur /.m.	65	70	مَشْبَرة _ مَصْرَف تجميع
déflecteur n.m.,	117	117	مُحوَّل الثَّلَاق	- d'infiltration /.m.	125	170	سَرَب _ مَصْرِف حَقَلِيَ مَصرِف تَخفيف
vannette en tôle /.f.			5 59.5	- d'interception /.m.	125	140	
densité :				- principal l.m.	125	140	مصرف اعتراضي
- apparente /.f.	106	1.7	كنافة فأهرية	- a section rectangulaire	126	177	مَصْرِف رَليسيَ
- de drainage l.f.	106	1.7	كالة العُرف	l.m.			مصرف ضندوقي
dérayure n.f.	119	114	قام المبرف مَرَدٌ _ مَشْقَ	- souterrain /.m.	125	170	
létermination gravimétriqu	e 20	٧.		taupe n.m.	126	177	مصرف تحتربي
de teneur en cau /,f.			تخييد اللي	drainage n.m.;	75	Ya	مَصْرف سردابي
lévasage n.m.	5		100 100	- artériel /.m.	76		صَرْف
éversement n.m.	86	74	إذالة الرُّوَاسِبِ أَنْ الرَّوَاسِبِ	- à la charrue-taupe /.m.	76	V1	صَوْف شِرِياني
éversion à seuil épais /.m.	155	100	طَلْح المَجْرَى	- naturel /.m.		V7	صَرُف سِرْدَابِي
éversoir n.m.	134	144	هَدَّار عريض اللِّمَّة	- par canaux transversaux	76	٧٦	صَرَف طَبِعي
eversoir n.m.	155	100	مَلِيفِس	- souterrain /.m.		Ve	صَرُف خَلْكُلَى
- auxiliaire /.m.	135		هَدَّار ـ سِکْر		76	V1	صَرْف عاجز
- de mesure /.m.	155	140	مَفِيض مُساعد	- souterrain /.m.	75	سطحی ۵۵۷	صَرُف تَحْتَرِينَ . ، صرف تحت ال
- en mince paroi /.m.	155	100	هَدَّار قِياس - سِكْر قباس	- de surface /.m.	76	V1 -	صَرُف سَطْحِيَ
-noyé /.m.	156		هَدُّارِ حَادُ اللَّهِمَّةِ ـ سِكْرَ حَادُ اللَّهِ		75	٧٥	صَوْف رَأْسَى . « البنر العكسية «
- sans contraction-latérale		701	هَدَّار مَعْمُور - سِكْر معمور		16	£1	خَنَادق مُفتوحة
de cocon	135	100	هَدَّار مُعْلِص - سِكْر مُعْلِص	drains ouverts / m.p.,			
- évacuateur de crues /.		140	مفيض الطُّوادي	fossés ouverts /.m.p.			
triangulai /		1.00			24	175	مصارف سطحية
0	156	107	هَدُّار مثلوم - سِکُر مثلوم .	droit d'eau /.m.	42	44	حَقَى الماء
en trompette /.m.	134	4444	هَدَّار مُثلق ـ سِكُر مُثَلَى		06	1.7	كيب
1	1.34	148	مليض جرسي	dureté de l'eau /.f.	39	44	چپ عمر الماء

circonférence d'appel	48	٤٨	دَائرة التَّأْثُر المُتُوازنة ( للبثر»
d'équilibre /.f.			
clapet de pied /.m.	77	W	صِهم عقبی ، « صام سنلی
clapets à flotteurs l.m.p.	77	W	صامات بعوامة
coefficient:			
- de conversion d'un bac	133	144	مُعامل الوعاء
évaporatoire /.m.			
- de drainage journalier			
l.m.	132	144	معامل الصرف
- de durée d'utilisation /.m.	88	M	عامِل الزَّمن
- d'écoulement /.m.	148	121	نِبْة السَّيْح
- d'efficacité d'utilisation	106	1.7	كفاءة استخدام المياه
de l'eau /.m			
- de finesse /.m.	132	144	معامل النعومة
- de forme d'un cône	132	144	معامل مخروط الانخفاض
d'appel l.m:			
- d'infiltration /.m.	130	14.	مُعامل الارتشاح
- de perméabilité l.m.	133	144	مُعامَل التَّفَاذية ، ثَابِت الانتقال
- de rugosité l.m.	131	141	مُعامل الخُشونة
- de ruissellement l.m.	131	141	معامل السيّع
- de stockage /.m.	131	171	مُعامل التَّخزين
- de stockage de l'eau /.m.	106	1.7	كَفَاءَة تَخْزِينِ المياه
- de stockage d'une nappe	131	١٣١ غي	معامل التخزين للخزانات الارتواز
captive l.m.			
- de teneur utile en eau l.m.	88	<b>M</b>	عامِل سَعَة توزيع الرطوبة
- de transmissibilité /.m.	130	14.	مُعامل الانتقالية
- d'uniformité l.m.	130	14.	مُعامل الاتساق
- de vitesse critique /.m.	148	144	نِسبة السُّرِعة العَرِجة
- de viscosité l.m.	132	177	مُعامل اللَّزوجة
collecteur secondaire /.m.	97	97	فرْعيّ ـ النويّ
comptage des eaux l.m.	42	43	حِساب تَوْزِيع المياه
concentration de sédiment l.f.	28	AV	تُرْكيز الرَّسُوَبيات
conductivité électrique de	31	۳۱ غيالي	توصيلية كهربالية ، المُوصَّليَّة الكهر
l'eau <i>l.f.</i>			
conduit :			
- de distribution l.f.	122	144	مَــُقاة
- forcée l.f.	45	ío.	خَطَ الماء الرئيسي
- lisse /.m.	40	٤٠	حَدَ أملس مَجْرى مَفتوح
- ouvert l.m.	115	110	مجرى مفتوح
- de pression /.m.	114	115	مَجْرى ضَعْطَى
- en siphon <i>l.f.</i>	11	11	بَرْبَخ
cône:	1		and the second of the second
- d'appel d'equilibre de de-	. 117	117	مخروط الانخفاض المتوازن
pression /.m.	445		
- de dépression /.m.	117	117	مَخُرُوط المُنخفض مُلْتَقَى ، مَقرُن
confluence n.f.	139	144	
conservation des eaux l.f.	115	110	المحافظة على المياه

	24	72	ثابت الجذر
constante racinaire l.f.	34	,,,	مبت العبدر
contraction:	10	1.	الانكيش القيمي _ الانْحِدار الرَأسي
- de fond l.f.	10	١.	الدمجيس القيمي _ الانتجار الراسي
- latérale /.f.	10		الحاس جالبي مُكافحة ملوحة النزية
contrôle de la salinité /.m.	138	147	محاصعه ملوحه الدربه تشذيب النهر
correction de rivière l.f.	29	74	تتديب البهر
couche:			
- encaissante l.f.	83	14	طَبَقَة حاصِرة ، «طبقة مقيدة » بطانة أمُلاطِ الحقن
- d'enduit <i>l.f.</i>	12		طِقة مُتاخمة
- limite /.f.	83	٨٣	445-04 44,5
coude:			
- à vanne l.m.	108	1.7	کُوع صِامی کُوع تعویل ، ، مرای تحویل ،
- réversible /.m.	107	1.4	
courant n.m.	23	44	تنكى
- d'eau l.m.	25	40	تَعَلِّقُ الْمَجْرَى
- libre l.m.	23	44	تنگی خر
courantomètre n.m.	137	147	مِغْياس السُّرعة _ مِسْرًاع _ «عقياس
			سرعة المياه،
courbe:			
- des débits jaugés l.f.	139	144	مُنْعَنِّي تَصرف المنسوب
- de durée d'une crue l.f.	140	15.	مُنحني مُدة الفيضان
- de pression l.f.	140	15.	مُنحى الضَّعط
- de répartition des vitesse	s 140	15.	مُنحى السُّرعة الرأسيّ
à la verticale l.f.			
- de retenue d'eau /.f.	140	15.	مُنحى الماء الراجع
- de surface-capacité l.f.		151	مُنحَى العِساحة / السَّعَة
- des valeurs cumulées /.)		15.	مُنحى الكُلة
- de vitesse moyenne - hai			
teur /.f.	140	15.	مُنحى السُّرعة المُتوسطة
cours:	1.10		
- d'eau /.m.	33	pp	تیار مائی
- d'eau capturé l.m.	114	116	مَجْرِي مَأْسُور
- d'eau capture /.m.	114	115	مجری ماسور مَجْری رَافد
		110	
- d'eau paresseux l.m.	115		مَجْرِی هَرِم
- d'eau souterrain l.m.	113	114	مَجْرى تحَرِق
tablier n.m.,			to be a Silver of
couvercle n.m.	145	110	مِثْرِ ، الفَرْشِ الواق
crête:		1	- 1/4 - 18°
- de crue <i>l.f.</i>	51	٥١	ذُرُوة الفيضان
- de la nappe phréatique /	f. <b>36</b>	77	جُكُرُ المِياهِ الجوفية
crue n.f.:	98	44	فكفاذ
- minimale annuelle l.f.	4	٤	أدبى فَيَضان سنِوى
- prise en compte l.f.	98	4.4	فَيْضَان تَصميعي
- de référence l.f.	98	44	فيضان مرجعي
- (trentenaire) l.f.	98	4.4	الفيضان و (س) سنة
cryologie n.f.	75	٧٥	صَوديَّات - علم العَرد - علم الجَلِيد
cuirasse n.f., hardpan n.m			

berme n.f.	121	171	Pro-
besoins			مِنْطَاح ، « مَنْظُح »
- optimaux en irriga	ation 2	۲	الاختياجات المُثلى من مياه الرى
l.m.p.			الاحتياجات المثلي من عياه مرق
- des plantes /.m.p.	2	Y	f als (If sails and sails)
bief n.m.	40	ź.	الاختياجات الماثية للمحاصيل
bilan des sels /.m.	54	ot	حبّس
billonnage n.m.	20	4.	رَصِيد مِلحَى
bloc d'impact l.m.	38	70	تَجُدير
bonification n.f.	5		حَاجِز ارْتِطام
bord irrégulier /.m.			استصلاح
bras n.m.	40	٤٠	حَدَّ خَشِن
brouillard n.m.	96	41	فَرْع عَالد
buse:	81	۸۱	ضَبَاب
- à faible portée l.f.	98	44	فُوهة النَّمْرِ - فُوهَة الرَّش الصغرى
- à grande portée l.f.	97	1V	فرهة النزر فوهه الرس الصحرى
outée n.f.	112	114	فُرِّمَة القَلْف بعيدة المَلَى
outte de la nappe phréatiq	ue 156	107	مُتَكَان « الكف »
l.f.			مَضَبة المياه الجوفية

C

canal n.m.;	113	114	
- alluvial /.m.	114	114	جری
- de courbe de niveau	.m. 27	TV	بجرى رُسوبي - قَناة طميية
- de crête /.m.	102		رعة منسوبية
- de décharge /.m.	114	1.4	ناة جدرية
- du fil de l'eau /.m.	102	118	نجرى التعلقيف
- instable /,m.	115	1.4	أناة غمرية
- d'irrigation /.m.	Val	110	مَجْرى غير مُسطَر
- jaugeor /.m.	102	1.4	قَناة الرِّي
- jaugear /.m.	92 103	44	عُنتي الصحكم
- jaugeur Parshall		1.4	قناة القياس العقية
- jaugeur à ressaut /.m.	123 123	144	مَبِيل عُنق - مَصَبَ عُنق
- de jonction /.m.		174	مَسِيل ذُو مَوْجة مستقرة
- latéral	102	1.4	قناة توصيل
- à limites fixes l.m.	103	1.4	فَناة مُسايرة - جَنَّاية
	113	114	مَجار صُلبة الجوانب
- paralièle /.m.	103	1.1	قَناة مُسايرة - جَنَّابية
- de puissance énergétiqu	e 104	1.5	
- secondaire /.m.	103	1.1	قَنُواتِ الطَّاقة
- sinueux /.m.	103	1.10	قناة فرعية
- stabilisé /.m.	115	110	قَناة مُتموجة
- suivant la pente du terrai	n 103	1.1	مَجْرِي مُستقر
l.m.			قَناة مُسايرة الانحدار

- Venturi /.m.	114	,	رى فِتْتُورَىَ الغَنْنَى الْعُنْنَى الْعُنْنَى الْعُنْنَى الْعُنْنَى الْعُنْنَى الْعُنْنَى الْعُنْنَ
canalisation n.f.:	74		ری قِتُوری العلق کة قَنُوات ۷٤
- d'arrosage l.f.	53		که فوات
- d'arrosage volant	e 46		ناش فرغي
- principale /.f.	45		ط منعل
салацх:			خَطَّ الرئيسيَ
- de décharge /.m.p.	113		
- d'evacuation l.m.p		11	بجارِی انتصریف
- fossés d'évacuation			نْلَقَ مُجَمِّع ٧
- de navigation /.m.	p. 104	1.	
- quaternaires /.m.p.	104	1.	في ات المرحبة
	107	1	نوات رابعیه - فوات الرابع
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH			أَنُوات النفريع الصُّغرى ، " ترع
canevas altimétrique /./	m. 32	***	الدرجة الرابعة»
capacité :	32	141	تنظيم ذأسى
- d'un puits absorbar	nt l.f. 69	14	سَعَة بِثْر ماصَّة
- de transport /.f.	70	٧.	
capture de rivière l.f.	101	1.1	
carrière d'emprunt /.f.	152	104	
carte topographique l.f.	44	££	نُقْرَة التَّرُويِد
casier n.m.	43	54	خو بطة طبوعراقيه
centre de gravité / m.	119	114	حَوِّض _ مِسْكَة _ مَسْطَبَة
chambre d'équilibre à	sens	- '''	مَرْكَرَ الكُتلة
unique /.f., réservoir-t.			
n.m.		77.	
changlet in all (	78	VA	صهريج الفائض وحيد السيل
chapelet incliné /.m.	48	٤٨	دَرُج المِياه
charge:			
- d'inflitration /.f.	80	۸۰	ضَاغِط النَّزِيزِ. غُلُو النَّسَرُب
- d'une prise d'eau l.f.	80	۸۰	ضَاغط الماء . " الركوب "
- représentative de la	vit-		
esse 1.f.	79	V4	ضاغط السُّرعة
- de ruissellement /.f.	43	24	حِمْلِ الفسل ، وحمولة الاجتراف »
- en saltation l.f.	43	24	حِمل القَفْز
- sur le déversoir l.f.	81	Al	ضاغط الهدار - ضاغط البكر
- en suspension /.f.	43	٤٣	حِمْل مُعَلِّق
- totale l.f.	80	۸۰	خِمل معنق في الطَّاقة
charriage n.m.:	43	- 27"	
- de fond spécifique /.m.	153	104	حِمْلِ القاع
charrue-taupe n.f.	116	113	نَقُل حمل القَاعِ النَّوعَى
chasse n.f.	74	٧٤	مِحراث سِرداني
chaussée	65		شطف - کَسْع سُلیْد
cheminées de régulation d		70	سننب
pression /.f.p.			
chenal de crue /.m.	142	184	منشآت التدفق الفالق
chute n.f.:	139	144	مَمَرَ الفَيَضان
mg.	143	154	منطب الانجدار
- de nappe phréatique /.f.	122	177	المقالة
ppe pureatique /.f.	74	٧٤	مَنْقَط مَلَال جَوْفِيَ

#### قائمة المصطلحات الفرنسية

A

B

accrétion n.f.	4	£	ارِتُكام
acre-pied ( nglicisme ) n.m.	7	٧	ه أكر - قدم ،
adaptateur d'aspiration l.f.	145	110	مُوَاثُمُ المَصُّ للمِضَخات
admission n.f.	118	114	مَدْخُلْ۔ ۽ مانحذ ۽
advection n.f.	19	14	تألفى
affluent n.m.	52	76	رَافِد عِلْم الثَّرية الزِراعية آلييدُو
agrologie n.f.	90	4+	عِلْمِ الثُّريةِ الزِراعيةِ
albedo n.f.	7	٧	,
alluvionnement n.m.	6	٦	إطْماء ـ التَّراكم الغِرْيَنيُ
alimentation d'une napp	е	لجوفية	قَرَاكُم المياه الجوفية _ تَرَابِد المياة ا
souterraine l.f.	27		**************************************
amendement du sol l.m.	55	00	دِمال
amorcage n.m.	19	19	تأسِيس ، « تحضير »
amortissement d'une crue	7	٧	اجتصاص الخيضان
1.m.			
amplitude d'un méandre l.f.	89	A9	عَرْضِ التَّعرُّجِ . عرضِ المنطف
angle de talus naturel /.m.	61	71	ذَاوية الاسْتِفْرار
année hydrologique l.f.	71	٧١	سنة مائية
appareil d'arrosage /.m.	1	,	أُجْهَزَةَ الرَّشِ
applicateur de fertilisant l.m	. 39	144	حاقِتَة مُسملة
aqueduc n.m.	133	144	مَعْبَر ماليّ
aquiclude n.m.	38	44	حابس الماء
arroseur n.m.	53	٥٢	رَشَّاش
- à flèche (à mat) l.m.	53	٥٢	رَشًاش زراعي
- rotatif l.m.	53	۳۵	رَشَّاشة دَّوَّارة
aspersion de protection com	- 53	94	رَشّ وقائي من الصقيع
tre le gel /.f.			
atmosphère n.f.	37	**	Ĩ,
auge basculante l.f.	119	114	مِزْوَد مُتَارِجِح سافِلة
aval n.m.	62	77	سافِلة
averse torrentielle l.f.	158	101	وَابِلِ
avenglage n.m. (néol.)	52	04	رَدُمُ المَصْرِفِ المُلَطَّى
axe:			
- du cours d'eau l.m.	116	117	مِحْوَد المَجْرَى
- du lit du cours d'eau /./	n. 116	117	مود قاع الجوى

baisse n.f.	97	4٧	فَرِق السَّخب
- de la nappe phréatique l.f	. 9	4	النجدار سطح المياه الجوفية
balancier:			
- d'arroseur l.m.	156	107	هُزَازِ الرشاش
- à ressort l.m.	51	01	فراع التنبلب
barrage n.m.	63	75	<u>ئة</u>
2.00	38	44	حَاجِز تَنْظِيم
- de bois /.m.	64	7.5	ملة خشبي
- cellulaire l.m.	63	74	مدّ أجوَّل
- à contreforts l.m.	64	75	مدّ دِعاميّ
- d'ensellement l.m.	64	7.5	صَدَّ مَرْجِي
- déversoir l.m.	64	3.5	سَدٌ دِافِي
- fixe l.m.	156	107	هَدَّار « مِكْر » مُثبت القِمَّة
- polds n.m.	64	75	منة إللي
- poids creux l.m.	64	71	منة فِعَلَىٰ مُجُوِّف
- de terre l.m.	64	7.5	منة وكلمي
- voûte n.m.	64	75	مَدُ قُوسَ
barrière de protection l.f.	111	111	عانع الحيوانات
base d'un tuyau l.f.	100	1	قاع المصرف المعطى
bassin:			
- d'amortissement /.m.	41	41	حَرْض التَهَدالة ، « حرض التخميد »
- hydrologique l.m	135	140	كحاطكة العياه الجوفية
- de compensation /.m.	44	11	حران الخطاج
- de décantation /.m.	41	11	حوض الرسوبيات
- de décharge l.m.	41	21	حوض التضريف
- d'évaporation l.m.	41	£Ì	حَوْض لَبَطُرُ
- de retardement /.m.	41	11	حوض التغويق
- d'une rivière /.m.	41	11	حوَّلَى نَهُو
- de stockage l.m.	21	41	تلزين بالبرك
- versant /.m.	41	13	حَوْض التغذية ، « مستجمع »
bassins:			
- de distribution l.m.p.	3	۳	أخواض التوزيع
- distribution l.m.p.	3		أخواض مُوازنة
batardeau n.m.	63	74	صَدَّ تَعْوِيلِيّ
batterle de. puits l.f.	83	AT	
bélier hydraulique /.m.	124	175	طاهم آبار جِعَة عالى

underground -	-, 146	١٤٦٤٥،	مياه تَحْتُرية _ المياه التحتية _ المياه الح
subterranean -			
waste -	95	40	فاقد المياه
waterfront	36	177	جَبْهة مِياه الرى
watering	59	09	جبهه بیاه اری رَبُه
wave:			40
flood -	145	110	موجة فيضانية
standing ~ flume	123	174	مسيل ذو موجة مستقرة
weather modification	30	۳.	تمديل العلقس
wedge system of regulation	149	159	نظام التحكم المتدرج
weir:	155	100	هَدَّارِ مِخْر
- head	81	۸۱	ضاغط الهدار - ضاغط السِكْر
broad-crested ~	155	100	هَدَّار عريض القِمَّة
drowned ~	156	101	هَدَّار مَقْمُور - سِكر معمور
gauging $\sim$ ,	155	100	هَدُّارِ قِياسِ ـ سِكْرِ قِياس
measuring ~			0.4 24 -04 Jan
submerged ~	156	107	هَدُّار مغمور ـ سِکْر مغمور
triangular ~	156	107	هَدَّار مثلوم ـ سيكر مثلوم
V-notch -	156	107	هَدَّار مُثلثي _ سِكْر مثلَّني
field - s	155	100	هَدَّار (سِکرُ) حَلَٰل
well;	14	14	بار
- interference	22	44	تَدَاخِل الآبار
Abyssinian -	15	10	بئر أنبوبية مُنظبة النهاية
alluviai -	16	17	بُر رسوية - بِرُ طمية
combination -	17	17	بتر مُجْمعة
compound -	18	14	بَنْر مُوكِية
cavity tube -	15	10	بتر العجويات الأنبوية
deep -	17	17	بار عميلة
drainage -	16	17	پتر مترث
driven -	16	13	يار اللك
dumb -	17	17	يار خشاء
equilibrium - discharge	29	74	تشيهف العرزان للبر
flowing - gravel-wall ~	17	17	بار مُعافلة
	18	14	يار شعشاة
inspection -	105	1.0	بئر الطيعش
intake of -	110	11.	مأخد البنر
inverted -	17	17	بِئر مَاصة
open -	18	14	بِثر مَكشوفة
open-end ~	18	14	cizi 7i. e
partially-penetrating ~	18	14	بِثر مفتوحة القاع
percolation -	15	10	يْئِر ناقِصَة بِئْر الصَّفَلَخَلُ ( بِئْر الصَّفَلُ )
radial -, renney -	16	13	
recharge -			بئر شُعاعية
relief -	15 15	10	پئر تزوید پئر تطیف
sub-artesian -	16	17	بتر تحقیف
			پتر شبه اردواریه
test -	14	14	پتر شبه ارتوازیة پتر شعبار

tray -	18	14	بئر المياه - بئر العُدَيْدة المحصور
tube -	14	18	بثر أنبوية
wing wall	39	144	يتر المياه ـ يتر العُدَيْــة الحصور يتر أنبوبية حَالط جَناحيّ
		X	
		Y	170
y-divider	100	1	قاسم المياه المشعب
yield of drainage basin	10	1.	اد اد حَدْث الصف
young river	153	104	ايراد حُوْض الصرف نهر قَعَي
	7	Z	
AND THE RESERVE			
zigzag system zone:	151	101	نظام الزكركة ـ نظام الحظ المنكسر والمتعرج،
active - of well	143	127	
draw down -	143	127	مِنْطَقة فَعَالة للبنر
impervious -	143	127	منطقة السَّخب
zoning vaives	78	VA VA	منطقة كيمة
	,0	*/^	صامات الناحية

laminar -	67	77	سرعة صفيحية	water:	42		حساف تَدُّن مِ الله
lower critical -	66	77	سُرعة حرجة دنيا	- account	42	£4	حِساب تُوزِيع المياه الوفاض
	140	14.	مُنحى السرعة المتوسطة	- bearing formation,	158	101	الوقاطي
	67	**	السُّرعة المتوسطة	- bearing media,			
mean - mean-scouring ~	67	17	سُرعة غير جارفة	- bearing strata			
permissible -	67	77	السُّوعة المسموح بها	- charge	81	۸۱	ضرية الماه
terminal -, fall -	66	77	سُرعة السُقوط	- conservation	115	110	المُحَافظة على المياه
threshold -	66	77	سرعة الإطلاق	- courses	122	144	مُسَعًاة
vertical - curve	140	15.	مُنحني السرعة الرأسي	- duty	136	14.4	المُعَنَّن المائي
vena contracta	135	140	مقطع الانكماش	- gate	13	14	بَوَابَة نَحَكُم
Venturi flume	114	115	مَجْرى فنتورى الغنق	- gate valve	76	77	مِيام بَوَّابة التَّحَكم
	138	177	مِقْیاس «فتوری»	- ladder	48	£A	فرج المياه
Venturi meter vertical:	100			- right	42	44	حَقّ الماء
- control	32	44	تَنْظِيم رَأْسَيَ	- stage recorder,	118	114	مِحْطاط المَناسيب
- drainage, inverted well	75	Va	صِرْفُ رَأْمِي ، « البنر العكسية »	- level recorder			
- pump	127	144	مِضَحَة رَاسية	- standards	133	147	معايير المياه
- velocity curve	140	16.	مُنحني السُّرعة الراسيَ	- storage efficiency,	106	1.4	كَلَّمَاءَةُ نَحْزِينَ المياه
special - yield	8	٨	الانتاج النوعي الرأسي للبنر	- application efficienc	y		
viaduct	133	144	مغبر	- table	121	141	مُستوى البياه الجوفية
virtual slope	147	124	مَيْلُ خَيالِيَ	- table - use efficiency / coeficie		1.7	كفاءة استيخدام المياه
				- utilization efficiency	69	74	سُعَة ارتفاق
viscosity: coefficient of -	132	144	مُعامل اللّزوجة	- year	71	٧١	سنة مائية
kinematic -	109	1.4	أزوجة حَركية	artesian -	110	11.	ماء ارتوازي
	- 11			artesian - power	101	1.1	القُموة المائية الارتوازية
viscous: - flow	24	7£	تَنَأَقُ لَزِج	brackish -	110	11.	عَاء مَسُوس ( أجاج )
	93	44	غِشاوة صَفِيحية	field - applicatio	n 107	1.4	كفاءة الرى الحقلية
- sublayer	96	41	فَواغ يَيْنيَ ، « فُرْجات »	efficiency			
void:	148	ات ۱۶۸	نِسْبة الفراغات البَيْنِيَّة ، نسبة الفرج	ground -	146	157	ياه جولية
- ratio	69	14	سَعَة حَجْمِية	ground - mound	156	101	مَصْبة المياه الجوفية
volumetric efficiency	43	43	حَلَزُون		44	11	مَزَانَ المياه الجوفية
volute				ground - reservoir ground - ridge	36	177	مُلُر المياه الجوفية
				ground - riuge	50		no es
		W		-had	89	44	نجلة مالية مُحَسَّنة
				improved - wheel irrigation requiremen		۲	احتیاج من میاه الری
				duty	110	11.	، في
wall:			5 1 11	juvenile -	142	147	وب المياه الجوفية الرئيسي - مُستوى
core -	39	44	حَافظ لَبَى _ حافظ جوفى _ حافظ	main - table	142		ه الباطني الرئيسي
			منع التخلل	The second			ه معلنة
cut off -	111	111	مَانِعِ التسَّرِب	mineral -	146	127	طع مستوى الماء الجوني
flood -	36	prof.	جدار الفيضان	profile of - table	136	144	حة المياه
gravel - well	18	١٨	بئر محصّاة	quality of -	37	**	ه ماثلة للملوحة
training -	39	44	حَاثِط توِجيه	saline -	146	187	وحة رفع المياه
wing -	39	44	حَالط جَناحي	seesaw - lift	4		
warning stage	141	151	مَنْسُوبِ الخَطَر	subsoil - irrigation sy	stem 150	10.	م الری بالماء التحترف _ نظام الری بالمیاہ الباطنیة
warning stage	43	24	حِمْل الغسل ، « حمولة الاجتراف »				
Masii Ivau	05	9.0	فاقد المياه	subsurface -	110	11.	أحثرني

فاقِد المياه

95

90

waste water

tidal river				5 7 1 4			
tile:	153	104	نَهْرِ مَلَّتَى	under-tree sprinkler r	method 58	3 0,	رَىَ بالرَّشِ السُّفليَ
- base	100	1	قاع المصرف المنطى	uniform channel			
depth of - drain	92	44	عُبق المصرف المخطى	uniform flow	114	112	مجرى التسق
drain -	8	٨	أنبوبة الصرف المعطى	uniformity coefficient	25 130	70	لَلَقِي مُتَّسِق
string of -	126	177	مَصْرِف وَتَرِي			14.	مُعامل الاتساق
time:			حرب رزق	unit hydrograph	158	101	
- factor	88	M	عامِل الزَّمن	unsteady:			
- of response	61	71		- flow	24	45	تَلَقَٰى غير مُطرد
concentration -	61	71	زمن الاستجابة	- non-uniform flow	24	71	تَلَقِّى غيرِ مُطَّرِد وغير مُثَمِيق
equilibrium -	61	- 31	زِّمَن التركيز	irregular - flow	24	75	تَلَكُّى غير مستقر
lag -	61	11	زَمَن التوازن رَ	upland	4	٤	أراض مرتفعة
toe of dam	118	114	زَمَن التأخُّو	uplift	82	AY	فه الله الله
topographic map			مُرْتَكُو السَّدَ	upstream level	142	157	
tractive force	44	££	خَرِيطة طُبُوغُوافية				مَنْسُوب العالية
training wall	104	1.5	قُوْةَ الجَر	THE RESERVE			
transition	39	7"9	حَالط تُوجِيه				
transmissibility:	30	۳٠	تَغَيِّر حَالة الْتَلَقَّق			. 7	
coefficient of -	9	4	انِعَالية			V	
	130	14.	مُعامل الانتقالية				
transpiration factor	89	A4	عامِلُ التَّتح				
total free-board	4	ŧ	ارتفاع طَلِق - ارتفاع حُو	V- notch weir	156		
transportation capacity	70	٧٠	سَعَة النَّفْل	Vallenhove irrigation me	156	107	هَدَّار مُثلثي _ سِكْر مُثلثي
trap:				valley spring		٨٦	طَرِيقَة ، فَالنَّبُوفُ » للرى
mouse -	117	117	مُحوَّل التدفق	valve:	161	171	يَنبوع الوَادى
sand -	126	177	مَصْيَدة الرَّمال	- elbow	76	77	حيام
travelling surge	145	150	مصيده الرقاق		108	1.4	كُوع جِيامي
tray well	18	14	مُؤجِد الرياد - بِثر العُدَيْسة المحصور بِثر المياه - بِثر العُدَيْسة المحصور	- tee	77	W	صِيام فُلاثي
triangular weir	156	107	مَدَّار مثلوم - سِكْر مثلوم ، هَدَّار	- tower	12	14	بُرِج الصّامات
			منائی۔ سِکْر مثلَّق	check -	77	W	حيام التنكى
true velocity	(7	***		foot -	77	W	مرام عقد (صام سفل)
tube:	67	17	الشرعة الفعالة	regulating -	77	W	صِيام عقبي ( صيام سفل ) صِيام مُنظم صِيام تخفيف الهواء صِيام تخفيف الهواء
- well				air relief -	77	W	صام تخفف افواء
	14	18	بئر أنبوبية	suction -	77	w	
cavity - well	15	10	بئر التجويف الأنبوبية	valves:			ميام المص
Pitot - turbidity	8	٨	أنبوبة «ييتو»	control -	78	VA	2.3
	90	4.	عكر المياه	float ~	77	w	صياحات النَّاحية صياحات بعوَّامة
turbine pump	128	144	مِفْحَة عَظِية	alfalfa, orchard -	76	V1	
turbulence	6	4	اضطراب المياه	zoning -	78	YA	مِهم أكافي
turbulent flow	26	77	تَدَلُّق مُضطرب	velocity:		- "	صِهمات الناحية
turnout	145	150	منتق كرب	- head	70	V4	
			Co	- of approach	79		ضاغط السُّرعة
				- of retreat	66	77	سُوعة الأقتراب سُوعة الابتعاد
	107			corrected -	66		
	J			critical -	68	**	سُرعة مُعدلة
					66	77	سُرعة حَرِجة
				critical - ratio (CVR)	148	124	
underdrainage	76	3.00		discharge -	66	77	نِسبة السرعة الحَرِجة سُرعة التصرف
underground water	76	77	صَرْف عاجِز	effictive -, true -, actual -	, 67	17	السُّرعة الفعالة (للمياه الجوفية)
G "Etc]	146	ياه الجوفية ١٤٦	مياه تَحْتُرية _ المياه التحتية _ الم	(of ground water)			

ubsoil-water irrigation	150	رُی ۱۵۰	نِظام الَّرَى بالماء التَّحْتَرِقِ _ نِظامِ ال
system	9		بالمياه الباطنية
subsurface, ( subsoil, covered	1, 75	سطحی ۲۵۰	صَرْف تَحْتُرِني ، و صرف غمت ال
ınderground, under drainag	ge		
subsurface, (covered, burie	d, 125	170	مصرف تَحْتَرِني
under) drain			
subsurface water	110	11.	مَاء لَحْتُرلِيَ
subterranean stream	113	114	مَجْرِي تَحْتُرِنيَ
subterranean water	146	جوفية ١٤٦	میاه تَحْتُربية _ میاه تحتیة _ میاه
suction:			
- adaptor	145	150	مُوَّاثُم المَصَّ للمِفَخات
- head	80	۸٠	ضَاغِط المص
- pipe	111	111	مَاسُورة المَصّ
- valve	77	w	صيام المص
suppressed weir	155	100	هَدَّار مُعْلَص _ مِكْر مُتَقَلَص
supply:	100		
full - factor	88	M 3	عامِل الإمداد الكامل _ مُعامل إمداه
IUB - lactor	00		المياه الكلى
full - level	141	121	مَنْسُوب الإمداد الأقصى _
			المنسوب المعيارى الأقصى
surcharge	20	٧٠	تَطْفِيل ، « سعة الحمل الطارىء »
surface:			
- drainage	76	٧٦	متراف سنطعي
- drains	124	174	مصارف سطحية
- flooding	94	46	القشر الشطحي
- irrigation	58	•	دَى سَعْلَى ا
- runoff	123	174	منيح سطعي
- tension	33	44	نوائر سنطحي
free -	68	7.4	سَعَلْح حُرِّ
cycle of the piezomet	tric - 50	٥٠	دَوْرة المراوحة للسطح المنعماري
fluctuation			
depleted phreatic -	69	14	منطع معصادى نافيب
depleted pressure -	68	14	مأج الضغط الناضب
equipotential -	68	7.4	سَطّح متساوى الكمون (سطح
			تساوی الجهد)
negative pressure -	68	7.4	سطح الفيعط السالب
phreatic -	69	74	سَعَلَج المياه الجوفية _ سطح باطني
piezometric -	122	144	مسطح معماري
piezometric - isobati	45	10	خط تساوى الأعيق المعصارية
positive pressure -	68	**	سطح الضغط الموجب
seepage -	69	14	سطح النبرير
survey station	116	117	محقلة المشح
surveying	121	141	ئنج ،
suspended load	43	47"	حِمْل مُعَلَق
Chohenes 1000			4.7

swing basket	71	٧١	ملَّة متأرجحة
system:		101	نظام صرف قاعي
bedding drainag -	151	101	طریقة « رامسبول » للری
combined -	84	٨٤	نظام الرّى بحب الطلب
demand -	150	10.	
distribution -	149	101	نِظام التوزيع نِظام الصرف
drainage -	151		يظام المشبرة المزدوجة
double-main -	151	101	
fixed irrigation -	150	10.	يطلع الرى المثبت
follow on irrigation -	150	10.	نظام الرَّى المتنابع
grid iron -	151	101	يظام الصرف الشبكي
irrigation -	150	10.	نِطَام الرى
night-storage irrigation	~ 149	164	نظام المخزين الليلي للرى
relief -	73	<b>V</b> W	شبكة التخفيف
Rerolle -	73	V*	شَبكة صرف «ريوول»
roll-move sprinkler late	ral 149	164	بطام أنابيب الرش الفرعية المتحركة
~			
rotating sprinkler -	149	124	ظام الرش الدَّوّار
subsoil-water irrigation	~ 150	10.	لهام الرى بالماء التحتربي _ نظام الرى
			بالمياه الباطنية
wedge - of regulation	149	159	لمام التحكم المتدرج
	151	101	لام الزكركة _ نظام الخط
zigzag -	131		المُنكسر «المتعرج»
	•	T	
			فلة الماء
tail:	62	77	
- escapes	113	114	ناوی التصریف : بالصّهاریج
tank irrigation	59	04	، بالعبهاريج ادة مُتقلة
taphoon	65	70	ادة مُحولة مؤقة
temporary check dam	65	70	اده معوله مؤلفه مة السُقوط
terminal velocity	66	77	له السفوط
test:			. %
- well	14	18	الحيار
bailer -	3	4	ار بالنازح
recuperative -	3	٣	اد استوداد البنر
thalweg	31	41	- 1 Ch 1 F
thermograph	117	117	
thermometer	116	117	
thin plate weir	155	100	حاد القبة
threshold:			zast-an
- velocity	66	77	الإطلاق
static - discharge	29	4	ن بَدْء الحركة السُّكُوني [

spillway:	134	172	مقيض
auxiliary -	135	140	مَفِيض مُساعد
bellmouth -	134	175	مَفِيض جَرَسي الله
emergency -	135	140	مَفِيض العَلَوارئ
siphon -	134	175	مَفِيض رَشَّاف
ot grading	28	YA	تسوية بقعية
spreader nozzle	98	4.4	فَهُمَة النَّهِ _ فَوْهَة الرَّش الصغرى
opring:	160	17.	.49.
artesian -	160	17.	ینبوع یَنْبُوع ارتوازی
barrier -	160	17.	يتبق ارتوارى
cliff -	160	17.	يبني سيجر يَنْهُوع صَدْعي
gravity -	160	17.	
seepage -, filtration -	161	171	يَنْبُوع ثقالة يَنْبُوع النزيز (ينبوع التسرب)
valley -	161	171	
sprinkler:	53	240	يَنْبُوعِ الوادى
- apparatus	1	1	رَشَّاش أَجْهَزَة الرَّشِ
- intensity	74		
lateral -	53	\£	شِلِّهُ الرش رَشَاشِ فُوعي
- oscillator	156		
V V		701	هَزَّازِ الرَّشَاشِ
- pressure boom -	82		ضَغُط الرشاش
field - method	53	94	رَشَّاش زِراعي
neid - metnod	85	۸٥	طَرِيقة الرى الحقلي بالرش
permanent - method	84	٨٤	طَرِيقة الرشاش الدائم
portable - method	84	٨٤	طَرِيقة الرشاش المنتقل
roll-move ~ lateral system	m 149	159	يظام أنابيب الرش الفرعية المتحركة
rotary -	53	٥٣	رَشَّاشَة دَوَّارة
rotating - head	52	94	رَأْسِ الرشاشِ الدَّوَّارِ
rotating - system	149	119	نِطام الرَّش الدَّوَار
over-tree - method	85	٨٥	طُرِيقَة الرى بالرش فوق الأشجار
spur	109	1+4	لِسان
stability of slope	34	71	فبات المَيْل
stable channel	115	110	مَجْرِي مُستقر
stage:			
- discharge curve	139	144	مُنْحَنَى تَصرف المنسوب
basic - flood	98	4.4	فَيْضَان مَرْجِعي
warning -	141	161	منسوب الخطر
standing:			
- level (in a well)	141	181	المَنْسُوبِ الثَّابِتِ (للبش
- wave flume	123	174	مَسيل ذُو مَوْجة مستقرة
static:			
- head	80	۸۰	فباغط متكان
- level	142	127	ضَاغِط مُكُونِيَّ المَشُوْبِ السَّاكن للبنر
- threshold discharge	29	79	تَصْرِيفَ بنه الحَرَكَةُ السُّكُونِيِّ
steady flow	26	44	
steady non-uniform flow	26	77	تَنَاقُق مُطرد تَنَفُق مُطرد غير مُسق
steam pump	127	144	مضخة بُخارية
stem flow	23	74	مِصْحَم بِحَارِيه تَنَافُق السِّقان
			الميان الميانات

still pond regulation	32	44	تنظيم بطريقة البركة
stilling basin	41	٤١	حَوْض التَهْدَالة ، «حوض التخميد»
stock guard	111	111	مانع الحيوانات تَحْزين
storage:	21	71	تكوين
- coefficient of an arte	sian 131	171	مُعامل التخزين للخزانات الارتوازية
aquifer			
active -	21	*1	تلخزين فقال
annual -	21	71	تَخْزِين سُوى
bank -	21	41	تكخزين ضِفاف
channel -	22	**	تكخزين بالمجرى
coefficient of -	131	171	مُعامل التخزين
depression -	22	44	تَحْزِين في المنخفض
detention -	22	44	تلخزين مؤقت
gross - inactive -, dead -	22	77	تلخزين مُجمل
mactive -, dead -	21	41	آلخزين خامل _ تخزين غير فعال _
			تخزین مبت
live -	21	41	تَحْزِين فَمَّال
moisture -, capacity fac		**	عامل سَعَة توزيع الرطوبة
night - irrigation syster	n 149	184	نظام التخزين الليلي للرى
water - efficiency	106	1.7	كفاءة نخزين المياه
storm	88	W	عاصِفة
strainer	126	177	مِصْفاة
stream:	33	M	تيار مائى
- flow	25	10	تَلِيكُي المَجْرَى
- function	48	٤٨	دَاللهِ اللَّيارِ
- gauging	105	1.0	قیاس المحاری
- order	118	114	مَرْتَبة المَجْرَى
axis of - bed	116	117	مِحُور قاع المَجْري
axis of the -	116	111	مِحُودِ الْمَجْرَى
beheaded -	114	118	مجری مأسور
graded -	115	110	مِجْرَى مُتُوازِن
influent -, losing -		112	مَجْزَى رافِد
sluggish -	115	110	
subterranean -	113	115	مَجْرَى هَرِم مَجْرى تَحْتَرِي
streamline	45	10	خط الانسياب
string of tile	126	177	
subarid	74	٧٤	مَصرف وَتَرِى شبه قاحِلة
sub-artesian well	16	17	بئر شبه ارتوازية
subirrigation	56	20	رَی تَحْتَربی ، « ری تحت سطحی »
sub-lateral, branch	125	170	مصرف حَقليّ أَرعيُ
sub-main	97	4٧	مصرف علمانی موسی فَرْعی ـ لَانُوی
submerged flow	27	YV	تَنَكِق مَلْمُور
submerged weir,	156	107	بنجي منجور هَدَّارِ مَهْمُورِ ـ سِكْرِ مغمور
drowned weir			J - J - J-J J-M
sub-minors, quaternary	104	١٠٤	قَنَوَات رابعية _ قَنَوَات التَّفريع الرابع
canals			_قَنَوَات التَّفريع الصَّغرى ، «ترع
			الدرجة الرابعة»

alinity	139	179	مُلوحة المياه
alinity control	138	144	مكافحة ملوحة النربة
salt:			· It is great up the
- balance	54	ot	رَصِيد مِلحيّ
- index	49	64	دَلِيل المُلوحة
- tolerant crop	116	117	مخصول مقاوم للملوحة
saltation:	101	1.1	قَفْز، وُلُوب
- load	43	24	حِمل القَفْز
- load discharge	30	۳. د	تَصْرِيف حمل القفز، «تصريف
- load discharge			حمل الوثب»
sand:			
- core	109	1.4	اللُّب الرَّمليّ
- trap	126	177	مَصْيَدة الرِّمال
	45	10	خَطَّ التَّنبُّع
saturation line scour	148	١٤٨	نَخْرِ۔ انْجِواف
	53	04	رُسوبيات ً
sediment:	28	YA	تَرْكيز الرُّسُوبيات
- concentration	101	1.1	القط المكافئ
- diameter	30	Ψ.	تَصْرِيفُ الرُّسُوييات
- discharge		٧٤ « <i>ح</i>	شِلَّةً تَصريف الرُّموييات والرُّماراد
- discharge intensi	ity /4		استبعاد الرسابة
- exclusion	68	44	سَرَيَّان الرُّسُوبِيات ، الرُّسابات »
- flux	48	٤٨	دَالَة الرُّسوبيات
- function		4	انبقال الرُسابة
- transport	9	PA	رُسَابة القاع
bed -	52	YV	ترسيب
sedimentation	27 148	184	ۇرىپ ئۇيز، تىراپ
seepage:		۸۰	فَاغِط النَّزيز، عُلُو التَّسَرِب
- head	80	171	يَنْبُوعِ النَّزيزِ ، دينبوع التسرب،
- spring, filtratio		79	سَعَلْح التَّزيز
- surface	69	1	أرجوحة رفع المياه
seesaw water lift			رَى بالرَش النصف مُتنقل
•	sprinkler 58	٥٨	ری بارس اسبال سس
method			المُوازنة المائية بالفَتْح الجُزنيّ للبواباد
semi-still pond semi open flow re		181 0	THE PARTY
seismic method	85	Ao	الطَّرِيقة الزُّلُوالِية مَقْطع التَحَكُّم مَقْطع كَفِي
section:			4. •
control -	135	140	مقطع التَحكم
economic -, effi	cient - 136	144	
longitudinal -	136	147	المقطع الطُّولي المقطع الاكثر كفاءة
most efficient -	135	140	
sharp-crested wei		100	هَدَّار حاد القِمَّة _ سِكْر حاد القمة
sharp-edged w			
sheep drains	123	174	مصارف خُلْدَيَّة
sheet precipitation		٧٠	سَقِيطٌ غِلاليّ
succi precipitatio			

side:			
- canal, parallel canal	103	1.4	قَناة مُسايِرة _ جَنَّابية
- factor	131	141	مُعامل الْجوانب
- slope	147	127	مَيْل الجانب _ المُيُول الجانبية
- slope canal	103	1.5	قمناة مسايرة الانحدار
sill dam	65	70	السَّد الوَافِي
silt:			
- clearance	5	٥	زالة الرواسب
- excluding devices	124	175	نصايد المواد العالقة
sinuous:			
- canal	103	1.4	ناة مُتموجة
moderately - canal	103	1.4	ناة مُعدلة التَّعرُّج
	63	74"	نحًارة _ رَشَّالة
siphon - spillway	134	148	نيض رَشَّاف
- spurway - tubes	53	٥٣	شافات الأخاديد
inverted -	112	117	لْعَب مقلوب _ سحَّارة مقلوبة
	21	71	فويل سَطحيّ
skimming	9	4	عِدار _ مَيْل
slope:	147	114	الاحتكاك
friction - side -	147	154	، الجانب - المُيول الجانبية
side - canal	103	1.4	ة مُسايرة الانحدار
	34	45	ت المَيْل
stability of - virtual -	147	157	، خيالي
	95	40	لة ، « فحدة تصريف »
sluice	115	110	ری هَرِم
sluggish stream		- "	
smooth:	40	٤٠	أملس
- boundary	25	Yo	لق بالمجارى المُلْساء
- channel flow		70	
snow	35 27	77	م جَليِلى
snowpack			
soil:		00	
- amendment	55		، ارتشاح الترية _ مُعدل تشرب ا
intake rate of	-, 134	11 2000	الركان الربال المرب المرب المرب
infilteration rate	of -,		
soakage rate of -			
sounding:			السُّد
- rod	101 62	1.1	
- wire		77	
soundings	62	77	- 24
spate irrigation	58	٥٨	٠ .
specific:	m   II.	A site	يمل القاع النُّوعيّ
- bed load transport		100	مِينَ اللهُ اللوحي
- retention	2	4	، توعی النّوعی الرّاسی للبنر
- vertical yield	8	٨	الوحى الراسى للبر
- yield	10	1.	النَّوْعيّ ، الأخاديد
spiles, furrow tubes	53	04	، الأحاديد لمَجْرَى
spillover	86	74	لمجرى

							1-74
semi-open flow -,	144	111	المُوازنة المائية بالفتح الجزلى للبوابات	- training	29	74	تفذيب النهر
semi-still pond -				braided -	153	104	نَهُر مُتشابك
still pond -	32	44	تنظيم بطريقة البركة	incised	153	101	نَهُو مَقْصُوص (نهر متعمق)
regulator:	143	124	منطم	mature -	154	105	نَهُر ناهيج
cross -	144	144	مُتَظِّمُ معترض	tidal -	153	104	نَهُو مَلَّتَى
fall -	144	144	منطم السقوط	young -	153	104	نَهُرُ فَيَ
head -	144	181	مُتَطَلِّم رليسي	rock-fill dam	64	7.5	سَدَ رُکامی
off-take -	111	111	مَاٰحِدُ نَحُكُم	roll-move sprinkler l	ateral 149	154	نظام أنابيب الرش الفرعية المتحركة
relief:			Company of the last of	system			2 .2 62 47 (-2
- drain	125	140	مصرف كخفيف	roller:			
- system	73	٧٣	شكة التخفيف	- gate	13	14	2 187 9100
- well	15	10	بۇر قىلخىيىن	fixed - gate	13	14	بَوَابَة دَرُّارَة بَوَّابَة بِعِجَلات مُثِبَّة
air - valve	77	w	صِمَام تخفيف الحواء	rolling land	5	,	
requirement:			معال حتم لامه	Rompsol method	84	٨٤	أرض مُتموجة
irrigation - water duty	2	4	a li al i als	root constant	34		طَرِيقة درامسبول، للرى
crop - s	2	4	الاحتياج من مياه الرى الاحتياجات المالية للمحاصيل	roster	36	44	البيت الجنو
optimum irrigation - s	2		الاحتياجات المالية للمحاصيل الاحتياجات المثل من مياه الرى	rotary:	30	A.A.	جَدُول المُناوبة
Rerolle system	73	100				200	
reservoir:	44	٧٧	شُبِكة صَرْف ريرول	- pump	128	144	مِصْحَة رَحُويَة ودورانية ،
balancing -	44	11	خُزَّان	- sprinkler	53	94	رَخُاشة مُوَّارة
ground water -	44	11	خزان التنظيم	rotating:	41		
integrated - operation	29	11	خَزَّان المياه الجوفية	- sprinkler head	52	94	رأس الرشاش الدوار
regulation - '		79	تَشْهِل متكامل للخزانات	- sprinkler system	149	159	يطام الرش التوار
	44	11	خزان التنظيم	rotation	139	144	المُنَاوَبات
residual rain resistivity method	130	14.	مَطَر مُتبق	rough boundary	40	٤٠	حَدَّ عَشِين
	86	٨٦	طَرِيقة المقاوميّة	rough channel flow	23	Ala	فتكى خنين
restrictions	105	1.0	قَيُود الرَّى	roughness coefficient	, 131	141	معامل الخشونة
retarding basin	41	41	حَوْضِ التَّغُويق	roughness factor			
retention	2	A	اخباس ، واحتجاز،	rubble drain	125	140	مَصْرِفَ حَصَرِيّ _ حَيْدَلَ مُكَمِّي
return flow	26	44	فتكل مرتبع	run:	120	14.	مَسَار
reversible elbow	107	1.4	تُوع تعنويل ، ومواق الموال ا	- through	60	4.	24.5 E
rhizosphere	143	124	منطقة الجُدور	length-of ~	87	AV	طول الماء
ridge:			740	irrigation -	120	14.	مَسَارِ الرِّي
- canal	102	1.4	قناة جدرية	runoff:	71	٧١	النتع
ground water -	36	And	جُنُو المياه الجوفية	- coefficient	131	141	معامل السيح
ridging	20	4.	تبنير	depth of -	92	44	
rigid boundary channel	113	114	مَجار صُلِة الجوالب	direct -	72	VY	عُمِلَ النَّبِيعِ سَيْحِ المطر المباشر
riparian	73	VY	شاطفي	ground water -	72	VY	سَيْع المَطْرِ الجَرِّقُ - انْسِياب جَوْق
riprap	49	14	853	overland -	71	VI	
riser:	111	111		percentage -	148	144	سيح شطعي
	111	,,,,	مَاسُورِة قالمة			147	نِبة السُّبح
- outlet, -turnout, riser	111	111	مأعد المنانم				
- s pipe	8	٨	أنابيب قائمة				
river:	153	104	نَهْر		6		
- basin	41	11	مهر خوص نهر		S		
- basin development	5	• 1	محوص عهر الأمشر النبوي				
- Jopanes	3		اد سر البارى				
- piracy	101	1.1.	الرَّضَنَّة النبر، أسر نبرى	saddle dam	64	78	سَدُ سَرْجِي
				saline water		147	ماه ماثلة للمالوحة

hydrostatic -	82	AY	أ ضَغط مالي ساكن (ضغط		R		
			هيدروستاتيكي )				
negative - surface	68	**	سطح الضغط السالب	radial:			
pore -	82	AY	ضعط مَسَائي	- drainage pattern	153	104	تَعَطُ الصَّرف الشَّعاعيَ
positive - surface	68	**	سطح الضغط الموجب	- gate	13	14	بَوَّابة شُعاعية
sprinkler -	82	AY	ضغط الرشاش	- well	16	17	بِثْر شعاعية
primary flow irrigation	56	70	رَى بالخَدلُح الثابت	radiation	6	1	إشعاع
priming:	19	14	تأسيس ، وتحضي	radius:			
- losses	97	4٧	فواقد التشرب الأولية	equilibrium - of influence		164	نصف قُطر التأثر الموازن (للبش
- rain	129	174	مَطَر تَأْسِيسي	bydraulic -	149	184	نصف القطر المائي
probings	62	77	سيو	rain:			4
profile:				- gauge	138	147	مِقْيَاسَ المَطرِ
- of cone of depression	141	121	مُنحى هُبُوط مياه البتر	~ interception	6	1	اغيراض المعلر
- of water table	136	144	مقطع مُستوى الماء الجوف	- wash	9	4	انْجِواك مَطرى ، وجَرَّف المَطَرِ،
flood -	136	أمی ۱۳۹	مقطع الفيضان ـ قطاع الفيضان الر	residual -	130	14.	مَعَلَو مُثَبَق
portable hydrants	152	107	نُقَط التُوزيع المُتنقلة	rainers	97	47	الْفُوِّهات الكَبِيرة
psychrometer	119	114	مِرْطاب ـ مِفْياس الرطوبة مِفْسَحُة	rainfall	32	44	تهطال ، «كمية المطر»
pump:	126	144		ram:	400		مِفْطة مَكُوكِة
- house	116	117	مَحَطَّة الشِّخ	- pump	129	174	
axial -	128	144	مضخة مخورية	hydraulic -	124	171	مصد مالي
centrifugal -	129	174	مضخة نابذة	range nozzle	97	4٧	فُرْهَدُ الْقَلْفُ بعيدة المَدَى
contrifugal screw -	128	144	مِضَحَة لُولِية نابذة	ranney well	16	17	بِئرِ شعاعية
chain -	127	144	مضلحة جنزيرية	reach:	40		روات والم
compound -	128	147	مِضَحَّة مركبة	head -	40	٤٠	الحبس الأعلى
donkey -	129	174	مِضَحَّة مساعدة	recharge:			oú h
Impeller -	129	144	مِضِعَة مروحية	- of an aquifer	28	AV	تُرْوِيد الوِفَاص
mixed flow -	127	144	مِضَحَة تدلق مختلط	- well	15	10	بِئْر تَزْوِيد تَعْمَيل صُنعي
piston -	129	174	مِضُخَّة مِكْسِية	artificial -	20	٧٠	تعيل صعى تراكم المياه الجوفية
ram -	129	174	مِضَخَّة مكُّركية	ground water -	27	AA	تراکم الباہ اجولیہ تزوید مُحرَّض
reciprocating -	127	140	مِفْحُة تَردُّدِية	induced -	28	14A AV	بورید معرص مضحة ترددیة
rotary -	128	147	مِضَخَّة رحوية (دورانية) مِضَخَّة بخارية	reciprocating pump	127		استعالاح استعالاح
steam -	127	147	مِفْحَة عَلَيْدُ	reclamation	5	144	متعارج مشبط
turbine -	128	144	مِصْحَة راسية	recording gauge	138	1170	ميان مسجل البنر
vertical -	127			recovery:	5	49	متورة الاشيجام
pumping plant	1	1	أجهزة الطّبخ	- cycle	49		
purpose:				recuperation period of well		41	الفترة الاستردادية للبئر
dual - distches	46	17	خَنادق مزدوجة الهدف	recuperative test	3	*	الخيار استيرداد البنر
multi - project	123	144	مشروع متعدد الأغراض	reduced distance (RD)	12	14	البعد المرجع
				reducer	158	101	وَصْلَة مُخترلة القُطر
			That I have been to	reference mark	90	4.	عَلامة إنناد
	0			regime	32	44	تَوَازِن المَجْرَى المَالِيّ المَالِيّ المَالِيّ المَالِيّ المُعَالِقِينَ المَالِيّ المَالِيّ المُعَالِقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَالِقِينَ المُعَالِقِينَ المُعَالِقِينَ المُعَلِقِينَ المُعَالِقِينَ المُعَلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعِلَقِينَ المُعَلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعِلَّقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعِلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْلِقِينَ المُعْ
	Q	1		regulating valve	77	W	مِهام مُنظَم
				regulation:	32	44	تنظيم خُزَّان التنظيم
			The state of the s	- reservoir, balancii reservoir	ig 44	11	خزان التطيم
					22		7 911 7::: A
quality of water	37	**	جَوْدَة المِياه	continuous scour -, open f	UW- 32	**	تَشْطِيم التعلق المفتوخ ، الموازنة المائية
quarternary canals	104	1.4 6	قنوات رابعية _ قنوات التغريع الصغ				بلتح البوابات

-	-
-11	

pan:			
- coefficient	133	144	***************************************
- evaporation	19	19	معامل الوعاء
evaporation -	41	£1	تبخر وعالبي
parapet	107	1.4	حوص بهحو
Parshal flume	123	177	يماف البِتر
partially-penetrating w	vell, 18		ميل عق - مسب حق
imperfect well		14	بِثْر نَاقِصَة
path lines, streak lines	46	17	
peak	51	01	خطوط الانسياب
flood -	51	٥١	النُّرُوَة ذُرُوة الفيضان
pedosphere	93		-
percentage runoff	148	44	غِلاف تُرابي
percolation:	140	121	نِسْبة السَّيْح
- well	15		4
deep -	22	10	بِثْرِ التَّخلخل ، «بنر التخلُّل»
percussion rig	42	44	أَتُّخَلْخُل العَمِيقِ (التخلُّل العميق)
perennial artesian well		24	حَفَّار باللق
perforated casing	14 93	12	بثر ارتوازية دائمة
perforated pipe method		914	غلاف مُطَّب
period:	84	٨٤	طريقة الأنايب المنقبة
base -			
depletion -	96	41	فَترة الأساس
irrigation ~	96	41	فمترة التنفوب
recuperation - of well	96	44	فَتَرَةَ الَّرِيِّ (الَّرِيِّ بِالرِّشِ)
	96	44	الفنزة الاستردادية للبتر
permanent sprinkler method permeability:	1 84	A4	طريقة الرشاش الدّائم
coefficient of -			
hydranic -	133	177	مُعامل النفاذية ، ثابت الانتقال
permeameter	152	107	نَفاذية مائية (هيدرولية)
permissible velocity	138	144	مِقْياس التَّفاذية
	67	77	السُوعة المَسْمُوح بها
phreatic :			
- decline, decline of water- table	9	4	المجدار سطح المياه الجوفية
- fluctuation, fluctuation	118	114	مراوحة سطح العياه الجوفية
of water table			
- low	4		أذنى منسوب للمياه الجوفية
- surface	69	34	سَطَح المياه الجوفية _ سَعَلَع بَاطِنيُ
depleted - surface	69	79	سطح معصاری ناخب
ler	48	4.4	دعامة
ezometer	138	174	مِقياس مِعساريّ مِعْسار -
			مقياص ضغط المياه - (ييزومتر)»
			« مقیاس معد اسات روزور

piezometric:			
- surface	122	177	سطح محصارى
- surface isobath	6	,	
			سوي الأعاق المغصارية ساوى الأعاق المغصارية
cycle of the - su	rface 50	٥٠	دورة المُراوحة للسطح المِعْصارى
fluctuation			دوره المراوحة للنظع الفِحداري
pipe:			
delivery -	8	٨	أنبوبة التزويد
gated -	111	111	البوية التروية. مَاسورة بوالية
perforated - method	84	٨٤	طريقة الأنابيب المُشبة
risers -	8	A	أنايب قائمة
suction -	111	111	
piping	19	19	مَاسورة المَص
piston pump	129	174	ٹآگل مفخة مِكْسِية
pit:			مِهمه مِحبسه
borrow -	152	107	31.5%
inspection -	34	715	نُفْرَة التَّرُويد
pitching	54	o £	المرة التفتيش
Pitot tube	8	٨	رَصْفَا
plasticity index	49	59	أنبوية ينتو
pondage	21	71	دَلِيلِ اللَّهانة
pool	12		قطرين بالبرك
pore pressure	82	17	8
porous-hose irrigation	59	۸۲	فُسلط مِسَائِي
portable sprinkler method		04	رَى بالتَّرِيز
positive:	84	A1	طَرِيقة الرَّشاشِ المُتنقل
- artesian pressure	01		
- confining bed	81 38	A1	الشلط الارتوازى المُوجَب
- pressure surface	68	44	حابس مؤجب سَطِّح الشَّاط المُؤجب
potamology		***	سطح الضغط الموجب
power:	91	41	عِنْم مَجارِي المياه ، دعلم الأنهار ه
- canal	40.4	115	nd. (
artesian water -	104		فكوات الطَّاقة
hydro-electric -	101	1.1	القدرة المائية الارتوازية
	104		القوَى الكهربائية المائية (القوى الكهرب
pre-watering irrigation precipitation:	28	YA	تَرْوِية أُولِية (إرواء أُولى)
effective -	70	٧٠	مكيط ، وتساقط ،
sheet -	70		مكيط فعال
pressure:	70	٧٠	سكيط فيلالي
		-	
- conduit	114	116	مَجْرى ضَخطيَ
- curve - gauge	140	14.	مُنحَى الضَّعَطُ
- bead	137	177	عِفْياس الضَّاط
depleted - surface	79	V4	ضَافِط ، وطاقة الضغط ،
	68	7/	سطع الضعط الناضب
earth - equilibrium - curve	82	٨٧	خط وابي
Alamonium - calse	140	14.	منحن الضغط الموازن للبتر

semi-permanent sprinkle	r 58	٥٨	رى بالرش النصف منتقل	nozzle:			and the second
				- line method	84		طُرِيقة الرَّش بأنابيب عَدِيدة الفوهات
seismic -	85	٨٥	الطويقة الزلزالية	range -	97	4٧	قُوْهَة القلف بعيدة الملكي
Vallenhove irrigation -	86	AT S	طريقة فالنهوف للرى	spreader -	98	4.4	قُوْهَةَ النَّارِ - قُوْهَةَ الرَّشِ الصغرى
mineral water	146	187	مياه معدنية	number:			
minimum annual flood	4	٤	أدنى فيضان سنوى	discharge -	132	144	معامل مخروط الانخفاض
miskas	122	144	مسقاة	Froude -	55	00	رقم دفروده
mixed flow pump	127	144	مضخة تدلحي مختلط				
moderately sinuous canal	103	1.4	قناة معتدلة التعرج				
moisture:							
- control	81	M	ضبط الرطوبة			0	
- storage, capacity factor	88	M	عامل سَعَة توزيع الرطوبة			U	
antecedent -	54	oi	رُطوبة سابقة				
optimum -	54	ot	رُطوبة مُثلَى				
mole:				observation points	152	104	قط القياس
-, - ball	103	1.4	قُنبلة _ كُرة حَفْر	off-take regualtor	111	111	تأخذ لنحكم
- drain	126	177	مَصْرِف سِردابي	one-way surge tank	78	٧٨	بيهريج الفائض وحيد السبيل
- drainage	76	٧٦	صَرْف سِرْدَابِي	ooze irrigation	59	04	يى بالنزيز
- plough, - plow	116	117	محراث سردابي	open:			
most efficient section	135	140	المَقْطع الأَكثر كَفاءة	- channel flow	25	40	نلكى المنجرى المفتوح
mouse trap	117	117	مُحوِّل التَّدلق	- conduit	115	110	نجرى مفتوح
	123	144	مشروع متعدد الأغراض	- ditches, open drains	46	17	فتاديق مفتوحة
multi-purpose project	123	- "	الله المراق	- end well	18	14	بْر مَفتوحة الْقَاع
				- flow regulation,	32	44	نظيم التدفق المفتوح ـ الموازنة المائية
				continuous scour regu	lation		بفتح البوابات
		N		- well	18	14	ار منگفرانه
				operational free-board	4	4	رهاع الشعيل الحر
				optimum irrigat	lon 2	4	لاخهاجات المكل من عباه الري
n-year flood	98	4.4	الفيضان ف (س) سنة	requirements			
парре	92	44	عُثق المليفي	optimum moisture	54	ot	طوية مُثل
natural drainage	76	77	مَارِف طَبِعي	orchard valves	76	77	بهام إكالي
navigation canals	104	1.5	القنوات المبلاحية	organic irrigation	59	04	ىّ مُسمد
negative:				oscillator, oscillating arm	51	01	راع الخذمنب
- artesian pressure	81	۸۱	مُخط ارتوازي	sprinkler -	156	107	زُازِ الرَّشَاشِ
- pressure surface	68	**	سَطْح الصَّعط السَّالب	osmometer	137	150	نياس التناضح
net return flow	75	V9	صَاف التَّلَاقي المُرتد. «صاف	outlet:	117	117	المزح
			التدفق الراجع »	- box	78	٧٨	للنلوق مُوَرِّع
night-storage irrigation	149	184	يطام الشغزين اللَّيْلِيِّ للري	- discharge	30	4.	أبريف الخرج
system	142	100	الما المال المال المال المال	- ditches, - channels	47	£V	تلل مُجَمِّع
non-alluvial well	17	17	البقر غير الرُّسُوبة _ البنر غير الطميية				
non-scouring velocity	67	17	سُرْعة هير جارفة	riser -	111	111	نعقد القائم
non-uniform flow	24	71	تدفق هير متسقى	overflow dam	64	16	د دافق
norm of irrigation	148	144	نَاظِم الري	overflow stands	142	147	عآت التدفق الفائق
normal:				overland runoff	71		
- artesian pressure	81	۸۱	الشغط الارتوازى المقابل للمنسوب	overload	43	44	مُل زَائد
- depth	92	47	عُن عادِيَ	overpumping	81	۸۱	. *4 *
			التمالي العادي الأقسى				يقة الرى بالرش فوق الأشجار

levee gate							
level:	13 147	11	بَوَابِدَ الصَّفَّة			M	
done and		121	مِيزان تَــُويَة ٧			114	
dynamic -	141	181	مناوب ديسي سبر				
standing - (in a well)	141	151	المسوب النابت وللبال				
upstream -	142	121	المَنْـوب الساكن للبتر	main;			
	142	117	مَنْسُوبِ العالية	- drain	125	11	10
lift:	55	00		- line	45		.0
- area, irrigated area	120	14.	المساحة المزوية بالزفع	- water-table	142	18	ی ۲.
irrigation	58	OA	150 **	hydraulic -	45		
limnology	90	4.	رَىَ بالرَّفِع عِلْم الْبَخَيْرات	man-made lake		٤.	
line :			عِلْم الباهيوات	mark:	11	,	1
- drains	124	175	مَصارف الشُّبكة التحترية -	bench -	20		
	05.5			reference -	90	4.	•
flow -	4.0		مصارف خطوط الأنابيب	mass:	90	4.	
flying -	45	10	خط التلغي	- centre			
main -	46	17	خط مُتَكَفَّل العَظَ الرئيسي	- curve	119	114	
nozzle - ~ method	45				140	18.	
saturation -	84	٨٤	طريقة الرش بأنايب عديدة الفوهات	mature river	154	108	
lining:	45	10	خط الشبع	mattress	96	41	
asphaltic -				maximum normal flow	23	A.	
cana) -	20	٧٠	تَطِين قارى	mean;			
link canal	12	17	بطانة قُناة	- annual runoff	112	114	
imk canaj	102	1.4	فَناة توْصِيل	- monthly gauge	112	117	
live storage	21	- 11	تَخْزِينَ فَعَال	- velocity	67	17	
load:			ω,	- velocity curve	140	14.	
bed -	43	24	e talt.	meander belt	42	11	
saltation -	43	43	حِمل القاع حِمل القفز	meander width	89	44	
saltation - discharge	30	۳.	عَمِس العر تُصْرِيف حِمل القفز (تصريف	measuring weir, gauging we	ir 155	100	
			حمل الواب)	meter:			
suspended -	43	44	حمل الولب)	- flume	103	1.4	
wash -	43	27"		current -	137	140	
lock	157	100	حِمْل القسل (حمولة الاجتراف)		101	11.4	باس
long line furrow method	84	A£	هَوِيس طَرِيقة الرَّي بالأخاديد الطويلة				
longitudinal section	136	117	طريقة الري بالاعاديد الطويله	irrigation -	137	117	
losing stream	114	116	المُلطع الطُّوليّ	Venturi -	138	177	
losses:		114	مَجْرِي رافِد	meteorology	91	41	الجوية
absorption -	97	4٧		method;			
conveyance -			فواقد الامتصاص	border -	57	OV	
farm -	95	10	فَاقِد التوصيل ، الضائع بالانتقال	field sprinkler -	85	٨٥	
priming -	97	44	لَمُواقِد المزرعة	integration - of velocity	86	78	1 72
lost head, head loss	97	47	فَوَاقِد التَشْرِب الأولية	measurement			
acau, nead 1088	95	40	فاقد الضَّاغط ، (فَقْد الطاقة ،	long line furrow -	84	A£	4
			المُلُو المفقود)	nozzle-line -	84		الفوهات
ower critical velocity	66	11	سُرعة حَرجة دُنيا	over-tree sprinkler -	85	٨٥	شجار
			, -,-	perforated pipe -	84	A£	J-,-
				permanent sprinkler -	84	A£	

main :			
- drain	125	14	
- line	45		هرف ريسى
- water-table	142	1.	لحظ الربيسي
	142	121	بنوب الياه اجوليه الريسي - سرو
hudes-12.			الماء الباطني الرئيسي
hydraulic -	45	14	عَطَ الماء الرئيسي
man-made lake mark:	11	11	بُحَيْرة صُنعية
bench -			
	90	4.	علامة المنسوب
reference -	90	4.	عَلامة إسناد
mass:			
	119	114	مَرَكَوَ الكُتلِة
- curve	140	15.	مُنحني الكُتلة
mature river	154	105	نَعْدِ نَاهِيج
mattress	96	41	نَهْر نَاهِج قرشة
maximum normal flow	23	Ah	الحُدَافي العادي الأقصى
mean :			
- annual runoff	112	114	مُوسط السِّح السَّوِي
- monthly gauge	112	117	مُرمعا المُناسِب السُّدي
- velocity	67	17	مُوسط المَناسيب السُّوى السُّوة المُوسطة
- velocity curve	140	14.	منحن الشرعة المتوسطة
meander belt	42	14	
meander width	89	44	حِزَامِ التَّحُرِجِ عرض التعرج، عرض المنعطف
measuring weir, gauging we	eir 155	100	هَدَّار قِياس - سِكُر قِياس
meter:			هدار چان به جار جان
- flume	103	1.1	قناة القياس العُقية
current -	137	ITV	وقد البياس السرعة - مِسْراع - (مقياس
irrigation -	100		سرعة المياه)
Venturi -	137	144	مِقْيَاسَ الرَّىِّ - مِرْوَاء
meteorology	138	177	مِلْیاس (فیحدی)
method:	91	41	عِلْمِ الْمُنَّاخِ ، عِلْمِ الأرصاد الجوية
border - field sprinkler -	57	<b>0</b> V	رَى حَافَى
	85	٨٥	طويقة الرى الحقل بالرش
integration - of velocity	86	77	طريقة قياس السرعة المتكاملة
measurement			
long line furrow -	84	A£	طريقة الرى بالأخاديد الطويلة
nozzle-line -	84	ت ۸٤	طريقة الرش بأنابيب عديدة الفوهاد
over-tree sprinkler -	85	٨٥	طريقة الرى بالرش فوق الأشجار
perforated pipe -	84	A£	طريقة الأنابيب المقبة
permanent sprinkler -	84	A£	طريقة الرش الدائم
portable sprinkler -	84	A£	طريقة الرشاش المتقل
resistivity -	86	71	طريقة القارميّة
			طريعه المعارب

					أ تُشْهَا مُتَكَامًا السِّداللهِ	00Ze -	59	04	رَى بالرَّيز
integrated	reservoir	29		44	تَشْغِيل مُتكامل للخزانات	porous-hose ~	59	04	رَى بالتَّريز
operation					طريقة قياس السُّرعة المتكاملة	pre-watering -	28	YA .	تَرْوِيةَ أُولِيةَ (إرواء أُولى)
	method	of 86		A7	طريقه فياس السرعة المتكاملة	primary flow -	56	٥٦	رَى بالتَدَخَق الثابت
velocity measu	rement				11.00 A.Z.	spate -	58	٥٨	رَى دَلِقِيَ
interceptomete	r	137		140	مِفْياس الاعتراض مُصرف اعتراضي	surface -	58	٥٨	رَی سَطحی
interceptor dra		125			قناة غمرية	tank -	59	04	رَى بالصهاريج
inundation can	al	102		1.4	الله عمريه	Vallenhove - method	86	74	طَرِيقة الخالموف، للرى
inverted:				Bu i	2 to 1. 16.				
- capacity		69		74	مَعَة بِفُر ماصَّة بفر صَرْف ماصَّة				
- drainage v	vell	16		17	بتر صرف ماصة منطقب منطوبة		-		
- siphon		112			مِثْعب مقلوب _ سحارة مقلوبة _ بثر ماصّة		J		
- well		17		17	بِئر مَاصَه تَكُلُّق غير مُستقر				
irregular unst	eady flow	24		37	تلفق غير مستقر رَيَّة				
irrigation:		59		04			440	11.	مَاء فَييَ
- adequacy		159		104	وِفَاية الْرَى	juvenile water	110	3.1.7	
- by beds		57		٥٧	زَی خَوْضِی تَنام اللهِ				
- canal		102	2	1.4	فَناة الرِّي				
- cess			1	,	أثاوة الرّى		K		
- frequency		3	1	41	تَوَاتُو الرَّي		7.		THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN
- interval		9:	5	40	فَاصِل الرّبات				
- meter		13	7	144	مِقْياس الرى _ مِرْوَاء				
- module		14	4	111	مِنُوال الرِّي	kenicity	42	43	مريخ
- perio	d (spri	nkler 9	6	45	<b>فَ</b> تُرة الَّرَى (الرى بالرش)	kinematic viscosity	109	1.4	أزوجة حركية
irrig	gation)								
- requirem	ent water	duty	2	4	الاختياج من مباه الرى				The state of the last
- run		12	20	14.	مَسَار الْرَى	THE REAL PROPERTY.			
- system		15	50	10.	فظام الرئ		I	_	
aeration -			57	94	رَىّ بالنّبوية				
basin -			57	oV	رَی حوضی				
border -			57	٥٧	رَىَ حَافِيَ		61	71	زَمن التَّأْخُو
broad -			59	09	الرَّى بمياه المجارى	lag time	11	11	بخيرة
continuot	e flow -		56	76	رَىّ بالتدفق المتواصل	lake:	11	11	حَيْرة صُنعية
contour-f			59	04	رَى المناسيب	man-made -	11		
corrugati			55	00	رَى أخدُودِي	laminar:	22	-	ىلى مَلِيعيّ
ferti - ~	OL .		59	٥٩	رَى مُسمَّد	- flow	23 67	14	رُعة صَفيحية
fixed - s	vstern	1	150	10.	يظام الرى المثبت	- velocity	07		
flow -	, 5101		58	٥A	رَى بالراحة	land:	19	YA	غوية الأرض
	n - system		150	10.	نِظام الرى المتابع	- levelling	28		ضِ مُتموجة
flush -	a system.		58	۸۵	رَىَ سَيْحِيّ – رَىّ بالانتشار	rolling -	5	•	J., J U.
furrow -			56	وطده	رَى تلمي _ رى بالأخاديد _ رى بالمنط	lateral:	68	70	يب مفرف حقلي
graded f			56	۳٥	رَى تلمي مُتلرج	- drain, collector drain		٥٣	أنش فَرعيّ
gravity			58	۸۵	رَى بالراحة	sprinkler, -	53	114	نطط
lift -	11		58	۸۵	رَى بالرَّامِ	layout	118	100	á.
	orage ~ s)	estem	149	159	يظام التخزين الليلي للرى	lead	158	YA	ي
			148	164	ناظِم الرى	leakage	28	AV	ر. ك الماء
norm of			2	Α.	ناظِم الرى الأحتِياجات المثلل من مباه الرى	length-of-run	87	**	*
optimu organic	n - require -	liens .	59	09	رَى مُسبَد	levee	38	1/4	300

		H	
bail			
hardness of water	12	14	برد
hardpan	89	۸۹	غشر الماء
	83	VA.	طبقة صلدة . «كيم »
head:			
- reach	95	402	فَاقِد الضاغط . فقد الطاقة ، المُلُو الفق
	40	٤٠	الحبس الأعكى
- regulator	144	121	مُنْظِّم رئيسيِّ
- water	88	M	عالية الماء
critical -	79	V4	ضَاغِط حَرِج (للبنر)
delivery -	79	V4	ضَاغط التُرويد _ ضَاغِط الدفع
drainage -	80	٨٠	ضاغط الصّرف
energy -	80	٨٠	ضاغط الطَّاقة
low - sprinkler method	58	٨٥	رَى بالرش السفلي
lost -	95	403	فَاقِد الضاغط ، فقد الطاقة ، العُلو المفا
pressure -	79	V4	ضاغط (طاقة الضغط)
rotating sprinkler -	52	OY	رأس الرشاش الدَّوَار
seepage -	80	۸۰	والله الرقائل المدور ضاغطة النّزيز، عُلُو النّسَرُب
static -	80	۸۰	ضافط سُكوني
suction -	80	۸۰	صاعط المَص ضَاغط المَص
velocity -	79	V4	ضاعط الشعة
weir -	81	Al	ضاغط السرعة ضاغط السيكر
berring-bone furrow metho			
hollow gravity dam	64		رَى تلمى مُنكسر ـ رَى بأخاديد فَقار ال
horizontal centrifugal pum		1792.86	سَدَ قِلَلَ مُجَرُّف مِفْسَعَة ثَابِدَة أَقْلِية ، مِفْسَعَة طَارِدة
humid areas		144	
humidity (of the air)	139		مناطق رَطْبة
bydraulic:	54	91	رُطوية الجو
- efficiency	100		
- friction	107		الكفاءة المائية ، والكفاءة الهيدوليا
	135	140	مُقَارَمة مَائية ، وطاومة هيدرولية ا
- grade line gradient - jump	44	11	عتط الافعدار المالي
- junip - main	102	1.4	قَائرة مالية
	45	to	عَبِطُ الماء الرايسي
- permeability	152	107	نَفَاذِية مائية رهيدرولية ،
- radius	149	144	نصف القُط المائرُ
- ram	124	178	يصف القُطر الماثيّ مِصَدّ ماليّ
- shape	136	144	مقطع مالئ
equilibrium - gradient	46	41	المنط الماني الموازن (البئر)
hydraulics	112	117	المائيات
hydro-electric power	104	1.5	القُوى الكهربائية المائية ،
hydro-isobaths	6	1	، القوى الكهرمائية ، بسوى الأعاق المائية
hydrogeology	91	41	إسوى الاعاق المالية عِلْمَ جُيولوجية المياه
hydrograph	14	14	
hydrograph:	117		يَبان ماليّ مِحْطاط الرطوية ـ مرسمة الرطوية

unit -	158	101	مة الخط الياني المائي
hydrologic equation	130	14.	مة الخط البياني المائي مادلة المائية
hydrology	91	41	م البياه ، «الميات»
hydrometeorology	91	41	م مُناخ المياه، والأرصاد
			موية المالية »
hydrostatic pressure	82	AY	فط مالی سَاکِن ،
			في ه ط هيدروستانيكي»
hyetograph	14	١٤	اني الأمطار
hygrometry	105	110	انی الامطار باس الرطوبة
hygrothermograph	117	111	بخطاط الحوارة والرطوبة
		I	
impact block	38	44	حَاجِز ارْتِطام
impeller pump	129	174	مضخة مروحية
impervious zone	143	154	مِعْظَة كَيِمة
importation works	7	٧	أعال التَّقل
impoundment	40	٤٠	خبز
improved water wheel	89	49	عَجَلة مائية مُحَسَّنة
inactive storage, dead st	orage 21	71	قغزين خامِل - تخزين غير فعال -
Incised river			قغزين مبت
index:	153	104	نَهْر مَقْصُوص ، «نهر متعمق»
inflitration -			
plasticity -	49	£4	ذليل الارتشاح
sait -	49	14	دَلِيلِ اللَّدانة
induced recharge	49	£4	دَليل المُلوحة
infiltration:	28	AV	تزويد مُحرّض
- coefficient	130	14.	معامل الارتشاح
- ditch	47	£V	خنائق ارتشاح
- Index	49	44	دَلِيلِ الارتشاح
- rate of soil	134	ب النرية ١٣٤	مُعلل ارتشاح الترية _ مُعلل تشر
nfluent stream	114	114	مَجْرى رَالهد
nitial foliage storage	22	الورق ، ۲۲	الخزين مبدلي للوريق والغطاء ا
nlet	34	715	فارق بيسى دروين
nlet discharge	30	**	تغريف داحل
eserted casing	102	1.4	قبيص مُلقم
aspection pit	34	44	فيعل ملتم فلزة الثامنيش
aspection well	15	10	بقر الفتيش بقر الفتيش
ıtake:	118	114	مَلْعَلَ ۔ ومأخذه
- of a well	110 ·	11.	ملحل ـ الماطنة المأم
- rate of soil, infiltrat			ماحد البتر مُعدل ارتشاح التربة ـ مُعدل تنا
			TO SHOW THE WAY OF LOT A 1 THE A

			4 40	float -	105	1.0	قیاس عُومی
- surface	68	₹∧	سَطَح حُرُّ	stream -	105	1.0	قیاس المجاری
operational - board	4	\$	ارتفاع التشغيل الحر	glacier	36	44	جُمُودِيَّة ، مَثْلَجة ،
frequency:				grade:			
flood -	27	**	تَرَدُّد الفيضان ـ تكرار الفيضان	- control structure	142	127	منشأة قحكم مُدَرَّجة
irrigation -	31	41	تَوَاتُر الرى	- stake	90	4.	عَلاَمة الأنعيدار
friction slope	147	157	مَيْل الاحتكاك	hydraulic - line	44	11	خط الانحدار المالي
Froude number	55	00	رَقُم افرود،	graded:			
full supply factor	88	مداد ۸۸	عامِل الإمداد الكامل ـ مُعامل إه	- border irrigation	57	ev	رَى حَوْضي مُتدرج
			المياه الكلي	- furrow irrigation	56	70	رَى تلمي مُتلرج
full supply level	141	121	منشوب الإمداد الأقصى_	- stream	115	110	مَجْرى مُتَوازن
			المنسوب المعيارى الأقضى	gradient:			
				critical exit -	147	157	مَيْل المتعلق المالى الحرج _ انحدار
function:		4.1	دَالة الرسوبيات	CINICAL CAR			الخروج الهيدولي الحرج (اللبتر)
sediment -	48	£A £A	دَالة التيار		134	14.5	مُعدل انحدار خط الطاقة
stream -	48	2/\		energy -			الحظ المالى المتوازن للبنر
furrow:		t. t-t t	رَيِّ تلمي ــ رَيِّ بالأخاديد ــ رَيِّ ب	equilibrium hydraulic -		173	مَال المَحْرج (درجة الميل عند المحر
- irrigation	56		رى سعى - رى بالا حاديد - رى با	exit -	139		التنكق المتدرج المتغير
- tubes	53	٥٣	ركان المناسب	gradually varying unste	ady 24	48	الله المسارج المسار
contour- ~ irrigation	59	04	ری المناسیب مرد _ مَشَق	flow	18	14	بثر مُحصّاة
dead -	119	119	مرد - متن ری تلمی منکسر - رَی بانجادید فقار	gravel-wall well			وخايد اللي
berring-bone ~ method	56		ری تلمی منکسر ـ ری باخادید القار ری تلمی متلوج	gravimetric determinatio	n 20	4.	-
graded - irrigation	56	76	رى علمى مندرج طَريقة الرى بالأخاديد الطويلة	gravity:	64	7.5	سَدَ فِعَلَىٰ
long line - method	84	٨٤		- dam	160		يثبوع فقالة
furrows	31	41	تَلْم	- spring	100	17.	بېرج شانه مد اقل موت
				holow - dam	64	74	هام الصرف الشبكي
				grid iron system	151	101	الم المرك المبدى
	. (	G		gross:		44	المزين مُجمل
	I TO			- storage	22	44	مربي معجل مُكنن المالي الإجالي
				- water duty, diversion		177	معن شی الرجهایی باه جوّفیة
	***		مِرْفَاع قَنطري مُتحرك	ground water:	146	127	
gantry crane	119	111		- accretion	27		اكم الياه الجوفية - تزايد المياة الجوفية - ترايد
gate:			مَدُّ الْمُ صَدْ فَا	- cascade	74	V1	لاُل جَوْلِيَّ س السام السام السامة
border -	14	18	بَوَّابة محفوفة ــ بوابة حوضية بَوَّابة أسطوانية	- divide	100	1	سِم البياد الجوفية أحداد المدادة
drum -	12	14	بوابه اسطوانية بَوَّابة فيضان	- mining	5	0	يخراج المياه الجوفية البياه الجوفية
flood -	13	14.	بوابه فيضان بوابة الضفة	- mound	156	107	
levee -	13	14		- recharge,	27		كم المياه الجوفية - ترايد المياه الجوفيا
radial -	13	14	بَوَّابة إشعاعية بَوَّابة دَوَّارة	- province	135	140	طَبَة البياء الجولية الدائرة المتران المترفي
roller -	13	14	بوب دوره بُوابة تَحَكُّم	- replenishment	7	٧	
water -	13	14	بوابه تحكم صِيام بوابة التحكم	- reservoir	44	44	ان البياه الجوفية
water - valve	76	V4		- ridge	36	144	و المبياه الجوفية
gated pipe	111	111	مَاسُورة بَوَابِية	- runoff	72	VY	
gauge:				grout blanket	12	14	-1. 1
float -	137	147	مِقْياس عامْ ، مِقْياس العالمة	grouting	31	71	
pressure -	137	140	مِقياس الفيغط	groyne	109	1.4	
rain -	138	144	مِقْيَاسِ المطر	guide-pipes	8		ף <b>ו</b> לגרמונ
recording -	138	147	مِقْياس مُسَجِّل	gully	3	Maria Y	e a
gauging:				5			
dilution -	104	1.5	قياس بالتخفيض ، قياس بالتخفيف				

field:			
- ditches	46		
- sprinkler method	46	٤٦	خَنَادِق حَقَلَبة
- tee		٨٥	طَرِيقة الرَّى الحقلي بالرش
- water applica	8 ition 107	٨	أنبوبة الوَصْل الثَلالية
efficiency	ition 107	1.4	كفاءة الرى الحقلبة
- weirs			
fills	155	100	هَدَّار «سِكْر» حقليَ
first bottom	52	94	رَدْمِيَّة
fixed:	100	1	القَاع الأول
- crest weir			
	156	107	هَدَّار وسِكْر، مُثبت القِمَّة
- irrigation system	150	10.	نظام الرِّي المثبت
- roller gate	13	14	بُوَابَة بعجلات مُثبتة بُوَابَة قَلاَبَة _ بَوَابَة إكاء
flap gate	13	14	
Nash flood float:	99	44	فَيَضَانَ وَمُضِيٍّ ، فيضان خاطف
- gauge	137	150	مِقْياس عَامْم مقياس العاممة
- gauging	105	1.0	قياس عَوْمِي
- valves	77	W	صامات بَعُوامة
flood:	98	44	فَضان
- absorption	7	٧	اعصاص الفيضان
- duration curve	140	14.	مُنحني مُدة الفيضان
- frequency	27	YV	تَرَدُّد الفيضان _ تكرار الفيضان
- gate	13	11-	بُوَّابِة فيضان
- peak	51	01	ذُرْوَة الفَيضان
- plain	71	٧١	سَهْل لَيْدِي
- plane	122	177	مُسطّح الكيضان
- probability	2	Y	اختيالية الفيضان
- profile	136	الرأسيّ ١٣٦	مَقَطَعُ الْفَيْضَانِ _ قِطاعِ الليضان
- routing	20	4.	تتبع مؤجة الفيضان
- series	122	144	مُسلِسلة فَيضانية
- surcharge	1	1	أهال الفيضان
- volume	40		حَجْم الفَيْضان
- wall	36	14	جدار الفيضان
- wave	145	120	مَوْجَة فَيضانية
basic stage -	98	44	فيضان مرجعي
broad-crested -	98	4.4	فيضان عريض الندوة
design -	98	4.4	فيضان تصميمي
flash -	99		فیصان تصمیمی فیضان ومضی۔ فیضان خاطف
n-year -	98	44	فيضان والطبي - فيضان عاف الفيضان في (س) سنة
looding:			القيفان في (ش) شنه
- from ditches	93	97	الغَمْر من الحنادق ـ الرَّى بالمناه
surface -	94	45	
low:	23	74	الغَمْرِ السَّطْحِي تَدَكُّق
- irrigation, grav		٥٨	
irrigation			رَى بالراحة
- line	45	10	خط التداق

concentrated -	26	77	ينفق مركز
cotinuous - irrigation	n 56	70	ني بالتدفق المتواصل
creep -	23	74	للماقي زاحف
drowned -	27	YV	نكلتى مغمور
free -	23	74	نظی حُر
free - tunnels	152	104	نَفَق طليق التَّلغق
laminar -	23	74	تلكن صفيحي
maximum normal -	23	74	التدفق العادى الأقصى
mixed - pump	127	177	مضخة تدفق مخلط
net return -	75	Vo	صَافى التدفق المرتد (صافى
			التدفق الراجع)
open channel -	25	70	تَدَفَق المجرى المفتوح
non-uniform -	24	75	تَلَقَق غير مُتَّمَق
primary - irrigation	56	07	رَى بالتدفق الثابت
return -	26	77	رى بىلىدى ئىكى مُرتجع
rough channel -	23	74	تدفق خشن
smooth channel -	25	40	التدفق بالمجارى الملساء
stem -	23	44	تَدَكِق السِّيقان
stream -	25	Yo	
submerged -	27	YV	تللق الجوى
turbulent -	26	77	تدلق مغمور تدلق مضطرب
uniform -	25	Yo	تدفق مقتصرب
unsteady non-uniform	- 24	71	تَدَلَق غير مُطَرد وغير مُثَنِق
unsteady -	24	75	تنفى غير مُطَّرد
viscous -	24	75	ئلگى غير مطرد تَدُفَى لَزِج
flowing well	17	17	ىلىقى ئېچ بار مُتلىقة
floodway	139	144	بتر متلحه ممرز الليضان
flume:	92	47	مُمْرُ الْعِيمَانُ عُنْقُ التَّحَكُمُ
meter -	103	1.1	عتى التحدم
Parshal -	123	144	فناه اهياس العقيه
Venturi -	114	116	مَین علی معنی علی منابع علی مُنجَری فنتوری العُنقی
flush:	114		مجرى فتورى اللسي
- board	39	44	حَاجِز مُؤْقت
- irrigation	58	94	حَاجِز مُوفُ رَىَ مُنْجِيّ ـ رَىّ بالانتشار
Nushing	74	٧٤	
flying line	46	£7.	شطف ، تحشع
fog	81	۸۱	خَطَّ مُنتقُل صَبَاب نِطَام الرَّى المتنابع
follow on irrigation system	150	10.	فباب
foot valve	77	W	يظام الرى المتتابع
force:	- ''	VV	مِيام عقبي ، «صام سفل»
critical tractive -	104	1.5	
tractive -	104		م الجَرَّ الحرجة م
fountain head, source	124	1.5	الْحَرِّةُ الجَرِّ مَصْدر رَئِسي
free:	124	145	مَصْدر رَئِسي
- board	4		ور ک ویی ام
- flow	23	\$	ارتفاع طَلِق ـ ارتفاع حُرَ تَعَلَّق خُر فَقَى طَلِيق النَّدَق
- flow tunnels	152		ت کید ک
	0.00	107	نفتي طليق التدفق

							ضاغط الطَّاقد
farm -	137	140	مُقَنَنَ المزرعة	- head	80	۸۰	ماعد الفاقة أخواض موازنة
INI III	136	144	المُقن المالى الإجالي	equalizing basins	3	۳.,	الحواص موازنه
gross water		4	الاختياج من مياه الرى	equilibrium:			
				- area of influence	143	127	منطقة التّألير المتوازنة (للبتر)
water -	136	I fort	المُقن المالي	- circle of influence	48	£A	دَالرة التَّالر المُتوازنة (للبنر)
water -	130			- cone of depression	117	114	مكروط الانخفاض المتوازن
				- hydraulic gradient	46	£7	الخط المالي المتوازن للبِثر
				- pressure curve	140	11.	مُنْحَى الضَّغط المُتوازن بالبتر
	E			- radius of influence	149	154	نِعمف قُطر التأثر المتوازن (للبنر)
				- time	61	71	زَمن التُوازن
				- time - well discharge	29	74	تعشريف التوازن للبئر
earth pressure	82	AY	ضَفْط تُرابيَ		68	٦٨.	سَطُّع مُتساوى الكُمُون ، (سطح
echo sounder	120	14.	مِسْبَادِ الصَّنْتَى	equipotential surface	00		تساوی الجهد)
	136	141	مَفْطَع كُفِي		146	157	مياه زائدة
economic section	130			escapage escape	114	115	مَجْرى التَخفيف
effective:	120		المسامية الفعّالة		19	19	بَارُ
- porosity	120	14.	سقيط فَعَال	evaporation:	41	11	حَرْض تَبْلُو
- precipitation	70	77	السُّرعة الفَعَالة (للمياه الجوفية)	- pan			تبحر وعالي
- velocity	67	.,	را المال (مالي الموقية)	pan -	19	19	البُهُ فُريَّة
efficient:			12 12	evaporativity	19	14	2,4
- section, economic section	n 136	Ibad	مَقَطَع كَفَىٰ المَقطع الأكثركفاءة	exit:		1	201.00
most - section	135	140	المقطع الاكثر كفاءة	- gradient	139	17-9	مَمَالُ المَحْرَجِ ، «درجة الميل
efficiency:							عند المَحْرَج،
channel -	107	1.4	كلماءة المجوى	critical - gradient	147	YEV	مَيْل المتعلق المالى الحرج - إنحدار
field water application -	107	1.4	كُلماءة الرى الحقلية				المخروج الهيدوولى الحرج (للبنر)
hydraulic -	107	1.4	الكَفاءة المائية (الكفاءة الهيدرولية)	exploratory bole	152	104	نُقْرة استكشافية
volumetric -	69	74	سفة حجمية				
water application -	106	1.7	كفاءة تخزين المياه				
water conveyance -	107	1.4	كفياءة المجرى				
water storage -	106	1.7	كفاءة تخزين المياه			F	
water use -/ cofficient	106	1.3	كفاءة استخدام المياه	A THE REAL PROPERTY.	LLY	11	
water use -/ conficient	69	14	سَعَة ارتفاق	Contact			The Day I
	115	110	مَجْوى مُطرع	factor:			
effluent	128	144	مضخة قاذفة	bed -	132	IMA	مُعامل اللهاع
ejector	120	117.		full supply -	88	M	عامل الإمداد الكامل _ معامل إمداد
elbow:	407	1 AV	كُوع تحويل (مرفق نحويل)				المياه الكلى
reversible -	107	1.4	کوع سویل (مرفق عویل) گوع صِهامی	roughness -	131	141	معامل الخشونة
valve -	108		السُّجل الكهربائي	side -	131	171	مُعامل الجوانب
electric log	63	14	سيل المهرياتي	time -	88	M	عَامِلُ الزمن
electrical:			4. 5.5 dy an 671 az	transpiration -	89	A4	عامِل السّع
- conductivity	31		توصيلية كهربائية ، المُوصَّليَّة الكهربائية طريقة المُقاومة الكهربائية		144	111	ننظم السكوط
- resistivity method	86		طريقه العقاومة الكهربائية شكة صَرْف إلكنجتون ـ شَكة	fall regulator fall velocity	66	77	شرعة الستقوط
Elkington drainage syste	em 73	~~	شكه صرف الكنجتون ـ شبكة الصّرف البَالُوعية				
				farm:	137	144	فكن المزدعة
embankment	82	۸¥		- duty		4٧	اللد المزرعة
emergency spillway	135	140		- losses	97	04	
end contraction	10	1.	انکیاش جَانبی	ferti-irrigation	59		
energy:	1			fertilizer applicator	39	74	
- dissipator	112	117	مُبَدِّد الطاقة	fetch	11	11	ع الربح
- gradient	134	175	-after the second second				
- Ristrient	20.	ALC: V					

stage - curve	139	144	مُنحني تصرف المنسوب
dynamic threshold -	89	۸٩	عَرْضِ التَّعَرُّجِ ، عَرْضِ المنعطف
static threshold -	29	74	تَصريف بدء الحركة السُّكُونيّ
distribution:			
- basins	3	۳	أخواض التؤزيع
- pot	11	11 -	بَالُوعَة التَّوزيع ـ تَنْظيم الرَّى بالأخاديد
- system	149	159	بطام التوزيع
ditches:			نساء بحريج
dual -purpose -	46	£7	خنادق مزدوجة الهدف
field -	46	43	خنادق حقلية
flooding from -, contour		97"	الغَمْر من الحنادق _ الرى بالمناسب
ditch irrigation	,,,	,,	العمر من احدادی ــ الری بسطیب
	46	٤٦	خَنادق مَفتوحة
open -, open drains	1157.511		-
outlet -, outlet channels divide:	47	٤٧	خَنْلَقَ مُجَمّع
drainage -	100		t. b
	100	1	قاسم الصَّرف (فاصل الصرف)
ground - water -	100	1	قاسم المياه الجوفية صُندوق التُوزيع ـ مُوزِّع المياه مِضْخة مُساعدة
division box	78	٧٨	صُندوق التُؤزيع _ مُوزَع المياه
donkey pump	129	144	
doon	119	111	مِزْوَد مُتَارِجِح نِظام المَشْبَرة المُزدوجة
double-main system	151	101	
dowel	49	14	دَلِيل الصَّهة سافِلة
downstream	62	77	سافلة
dragline:			
- bucket	100	1	قادُوس السَّحْب
- excavator	42	£Y	حَفَّارة جَّرَافة
drain:			
- joint,-openings	95	90	فاصل المصرف المعطي
- tile	8	۸	أنبوبة الصّرف المُغطي
- trench	47	٤٧	خندق صَوْف
box -	126		
Carrier -	123	144	مَصْرِف صندوق مشبرة _ مصرف تجميع
depth of tile -			•
	92 125	44	عمق المصرف المعطى
interceptor - lateral -, collector -		140	مصرف اعتراضي
	65	70	سَرَب _ مصرف حقل
main -	125	140	مصرف رئيسي
mole -	126	144	مصرف سردابي
relief -	125	140	مصرف تخفيف
rubble -	125	170	مَصرف حَصَوِي _ خندق مُغَطَّى
drainage:	75	Va	صَرْف
- coefficient	132	144	مُعامل الصَّرف
- density	106	1.1	كَثافة الصَّرف
- divide	100	1	قَامِم الصَّرف، «فاصل الصرف»
- filter	119	114	مِرْشَاحَة التَّصَريف
- head	80	۸٠	ضَاغِط الصَّرف
- grouping system	151	101	يظام الصَّرف المُجتمع
			الماء حاسر الما

- pattern	153	104	نَعَط الصَّرف
- system	151	101	يظام الصَّرف
- well	16	17	بَشْرُ صَرْف
arterial -	76	٧٦	صَوْف شِرِياني
bedding - system	151	101	نظام صرف قاعي أعال الصريف العرضية
cross - works	7	٧	أعال الصريف العرضية
cross-slope ditch -	75	Vo	صَرُف خَنْدَق
Elkington - system	73	<b>V</b> *	شَبَكَة صَرفِ إلكنجتون ـ شَبكة
			الصَّرف ألبَالُوعية
inverted - well	16	17	بئر صَرف ماصة
mole -	76	٧٦	صَوْف سِرْدَابِي
nutural -	76	77	صَرْف طبيعي
radial - pattern	153	104	غط الصرف الشعاعي
subsurface -, (subsoil,	75	Vo (	صرف تَخْرَق (صرف نحت سطحي
covered, underground, un	nder)		
surface -	76	71	مَرْف سَطْحي
under -	76	٧٦	صَرْف عاجِز
vertical - yield of - basin	75	٧٥	صَوْف رأسَى (البئر المكسية)
drains:	10	1.	ايواد حوض الصَّرف
line -	124	175	مَصارف الشبكة التحتربية _
			مصارف خطوط الأنابيب
sheep -	123	144	مصارف خندقية
surface -	124	145	مصارف سطحية
draw off	63	74"	النَّحب
drawdown:	97	4٧	فرق السُّخب
- curve	141	181	مُنحى هُبوط مِياه البَرْ
- (ground-water)	10	1.	انخفاض مُستوى المياه الجوفية
- range	113	111	مَجَال السَّحِب ، « مُلْتَى السحب »
- zone	143	124	منطقة السّحب
dredger dredging	54 42	- 17	رَشَّافَة وكَرَّاءة ،
driven well			الحَشْر نحت الماء
drop (ditch)	16 143	154	بِثْرِ اللَّقَ مُنَظِّمِ الانجِدارِ
drowned flow	27	YV	منظم الانحداد تَلَكُّق مَلْمُور
drum gate	12	17	للكن معمور يَّدَانة أسطوانية
dual-purpose ditches	46	27	بر. خَنَادق مُزدوجة الهَلاف
dumb well	17	17	بئر عَمْیاء
dune	106	1.7	بر حب کیب
dynamic level	141	111	حيب مَنْـُوب دَيْنِمي للبار
dynamic threshold discharduty:	ge 89	۸۹	عُتَبة التصريف اللينمي
designed - of water	136	147	المُقن المالى الاقتصادى (المقن المائي التصميمي)
diversion -	136	1177	المُقتن المالى الإجالى

							سدادة مُحولة مؤقية
- exit gradient	147	نجدار ١٤٧	مَيْل المُتعفق المائي العَرج ـ ا	temporary check -	65	- 70	مُرتكز السد
- exit gradient		بئر »	الخروج الهيدرولي الحرج «لل	toe of -	118	114	مَوْجع ، وخط الإسناد،
	79	V4	ضَاغِط حَرِج «للبر»	datum	118	114	مَرَدِّ مَشَقَ
- head	104	1.6	قُوَّة الجَرِّ العَرجة	dead furrow, dead finish	119	111	عرد - حسی
- tractive force		77	سُرعة حَرجة	deep:			
- velocity	66	154	نِسبة السُّرعة الحَرِجة	- percolation	22	77 (	الصَّخَلُخُلِ العَمِيقِ والتخلُّلِ العميق
- velocity ratio (cvr)	148	11	سُرعة حَرجة دُنيا	- well	17	17	بِثْر عَبِيقة
lower - velocity	66			delivery:			11/2000
cross:		٧	أعهال التمصريف العرضية	- head	79	V4	ضَاغِط التزويد - ضَاغِط الدلع
- drainage works	7	۳.	تعابُر التغاير	- pipe	8	٨	أنبوبة التزويد
- over	30		مُنظم مُعترض	A REPORT OF THE PARTY OF THE PA	150	10.	يظام الرى بحسب الطلب
- regulator	144	144		demand system			
crop requirements	2	4	الاخياجات الماثية للمعاصيل	density:	106	1.5	كتافة ظاهرية
cryology	75	پِد ۷۰	صَوديَّات - علم الصَّود - علم الجَا	apparent -	106	1.7	كنافة الصرف
curve:			in at 1.2	drainage -	100		
backwater -	140	14.	مُنحنى الماء الراجع مُنحنى هبوط مياه البتر	depleted:	69	14	مكلح معصارى نافيب
drawdown -	141	181		- phreatic surface		**	مَعْجِ الصَّعْطُ الناضِب
flood duration -	140	14.	منحني مدة الفيضان	- pressure surface	68		
mass -	140	14.	مُنحق الكتلة	depletion	31	41	فخرة الثفوب
pressure -	140	18.	مُنحى الضغط	- period	96		مود الشهوب الستوى مُعلَّل التَّصُوب الستوى
stage-discharge -	139	144	مُنحى تصرف المنسوب	annual - rate	134	145	مسوب السوى
vertical velocity -	140	14.	منحى السرعة الرأمي	depression:			قلوين في المنخفض
culturable irrigable area	120	14.	المِساحة المَرْوِيَة المُنزرعة	- storage	22	44	
	11	11	بڑیخ	cone of -	117	114	مكروط المنخفض
culvert	137	147	مِقْيَاسِ السُّرعة _ مِسْرَاع _ «مقياس	profile of cone of -	141	121	مُتحى هبوط مياه البئر
current meter	137		سرعة المياه،	depth:			16 A. 0 J
	444	111	مانع التسرب	- of runoff	92	44	مُعْمَق السَّبِح
cut off wall	111		-5,6	- of tile drain	92	44	عُمَّق المَصْرف المُعطى
cycle:		int.	دَوْرة المُراوحة للسطح المغصاري	critical -	91	41	عُمق حَرِج
- of the piezometric sur	rface 50	٥٠	دررد مرورت مستع المعداري	pormal -	92	44	عُمق عَادى
fluctuation			دَوْرة الاستجام	design flood	98	4.4	فيضان تصميمي
recovery -	49	14	درزه الاحتجام	designed duty of water	136	144	المُقَنِّن المالي الاقتصاديُّ ، والمُقَنِّن
				designed out) or water			المالى التصميمي»
				desilting basin	41	11	حوض الرسوييات
		D		Total St. St. St. St.	22	44	قطزين مؤقت
				detention storage	40	4.	حگات
				detritus	65	70	صُلَيْد
				dike	104	1.4	قِياس بالتخفيض ، قياس بالتخفيف
The State of the Agent	63	74	ű	dilution ganging	72	77	متح العطر النباشر
dam:	64	7.5	ملاً قُوْمي	direct ranoff	29	79	تغييات
arch -	64	7.5	سَدّ دعامي	discharge:	41	61	حَوْضَ الصَّنويف
buttress -		74	منة اجون	- basin		177	معامل متخروط الاغتفاض
cellular -	63	44	مَدَّ غُوطِي	- number	132		مرعة التصرف، وسرعة الصريف،
coffer -	63	- 44	مدّ جشي	- velocity	66		عرف العرب : اللهن العربي العربي العربي العربي اللهن العربي اللهن العربي اللهن العربي اللهن العربي الله العربي الله العربي اللهن العربي الله الله العربي الله الله الله الله الله الله الله الل
erib -	64	165	سَدُ فِعْلَ	critical -	29	-	عیات می رسین تصریف داخل
gravity -	64	111049	سد فِيل عِرِف	inlet-	30		عربت فاش تصريف الخرج
hollow gravity -	64	- 4	سد دافق	outlet -	30		and the standard
overflow -	64		w 47	sediment -	30		
saddle -	64		24 to 5,5 to	sediment - intensit	y 74	4 YI	طِعة تَصريف الرسويات (الرَّسابات)
sill -	64	5 10	السد الواق				

## ARABIC AGRICULTURAL DICTIONARY

PLANT PRODUCTION IRRIGATION AND DRAINAGE

## DICTIONNAIRE AGRICOLE ARABE

PRODUCTION VEGETALE IRRIGATI ON ET DRAINAGE

PART I

**VOLUME VIII** 

lére PARTIE

المعجم الزراعي لعميربي

في النساظ العساوم السؤلاعية ومصطلحاتها عرفي \_ ونسى عرفي \_ ونسى

الجنرة الأول "الإنتاج النباق" المجلد الشامن "الرى والصرف"

مطابع الشروق القاهرة \_ بيروت

- exit gradient	147	1£V 11.	مَيْل المُتلفق المائي الحَرج ـ انْحِد	temporary check -	65	- 70	سدادة مُحولة مؤقة
- CAR Gradient	147		الخروج الهيدرولي الحوج «للبنر»	toe of -	118	114	مُرتكز السد
- head	79	V4	ضاغِط حَرِج «للبر»	datum	118	114	مرجع ، وخط الإسناد،
- tractive force	104	1.5	أَتُوة الجَرَ الْحَرِجة	dead furrow, dead finish	119	115	مَوْدً _ مَشْقَ
- velocity	66	11	سُرعة حَرِجَة	deep:			
- velocity ratio (cvr)	148	144	نِسبة السُّرَعة الحَرجة	- percolation	22	44	الصَّخَلْخُلِ العَمِيقِ والتخلُّل العميق،
	66	11	سُرعة حَرجة دُنياً	- well	17	17	بلر عَمِيقة
lower - velocity				delivery:			
	7	Y	أعال التصريف العرضية		79	٧٩	ضَاغِط التزويد _ ضَاغِط الدفع
- drainage works	30	۳.	تَعابُر التغاير	- head - pipe	8	٨	أنبوبة التزويد
- over	144	155	مُنظم مُعترض		150	10.	نظام الرّى بحسب الطلب
- regulator			الاختياجات المائية للمحاصيل	demand system	150		<del></del>
crop requirements	2	4		density:	106	1.7	كتافة ظاهرية
cryology	75	Va	صَرِديًّات علم الصَّرد علم الجَليِد	apparent -	106	1.7	كالله الصرف
curve:	140		مُنحني الماء الراجع	drainage -	106	111	5,2 45
backwater -		121	مُنحني هبوط مياه البثر	depleted:	69	74	متطع معصارى ناضِب
drawdown -	141			- phreatic surface			
flood duration -	140	18.	منحني مدة الفيضان	- pressure surface	68	٦٨	مَعْمِ الصَّحْطِ النافِب
mass -	140	12.	مُنحني الكتلة مُنحني الضغط	depletion	31	41	الله التفاوب التفاوب
pressure -	140			- period	96	41	
stage-discharge -	139	144	مُنحى تصرف المنسوب	annual - rate	134	145	معدل التضوب السنوى
vertical velocity -	140	18.	مُنحى السرعة الرأسي	depression:			
culturable irrigable area	120	14.	المِساحة المَرْوِيَة المُنزرعة	- storage	22	44	تخزين في المنخفض
culvert	11	11	بريخ	cone of -	117	117	مخروط المنخفض
current meter	137	147	مِقْياس السُّرعة _ مِسْرًاع _ «مقياس	profile of cone of -	141	121	مُنحى هبوط مياه البئر
			سرعة المياه»	depth:			
cut off wall	111	111	مانِع التَّسرب	- of runoff	92	44	عُمْق السَّيْح
cycle:				- of tile drain	92	44	عُمَّق المَصْرف المُغطى
- of the piezometric surf	ace 50	٥٠	دَوْرة المُراوحة للسطح المِعْصاري	critical -	91	41	عُمق حَرِج
fluctuation				normal -	92	44	عُمن عَادى
recovery -	49	19	دَوْرِة الاستجام	design flood	98	4.4	فيضان تصميمي
100000				designed duty of water	136	144	المُقَنَّن المالى الاقتصاديّ ، والمُقَنَّن
							المالى التصميمي،
		<b>D</b>		desilting basin	41	11	حوض الرسوييات
		D		detention storage	22	44	قطزين مؤقت
				detritus	40	٤٠	خُات
				dike	65	70	مُلْدَيْد
			ئد	dilution gauging	104	1.5	قياس بالتخفيض ، قياس بالتخفيف
dam:	63	714		direct runoff	72	VY	متبح المطر المباشر
arch -	64	7.5	مَدُ قُوْمِي	discharge:	29	79	الله الله الله الله الله الله الله الله
buttress -	64	75	سَدُّ دعامی	- basin	41	13	حَوْضَ التَّصْرِيف
cellular -	63	77	سَدَ أجوف سَدَ تحويل	- number	132	177	معامل متخروط الانخفاض
coffer -	63	14.		- velocity	66	11	سُرعة التصرف، وسرعة العمريف،
crib -	64	75	مَدَّ خشبي	critical -	29	74	تَصْرِيفَ حَرِج (البنر)
gravity -	64	7.5	سَدُ إِقِلَ		30	Ψ.	قصريف داخل
hollow gravity -	64	75	سد قِلل مجوف	inlet- outlet -	30	P+	تصريف الخرج
overflow -	64	7.6	سَدّ دافق	sediment -	30	ψ,	غريف الرسويات
saddle -	64	75	منذ مترجي	sediment - intensity	74		فيلة تصريف الرسويات (الرسابات)
sill -	65	10	السَّدَ الواق	segment - intensity	14		( - 1-7 / - w// - w// 7

4

cavity tube well	15	10	بثر التجريف الأنبوبية
cellular dam	63	74	
centrifugal:			سَدٌ أُجُون
- pump	129	179	
- screw pump	128	144	مضخة نابلة
horizontal - pump			مِصْحة لَوْلَبِيَّة نَابِنَة
chain pump	129		مِصْحَة نَابِنَة أَلْقَية مِضَحَة طاردة أَلْا
channel:	127	140	مِصْحَة جَنْزِيرِية
	113	114	مُجْرَى
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	water 107	1.4	كفاءة المجرى
conveyance efficiency			
- storage alluvial -	22	YY	تلخزين بالمجوى
	114	115	مَجْرِي رُسولِي _ قَناة طَميية
open - flow rigid boundary -	25	Yo	تدفق المجرى المفتوح
	113	111	منجار صلبة الجوانب
rough - flow	23	**	تَنَافَى خَشِن
smooth - flow	25	70	التدفق بانجارى الملساء
stable -	115	110	مجری مستقر
uniform -	114	111	مجری مُشق
unstable -	110	11.	مجری غیر مستقر
check:	43	٤٣	
- valve	77	w	حوض منكبة منطبة
temporary - dam	65	10	صام التنكي
chute	122	177	سدادة محولة مؤقتة
cliff spring	160	17.	مُنْقَط
closed conduit flow	25		يثبوع صدعي
cloudburst	158	104	تَدَفِّق في مَجرى مُعلق
coefficient:		100	وَابِلِي
- of fineness	100		
- of permeability	132	Inn	مُعامل الْكُومة
- of storage	133	144	مُعامل اللَّفَالَاية ، قَابِت الانطال
- of transmissibility	131	141	مُعامل الشعرين
- of viscosity	130	14.	مُعامل الانطالية
	132	144	مُعامل اللَّزوجة
drainage -	132	144	مُعامل الصرف
infiltration -	130	14.	شعامل الارتضاح
pan - roughness -	133	117	شعامل الوعاء
	131	171	مُعامل الحنفونة
runoff	131	141	مُعامل السَّيح
storage-of an Artesi aquifer	an 131	141	مُعامل الصخزين
uniformity -	130	14.	Zi Ah i i
water use efficiency -	106	1.1	معامل الاتشاق
coffer dam			كفاءة استخدام المياه
	63	14	سَدُ لَحْرِيلِيَ
combination well combined system,	17	17	بِثْر مُجِمُّهُ
HITTIPHENIAN ANDRESS	84	A4	
	0-9	//4	ط طلة والمسبوب للري
command commanded area	80	۸٠	طَرِيقة رَامسبول للرى ضَاغِط الماء ، والوكوب:


compound:			
- pump	100		17 17 19 19
- well	128	144	ركبة
concentrated flow	18	14	
concentration:	26	77	<del>كر</del>
- time	61	11	ک
sediment -	28	YA	بیر مویات
conduit:			
closed - flow	25	40	عرى مُغلق
pressure -	114	115	The Control of the Co
cone:			
- of depression	117	117	المنخفض
equilibrium - of depres	sion 117	117	الاغفاض المحوازن
profile of - of depressi	on 141	161	هبوط مياه البئر
confining bed,	83	٨٣	المبوط الميان البار المصرة ، وطبقة مقيلة ا
(confining layer,			اطِرة ، وعبد عيدا
confining strata)			
confluence	139	144	.2
conjuctive use	5		، مَقَرَن
continous-flow irrigation	56	97	ام مضموم
contour:		01	يُنطَق المُتواصل
- canal	27	YV	
- ditch irrigation	93	44	شوبية
- furrow irrigation	59		من الحنادق ـ الرَّى بالمتاسيب
contraction:	39	04	نناسيب
bottom -	10		
end -	10	1.	اش القمي - الانحسار الرأمي
control:		1	ں جانبی
- boxes	133	144	4.50 6.50
- section		140	ى مَبْط الله المَعَكُم
- structures,	135 142	147	المحكم
- valves	78	VA	ت التحكم
grade - structure			ت الناحية
moisture -	142	127	ة تحكم مدرجة
salinity -	81	A1	ا الرطوية
vertical -	138 32	144	ليحة ملوحة النرية
conveyance losses	95		م رأس
conveyance canal		40	، التُومِيل ، الضائع بالأنطال
core wall	102	1.4	توصيل
	39	P4 1	ط كُبِي _ حَالِط جَوْلِي _ حَالِه
corrected velocity	68	₩.	التخلل عد مُعَدُّلة
corrugation irrigation	55	00	عة معدلة : أنحاروي
creep flow	23	714	
crib dam	64	71	لی زاحِف : خشبی
critical:			، لمحتبى
- depth	91	41	
- discharge	29	74	تی خرچ نری <i>ف خرچ</i> (للبتر)
			برياف حرج ربين

barrage	38	44	عاجز تنظيم	rough -	40	٤٠	حَد خَشن
	160	17.	يَنْبُوعَ الحَاجِز	smooth -	40	٤٠	حَد أَمَلُس
barrier spring base period	96	47	أَفْرَة الأَسَاسَ	box:			
basic-stage flood	98	4.4	فَيْضَان مَرجعيّ	- drain	126	177	مصرف صندوقي
basin:	,,,			division -	78	VA	صُندُوق التُوزُيع - مُوَزِّع المياه
- irrigation	57	ev	زی خونیی	outlet -	78	٧٨	صُندُوق مُوَزِّع مَاء مَسُوس (أجاج)
desilting-	41	٤١	حَوْضِ الرَّسوبيات	brackish water	110	11.	
	41	٤١	حَوْضِ التصريف	braided river	153	104	نَهْر مُتشابك
discharge - retarding -	41	41	حَوْضِ التَّمْويق	branch canal	103	1.4	قناة فرعية
river -	41	41	حَوْضِ النهر	broad:			
river - development	5		الأَمْسُ النَّويَ	- crested flood	98	4.4	فيضان عريض النروة
stilling -	41	٤١	حَوْض البَدلة _ حَوْض التِخمير	- crested weir	155	100	هَدَّار عريض القمَّة
	10	1.	إيراد حوض الصَّرف	- irrigation	59	04	الرَّى بمياه المَجَارِي
yield of drainage -	3	*	أخواض التوزيع	brook	93	44	غَدِيرِ ، وجَدُول ،
distribution - s	3		أخواض موازنة	bund	88		عاصِم تُرابي
equalizing - s	83	AT	طاقم آبار	buttress dam	64	74	سَدّ دِعاميّ
battery of wells	63			buoyancy	87	AV	طُفَوِيَّة ، وفاح المائع ،
bed:	132	144	معامل القاع				
- factor	43						
- load - sediment	52	44	حِمْل القاع				
	116	94	رُسابة القاع			)	
axis of stream -	83	117	مِحْوَر قاع الجرى	201-244			
confining -		104	طبلة حاصِرة (طبقة مقيدة) تَقل حِمل القاع النّوعي	The same			
specific - load transport	153		س چن سے سوی	and.			
beds:	57	ay	رَى حَوْلِينَ	canal:	10		عانة قَناة
irrigation by -	151	101	نظام صَرَف قاعيّ	- lining	12	1.4	فَناة فَرعِيد
bedding drainage system	114	118	مَجْرِي مَأْسُور	branch -	103	YV	أرعة منسوبية
beheaded stream	134	14.6	مَلِيضَ جَرَبِي	contour -	27	1.4	قَاة تُوميل
bellmouth spillway	90	4.	عَلامة المَنْسوب	conveyance -	102	1.4	قَناة غمرية
bench mark	121	141	مِسْطاح ، ومَسْطَح،	inundation -	102 102	1.4	قَناة الرّي
Bernouli's theorem	122	144	مُسَلَّمة «برنولى» ـ نظرية «برنولى»	irrigation -			قناة توصيل
	53	94	رَشّ وقالي من الصقيع	link -	102	1.4	قناة جدرية
blanketing	53	۳۵	رَدْم الْمَصْرِف المُعَطِّي	ridge -	102	1.4	قَناة مُسايرة ـ جَنَاية
blinding	53	94	رَشَّاش زراعي	side -	103	1.4	قُناة مسايرة الانحدار
boom sprinkler	39	74	حَالَة	side slope -	103		قَناة مُتموجة
border:		18	قُوابة مَحْفُولة _ بَوَّابة حَوْضِيَّة	sinuous -	103	1.4	ئى، ئىلوب ئىكىد قۇرات
- gate	14	16		canalization	74	٧٤	عبت موت
- irrigation,-method	57	ev	رَى حَالَى	capacity:	141	181	مُنحني المساحة / السَّعة
L. L. Landon	67	-	يره يعني شائل	area / - curve		74	سَعة بئر ماصّة
graded - irrigation	57 145	110	رَیّ حُوْفِی مُتلدج مُؤجد مُخترقة	inverted -	69	٧٠	سُمة النقل
bore	152		غرب عدر نُفْرة التَّرويد	transportation -	70		طرف شعری
borrow pit	152	104	هره افتروید	capillary fringe	83	٨٣	طرف عمری مَشْرَة ـ مَصْرِف تَجبيع
bottom:		100	- 150 1 30 1 1 1 CAL	carrier drain	123	144	عبره - معرف للجميع غلاف البقر
- contraction	10	1.	الانكياش القِمِّي ـ الانحِسار الرَّأْسيَ القاع الأول	casing:	93		غِيرت بَيِّر قَبِيص مُلقم
first -	100	1	الفاع الأون	inserted -	102 93	1.4	فبيض معم غلاف مُطَّب
boundary:			طَلِقَة مُتاحِمة	perforated -	41		عِرْف مطب حُوْض التغذية ، «مستجمع»
- layer	83	٨٣	مَجار صلبة الجوانب	catchment	20	٤١	تَجُونُ اللَّذِيهِ ، السَّاجِعِ )
riş d - channel	113	111	مجار صبه اجواب	caving	20	4.	

#### قائمة المصطلحات الإنكليزية

		A	
absorption:			
- losses	97	44	فرالد الامتصاص
flood -	7	v	الوايد الاحتباض العباص الليضان
abutment	112	114	مُنْكًا ، والكف
Abyssinian well	15	10	منحاء المحصة بثر أنبوية مُطبة النهاية
accretion	4	4	ارتكام
acre-foot	7	V	رومم دأكر ـ قدم،
active:			١٠ ٩ - ١٠ ١
- storage	21	71	قطزين لحتال
- zone of well	143	147	منطقة فعالة للبئر
actual velocity	67	37	
advection	19	14	البيرعة الفقالة تألى
acration irrigation	57	ev	رَى بالنبوية
affluent	52	70	all's
agrology	90	4.	عِلْمَ الْخُرِيةِ الزِراعيةِ
air relief valve	77	w	صام تخفيف المراء
albedo	7	٧	مِيام قطيف الحواء آليينُو
alfalfa	76	71	ميام اكاني
alluvial:			
- channel	114	111	مَجْرى رُسوبي ـ قَناة طِميية
- well	16	17	بِثْرُ رُسُوبِيةٍ _ بِثْرُ طَبِيتُهُ
non - well	17	17	بُرُ غير رسوبيةً _ بئر غير طميية
alluviation	6	- 1	إطْماء ـ الثراكم الغِرْيَنيُ
anabranch	96	41	أرع عالد
angle of repose	61	71	زَاوية الاسْقِرار
annual:			
- closure	7	٧	إغلاقى ستوي
- depletion rate	134	171	مُعدل النَّفُوب السُّنويّ
- storage	21	71	قطوين متوى موسط السيح السنوى
mean - ranoff	112	114	متوسط السيح السنوى
minimum - flood	4	4	ادنی فیصان سنوی
antecedent moisture	54	ot	رُطوية سَابِقة
antecedent precipitation	70	٧٠	سقيط سابق
apparent density	106	1.7	كثافة طاهرية
apron	145	150	مِثْرِدٍ ، الفَرْشِ الواق
aqueduct	133	144	مَعْيَر ماليّ

aquiclude	38	44	حابس الماء
arch dam	64	78	سَدُ قَوْسِيُ
Archimedean screw	87	AV	طُنبور
area:			
-/ capacity curve	141	141	تُنحى المِساحة / السُّعَة
commanded -	55	00	رقعة محكومة
culturable irrigable -	120	14.	المساحة المروية المتردعة
equilibrium - of influence	143	127	منطقة التأثير الموازنة (للبنر)
hamid -	139	114	مناطق رَطْبة
lift -	120	14.	المساحة المروية بالزفع
arterial drainage	76	٧٦	صَرُف شِرِياني
artesian:			
- spring	160	17.	يتبوع ارتوازى
- water	110	111	مَاء ارتوازيّ
- water power	101	1.1	التُدرة المائية الارتوازية
negative - pressure	81	Al	ضعط ارتوازي
perennial - well	14	14	بئر ارتوازية دائمة
positive - pressure	81	Al	الضُّغط الارتوازي المُوجب
artificial recharge	20	7.	تظيل صنمي
asphaltic lining	20	Y+	تبطين قارى
atmosphere	37	**	7
auger	113	114	بقاب
auxiliary spillway	135	170	مَلِيض مُساعد
axial pump	128	144	يفخة بخرية
axis:			West Indiana.
- of the stream	116	117	مِحْور المَجْرَى
- of stream bed	116	113	مِخُود قاع الجرى
		В	
backfilling	52	94	رَقْم
backwater	146	187	مياه مُرتدة
back water curve	140	14.	مُنحى الماء الراجع
bailer test	3	۳.	اخيار بالنازح
bank	82	AY	فَيَقَةً ، شطَ
bank storage	21	41	فيلادن فيقافل

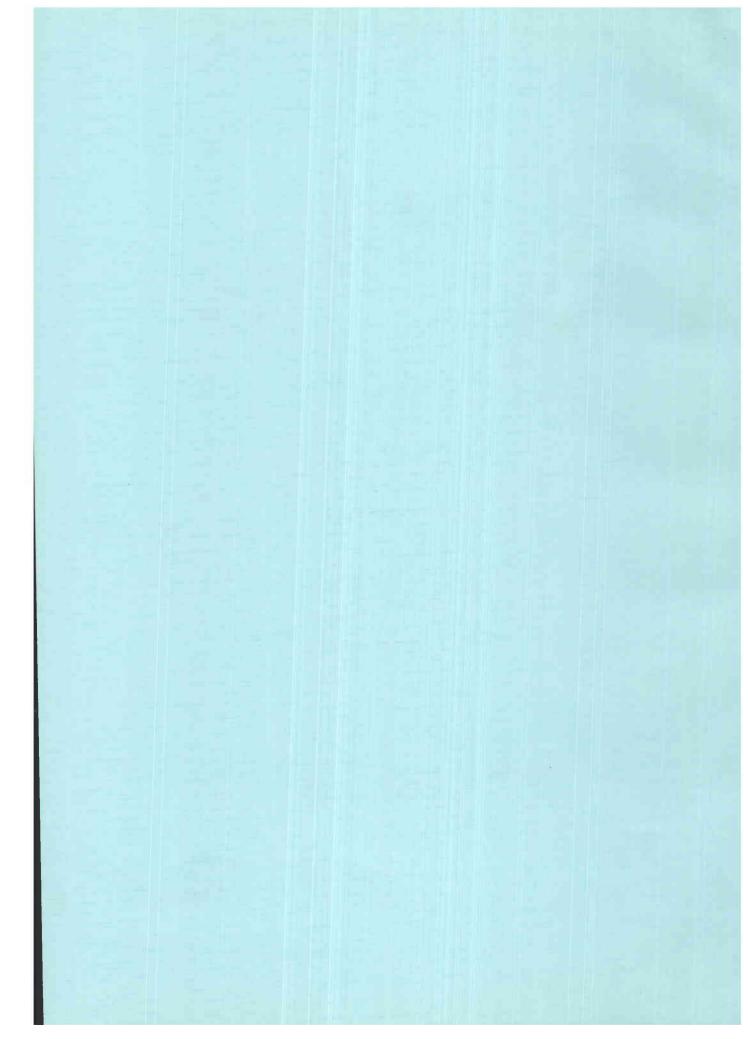


# ENGLISH

**Alphabetical Index** 

&

FRANÇAIS
Index Alphabétique

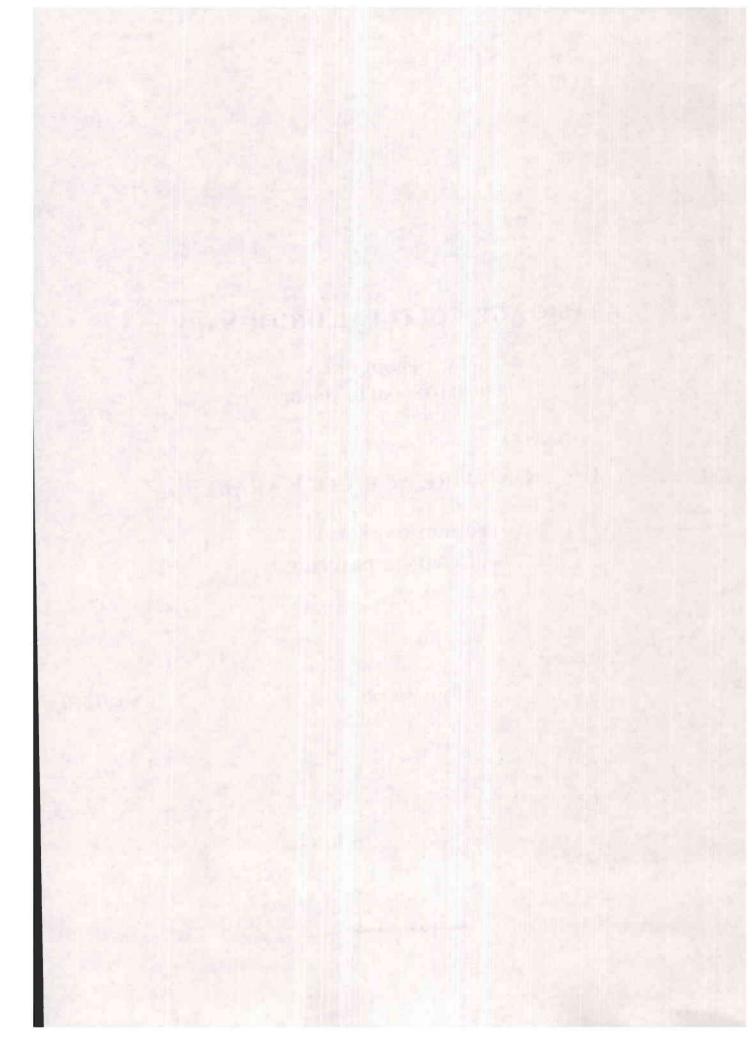

## ARABIC AGRICULTURAL DICTIONARY

PLANT PRODUCTION
IRRIGATION AND DRAINAGE

### DICTIONNAIRE AGRICOLE ARABE

PRODUCTION VEGETALE IRRIGATION ET DRAINAGE

PART I

**VOLUME VIII** 

1612 PARTIE